


ROTEL®

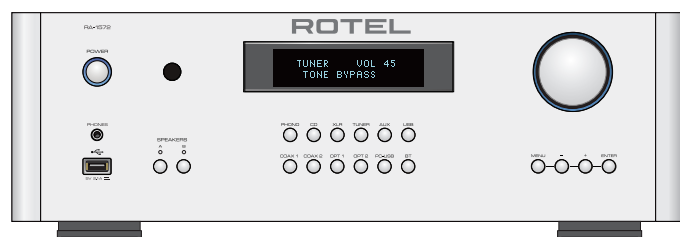

RA-1572

Stereo Integrated Amplifier
立体声合并式放大器

Owner's Manual
使用说明书

重要安全说明

注意

后板上的RS232接口仅由授权人士操作。

警告：机内无客户可以维修的部件，请合格的维修人员维修。

警告：为减少火灾或触电的危险，不要将本产品置于潮湿环境中或水中。不要将本产品置于滴水或溅水环境中。不要将含有液体的物件（例如花瓶）放在本产品上。不要让异物进入本产品外壳内。如果本产品进入潮湿环境中，或异物进入本产品内，立即从墙上拔掉电源线。将本产品送交合格维修人员检查或进行必要的维修。

请仔细阅读所有说明。

请保留所有说明手册。

请留意这些说明和装置上的所有警告。

请遵从操作说明。

不要在接近水的地方使用本产品。

只能用于布清洁。

不要堵塞本装置任何通风口。请依照制造商的指导进行安装。

请勿将本装置安置于靠近辐射、热源、火炉或其它发热器具（包括放大器）的地方。请注意两极插头或接地插头的安全作用。两极插头有两个插刀，其中一个插刀比另一个宽。

接地插头有两个插刀和第三个接地插刀。这些都是为了您的安全。如果随本产品提供的插头与您的插座不匹配，请咨询电工更换陈旧的插座。

请合理放置电源线，避免踩踏或挤压插头、简易插座以及从本装置拔插的部分。

只能使用制造商指定的附件或配件。

只能使用制造商指定或随本装置一同出售的机架、立架、支架或桌子。在支架或机架上移动本装置时，请小心避免因机器或机架翻倒导致受伤。




雷暴天气中或本装置长时间不使用时，应将电源插头从插座中拔出。

若本装置有任何损坏，如电源线或插头损坏，异物或液体进入装置中，本装置遭受雨淋或受潮，本装置显示不正确操作的迹象或本装置跌落时，立即停止使用，并请合格维修机构检测和维修。

本产品应在非热带气候条件下安全使用。

本产品周围最少应有10cm或4in.的间隙。

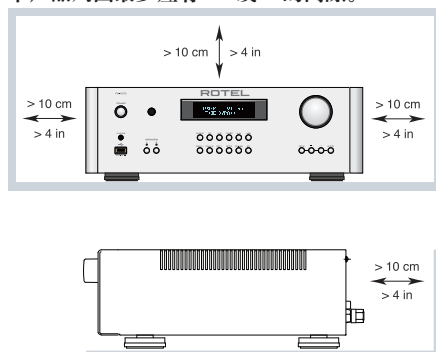

警告：后面板上的电源线接头是主电源断开装置。应该将本机放在可拔插电源线接头的开放的地方。


只能将本产品连接到后面板指定的型号和电压的电源上。（美国：120V/60Hz，欧洲：230V/50Hz，中国：220V/50Hz）

只能用本产品提供的电源线或严格等同的电源线将本产品连接到电源插座上。不得更改随本产品提供的电源线。不要使用延长线。

电源电缆的主插头是本产品的断电装置。要将本产品从电源完全断开，应从主（交流）插座上拔下电源电缆的主插头。这是机器唯一的彻底断电方式。

使用2级电线进行音箱连接，以确保正确安装和降低触电危险。


请勿将遥控器内的电池暴露于如阳光、火源等类似的高温条件下。电池的循环再用与废弃应遵循当地法律法规。

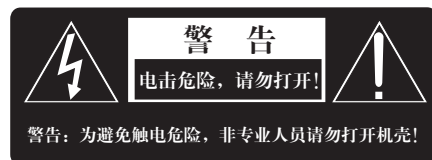

适用于美国、加拿大、或其它核准使用的地方。

小心：避免触电，请将宽片插头对准宽口插座。完全插入。

注意：为避免触电，请将插头最大（长）的那片（头）插入插座相应端口并插到底。

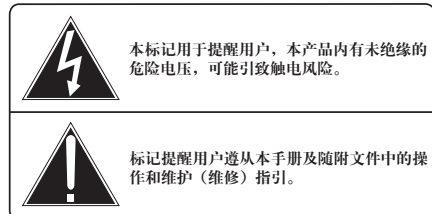

洛得产品符合电气和电子设备限制有害物质（RoHS）以及处理废旧电气和电子设备（WEEE）的国际指令。带叉形符号的轮式垃圾箱标志指令乎规定，且该产品应根据这些指令以适当的方法进行回收或处理。



本符号表示本装置有双重保护。无需接地。

引脚分配

平衡音频（3个平衡极点）：

脚1：地极/屏蔽

脚2：同相/+正极/热

脚3：异相/-负极/冷




图1：控制和连接

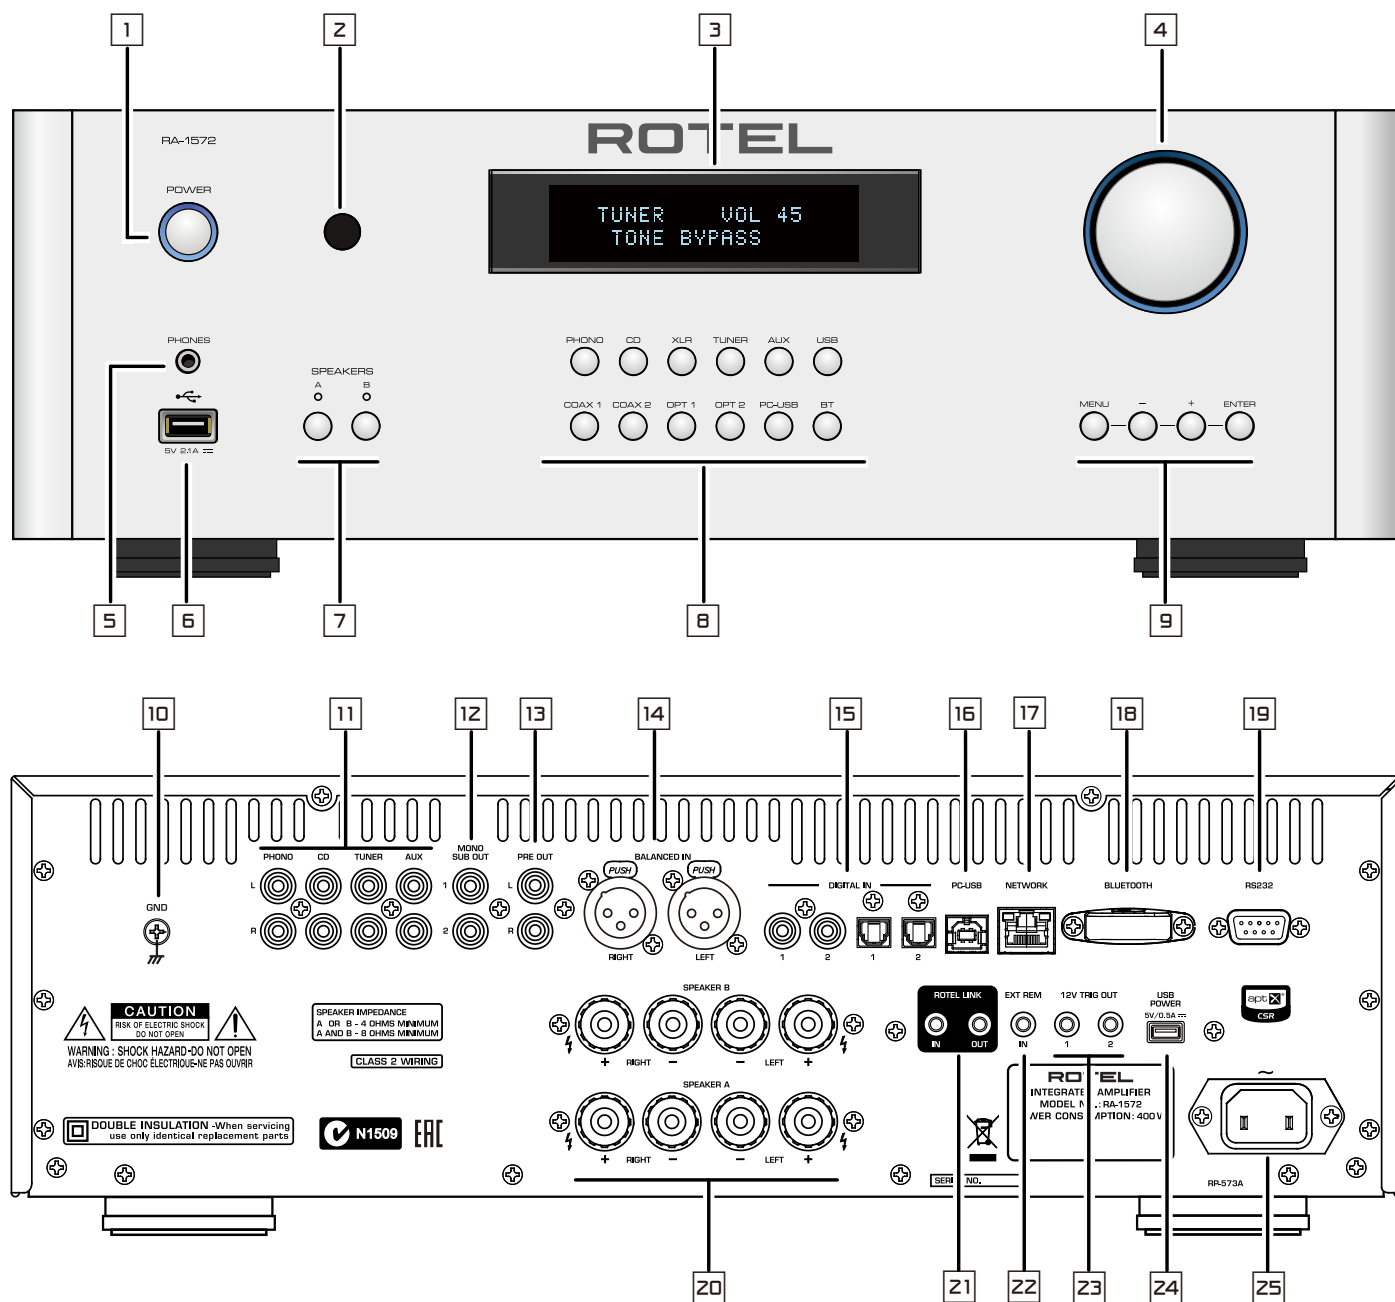


图 2: RR-AX93 遥控器

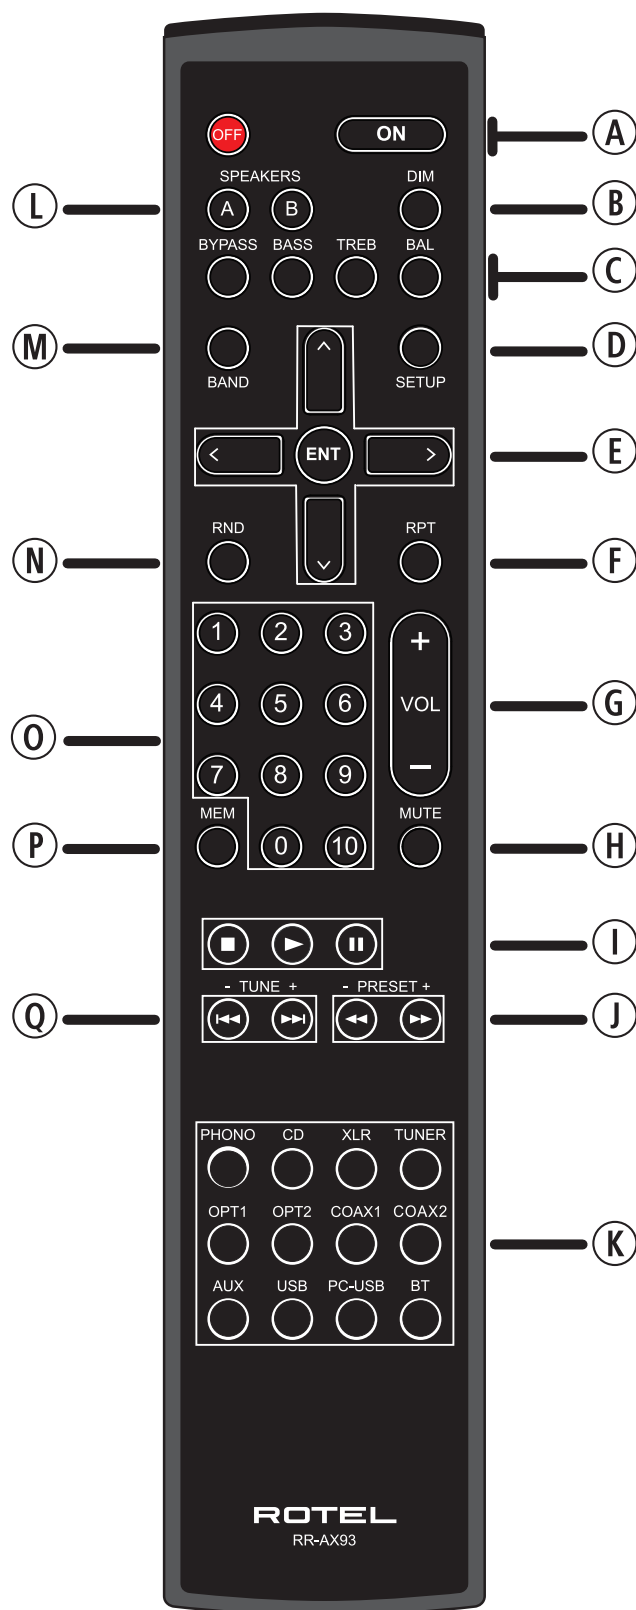


图 3：模拟输入和音箱输出连接

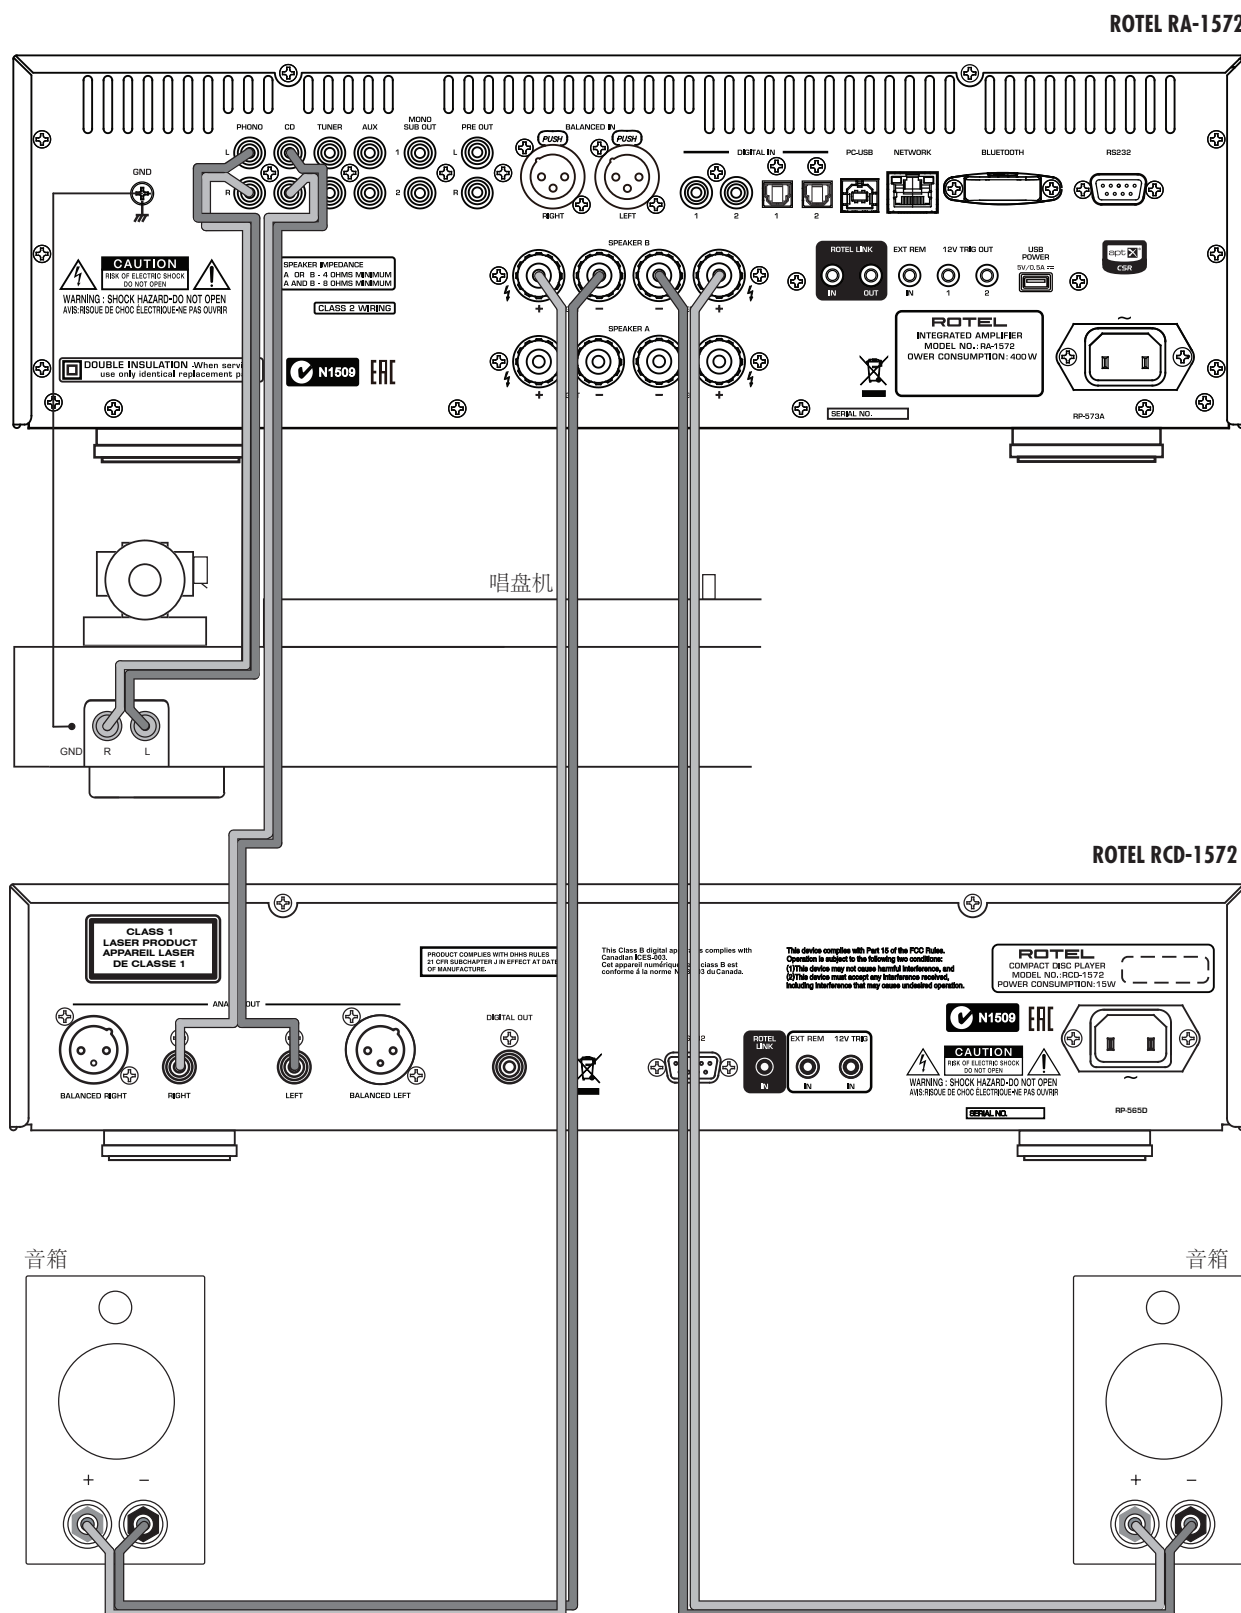


图 4：数字输入连接

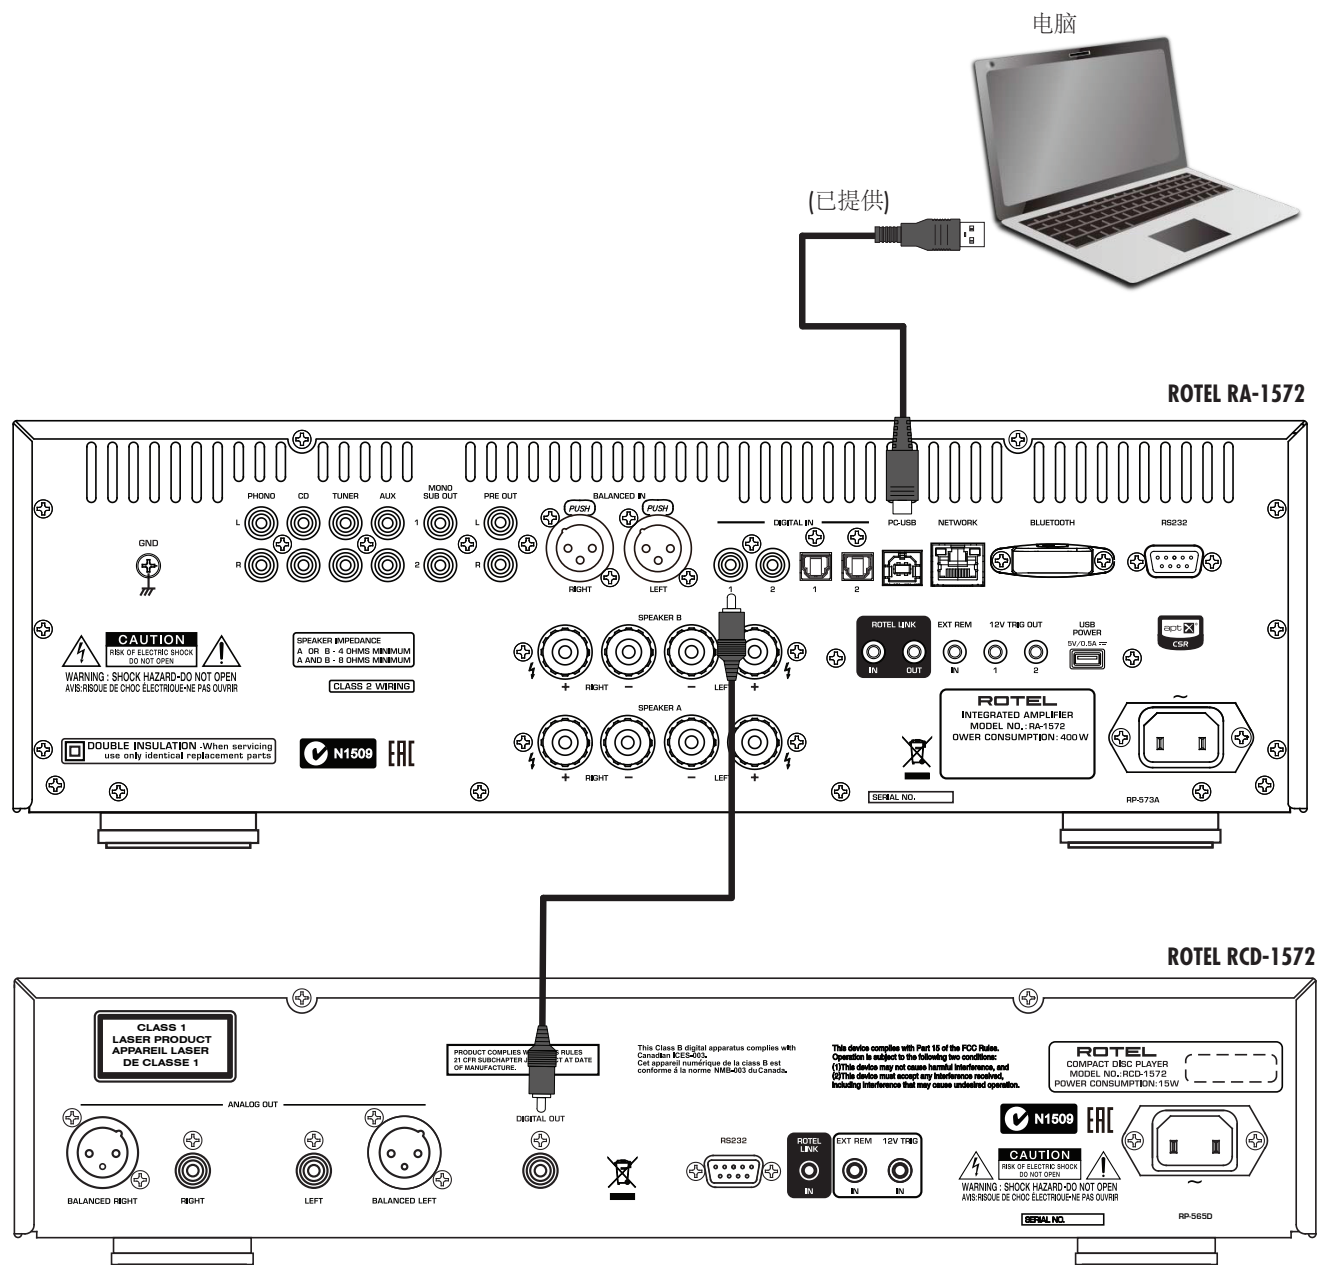


图 5：平衡(XLR) 输入连接


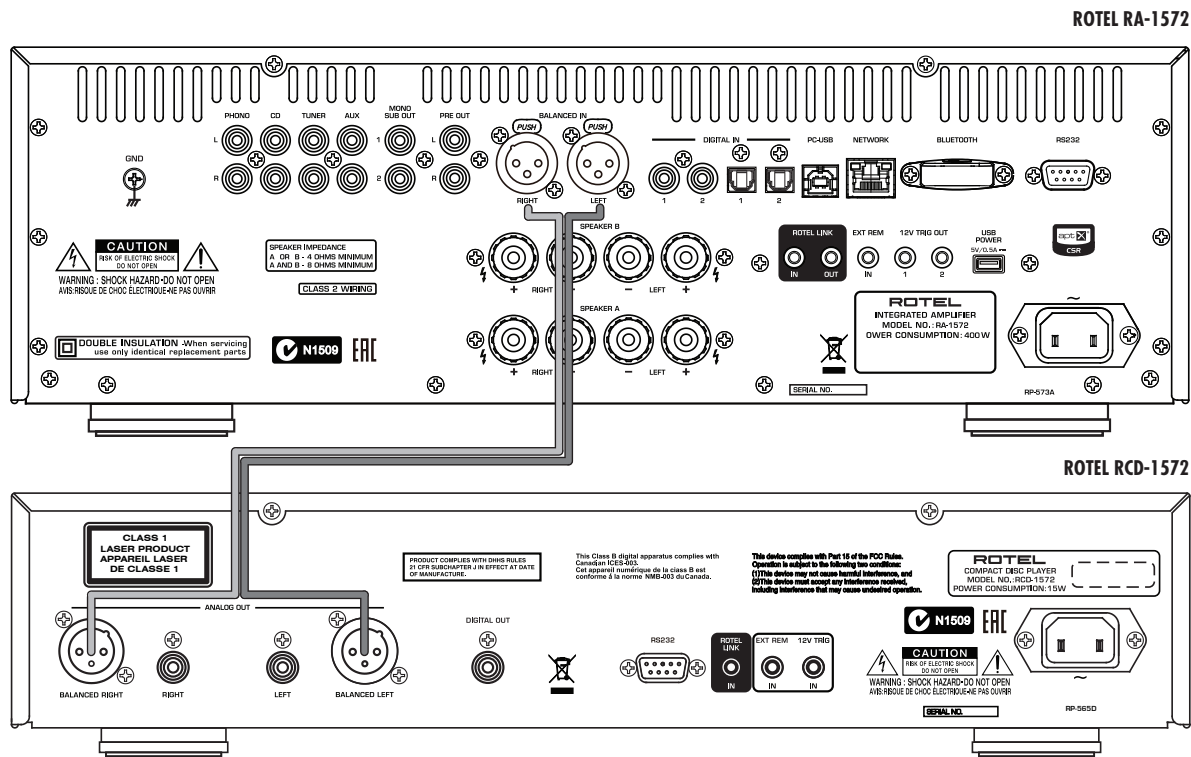


图 6：前置USB输入连接



图 7: Rotel Link和12V触发连接

重要！：12V触发电缆将会覆盖Rotel Link命令。当已连接Rotel Link时，请勿再连接12V触发电缆。

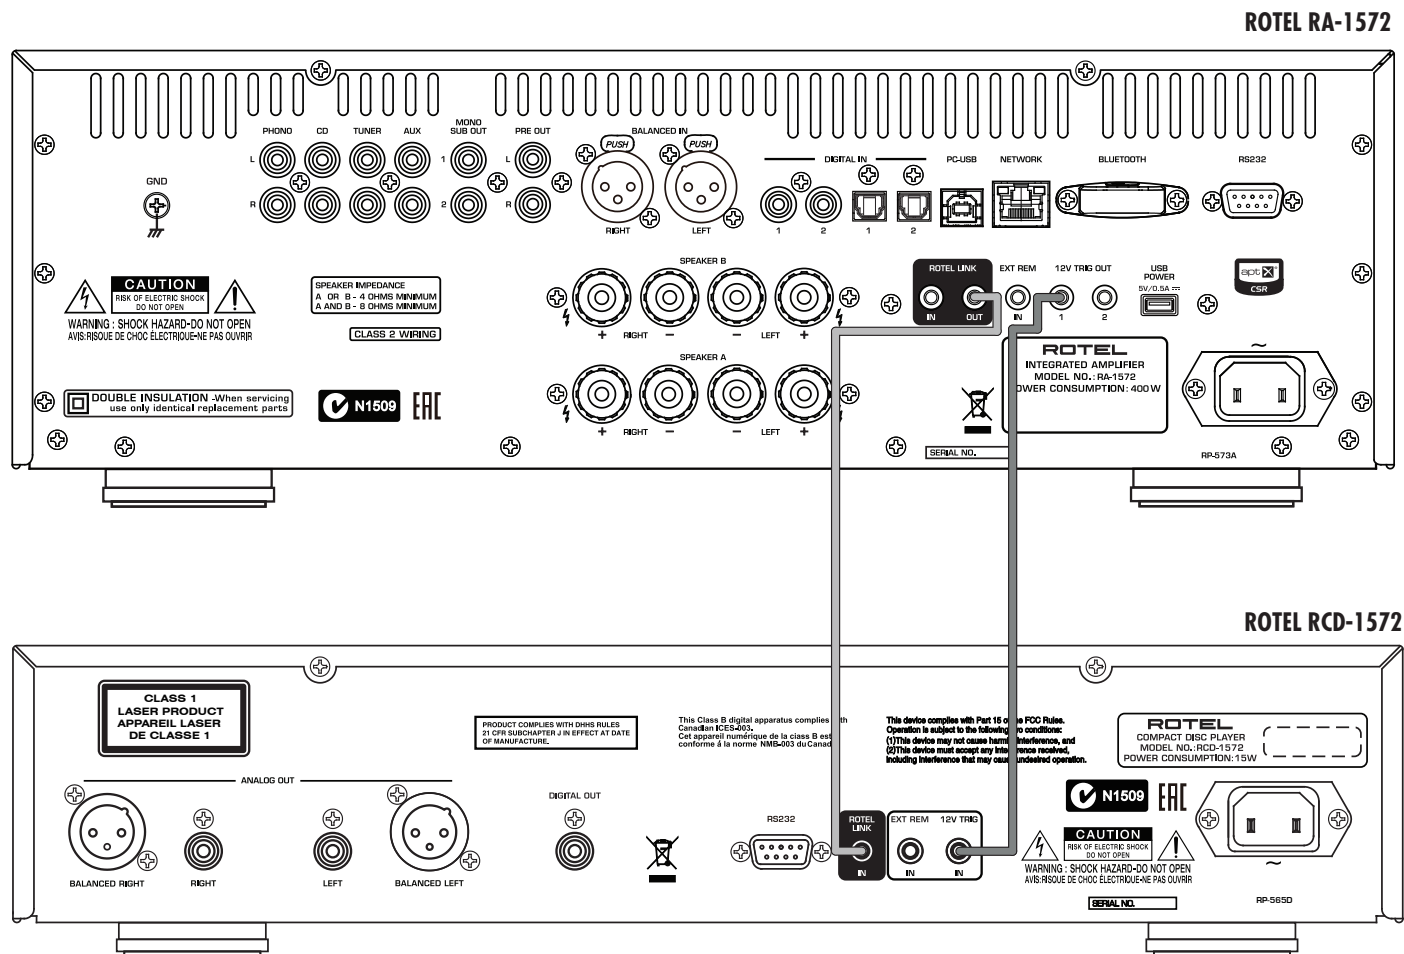

重要注意事项

进行连接时，请确保：

- ✓ 连接任何设备（包括音箱）之前，应关闭系统中所有设备的电源。
- ✓ 改变系统的任何连接之前，应关闭系统中所有设备的电源。

我们还建议您：

- ✓ 打开或关闭放大器之前，将放大器的音量控制调到最低。

目录

重要安全说明 2

图1: 控制和连接 3

图2: RR-AX93 遥控器 4

图3: 模拟输入和音箱输出连接 5

图4: 数字输入连接 6

图5: 平衡(XLR)输入连接 7

图6: 前置USB输入连接 7

图7: Rotel Link和12V触发连接 8

重要注意事项 8

关于洛得 9

功率简介 9

开始使用 10

 几点注意事项 10

 放置 10

 电缆 10

RR-AX93遥控器 10

 遥控器遥控代码 10

 遥控器电池 10

交流电源和控制 10

 交流电源输入  10

 电源开关和电源指示灯  11

 12V触发连接  11

输入信号连接 11

 唱盘机输入  和接地连接(GND)  11

 线性电平输入  11

 平衡 (XLR) 输入  11

 数字信号输入  11

输出连接 11

 单声道低音输出  11

 前置放大器输出  11

音箱输出  11

 音箱选择 11

 音箱线选择 11

 极性和相位 11

 音箱连接  11

耳机输出  12

遥控感应器  12

显示屏  12

前置USB输入  12

APTX蓝牙连接  12

后置USB电源插口  12

音频控制 12

 音量控制   12

 均衡控制   12

 音调控制旁通   12

 低音和高音控制   12

 源输入选择键   12

调光控制 13

 显示屏调光器   13

 电源LED灯调光器  13

PC-USB 输入  13

RS232  13

Rotel Link  13

EXT REM IN (外接遥控输入) 插孔  13

网络连接  13

保护电路 13

设置菜单 14

故障排除 15

 电源指示灯不亮 15

 更换保险丝 15

 没有声音 15

 不能通过蓝牙连接 15

 可播放的音频格式 15

技术参数 16

关于洛得

洛得已有超过50年的历史。几十年来，我们的产品已赢得数百次奖项，满足了无数对娱乐有着严肃态度的人士 – 比如您。

洛得是一个家族公司，他们对音乐的激情让他们致力于制造高品质的高保真音响设备。多年以来，这种激情丝毫未减，而为不同预算的高保真音响发烧友和音乐爱好者提供超值产品的目标，是洛得所有员工的共同追求。

洛得的工程师紧密协作，认真倾听并精确调谐每个新产品，直到其符合苛刻的音乐标准。他们从世界各地选择部件，以令其产品尽善尽美。您可能会发现英国和德国生产的电容器、日本和美国产的半导体，以及洛得自己的工厂制造的环形功率变压器。

我们十分关注环境。随着越来越多的电子产品出现，制造商竭尽所能设计对环境带来最低负面影响的产品就显得尤为重要。

在洛得，我们做到了这一点，我们对此深感自豪。通过使用特殊的无铅ROHS焊料和部品，我们大大地降低了电子产品中的铅含量，同时，洛得工程师一直努力在保证质量的前提下不断提高功率输出的效能。洛得产品在待机模式下仅需运行最低功率，符合国际待机功耗标准。

洛得还不断地研发更加清洁、更加环保的制造工艺，为环保事业贡献自己的力量。

洛得的全体同仁感谢您购买本产品。我们深信，本产品将为您带来数年的美妙享受。

功率简介

两个声道均以最大功率运作时，本放大器的额定功率输出为每声道120W。根据洛得的经验，这个功率可提供接收机或放大器功率容量最真实的数值，因此，洛得选择以这种方式标注功率输出。

与其它产品的规格参数相比，您会发现它们通常以其它方式标注功率输出，让您无法对其它进行比较。例如，它们提供的功率输出可能只是一个声道工作时的功率输出，从而给出一个更高的最大数值。

音箱的额定阻抗表示它们连接到放大器时提供的电阻或负荷，通常为8Ω或4Ω。阻抗越低，音箱需要的功率更高。实际上，一只阻抗为4Ω的音箱所需要的功率为8Ω音箱的两倍。

但是，洛得放大器的设计可使用阻抗介于8Ω和4Ω之间的任何音箱，所有声道均可以最大功率运作。由于洛得的设计已针对所有声道同时工作进行了优化，洛得可为两个声道指定真正的功率输出。

开始使用

感谢您购买洛得 RA-1572 立体声合并式放大器。配合高质量的音乐音频系统使用，本装置可为您提供多年的音乐享受。

RA-1572 是功能齐全、品质上乘的设备。对设计的各个方面进行优化，以获取音乐的全部动态范围和细微差别。其配有高度规范的电源，带有洛得自行设计的环形电源变压器和定制的slit foil电容。低阻抗的电源供应拥有充足的电力储备，使放大器能够轻松再现要求最苛刻的音频信号。这种设计制造起来更加昂贵，但可获得更佳的音乐效果。

印刷电路板使用对称电路线路（Symmetrical Circuit Traces）设计。这可确保忠实再现精确的音乐时间。RA-1572 电路的重要信号通道使用金属薄膜电阻和聚苯乙烯或聚丙烯膜电容器。这种设计的各个方面均已进行测试，以确保最忠实的音乐重现。

RA-1572的主要功能均易于安装和使用。如果您有使用其它立体声系统的经验，您会发现一切均易如反掌。只要连上关联的设备，就可以开始欣赏音乐。

几点注意事项

警告：要避免可能造成系统的损坏，进行连接或断开音箱或相关组件之前应关闭所有系统组件。确保所有连接均正确和安全后再开启系统组件。请特别注意音箱线。确保没有松开的线束与其它音箱的电线或放大器的机架接触。

请仔细阅读本手册。本手册提供如何将RA-1572连接到系统的完整资料，以及可帮助您获得最佳音响效果的全面资料。如果您遇到任何问题，请联系洛得授权经销商。另外，洛得全体同仁欢迎您提出问题或建议。

请保存好RA-1572的包装箱和包装材料，以备日后使用。使用任何非原始包装材料运输或移动你的放大器可能导致严重损坏。

包装中若有用户注册卡，请填写并寄回给我们。另请保留原始销售收据。它是购买日期的最佳记录，您日后需要保修时会用到它。

放置

跟所有处理低电平信号的音响设备一样，本放大器也会受环境的影响。避免将本放大器放在其它设备的上面。也要避免将音频信号线置于电源线附近。这可将噪音或受干扰的机会降至最低。

RA-1572在正常工作过程中会产生热量。放大器中的散热器和通风口用于排出热量。上盖的通风口应该打开。为防止放大器过热，机身周围应有10cm(4in.)的间隙，且安装位置应有适度的气流通过。

选择安装地点时应考虑放大器的重量。请确保机架或机柜能够承载本设备的重量。本公司建议将放大器安装在为安装音响器材设计的家具内。这些家具可以降低或减少可能对声音质量产生负面影响的振动。设备家具和音频设备的正确安装方法，请咨询授权洛得经销商。

随RA-1572一同提供了一只RR-AX93遥控器，遥控器必须放置在遥控器发出的红外信号可以到达放大器前面板遥控感应器的地方。

电缆

将电源线、数字信号电缆和模拟音频电缆分开放置。这可将模拟音频信号电缆从电源线或数字信号线拾取噪音或干扰的机会降至最低。使用高质量的屏蔽电缆也有助于防止噪音或干扰。如果您有任何疑问，请访问授权洛得经销商寻求有关最匹配您的音响系统的建议。

RR-AX93遥控器

有些功能可以通过前面板控制器，或者随本放大器提供的遥控器 RR-AX93 进行操作。本说明书中的功能操作说明里，方框中的数字表示前后面板控制上的项目，圆圈中的字母表示遥控器图示上的项目。

遥控器控制代码

遥控器的遥控代码出厂设定为1。若发现控制器与另一台洛得产品发生冲突，可以按以下步骤将遥控代码改为2。

1. 同时按下遥控器上的TUNER (K) 键和数字2 (O) 键5秒来设置遥控器发送Audio Code 2。
2. 将遥控器对准放大器并长按数字2 (O) 键至14秒钟。放大器将会显示“AUDIO CODE SET 1->2（音频代码设定1->2）”。
3. 要将控制代码恢复到Code 1，按上述步骤把数字“2”键换成数字“1”键。

注意：这只遥控器可以操作一些洛得收音机和CD播放机的基本功能。控制器按键(F)(1)(J)(N)(O)(Q)可用于操作您系统里的CD机和收音机。要使遥控器正常操作，请确保遥控器和CD机或收音机的遥控代码均一致，为代码1或代码2。

遥控器电池

使用遥控器前应该安装两节AAA尺寸的电池（已提供）。要安装电池，拆下RR-AX93遥控器背部的电池仓盖。按电池上的正负极标示正确安装电池。测试遥控器是否操作正常，然后盖上电池仓盖。电池电力不足时，遥控器无法正常操作RA-1572。更换新电池即可解决此问题。

交流电源和控制

交流电源输入

RA-1572出厂时已设置为您购买本产品所在国家的交流电压（美国：120V/60Hz AC，或欧洲：230V/50Hz AC，中国：220V/50Hz AC）。交流电压配置标注在后面板的标签上。

注意：如果将放大器带到另一个国家，可能需要重新设置以使用不同的电压。不要试图自行进行转换。打开放大器的外壳会有触电危险。请咨询合格的维修人员或洛得工厂服务部门寻求帮助。

注意：有些产品将出售于多个国家，因此提供了多条AC电源线，请选择一条适用于您的国家/地区使用的电源线。

由于RA-1572的高电源功率，它会产生大量电流。请使用随本产品提供的电缆或授权洛得经销商推荐的其他兼容大电流的电缆，直接插到墙上插座。不要使用延长线。如果大功率多插孔插线板（和墙插座）可以承受RA-1572和所有插到上面的其它器材，则可以使用多插孔插线板。

如果您将要离家较长时间，例如一个月，离开前请务必拔下放大器（和其它音频视频设备）的电源插头。

电源开关和电源指示灯 ①④

要打开放大器的电源，将本开关接入。电源打开时，电源开关周围的指示灯会变亮。要关闭放大器，再次按下按键将其复位。

电源开关位于ON（开）的位置时，可以使用遥控器上的ON（开）和OFF（关）键激活放大器。在待机模式中，电源键周围的指示灯亮，但显示屏关闭。

12V 触发连接 ②

见图7

一些音频组件当接收到12V 启动“信号”时可以自动打开组件。RA-1572 有两个12V 触发器，可提供所需的信号。用3.5mm迷你插头电缆连接RA-1572和兼容的组件。当RA-1572处于待机模式或关机时，触发信号中断，外接的组件会被关闭。

注意：在使用Rotel Link系列的其它设备时，请用Rotel Link 来开/关设备。不要同时连接Rotel Link和12V 触发电缆，否则12V 触发器的开/关电源功能将会覆盖Rotel Link连接功能。

输入信号连接

注意：为避免高噪声对您和音箱的影响，进行任何信号连接之前，应关闭所有系统组件。

唱盘机输入 ⑪ 和接地(GND) ⑩

见图3

将电缆从唱机插入本放大器相应的唱机（Phono）左右声道输入。如果唱机有“地线”连接，将其连接到唱机输入左侧的螺丝端口。这可帮助避免嘈杂声和噪声。

线性电平输入 ⑪

见图3

CD、Tuner和Aux输入为模拟“线性电平”输入。这些输入端口用于连接CD播放机或其他有模拟音频输出端口的音频播放设备。

左右声道均已清晰标记，且应连接到源设备的相应声道。左声道接口为白色，右声道接口为红色。使用高质量的RCA电缆将源设备连接到放大器。有关电缆的建议，请咨询授权洛得经销商。

平衡(XLR) 输入 ⑭

见图5

RA-1572后面板设有一对平衡(XLR)输入，可接收来自CD播放机、蓝光播放机或其他源设备平衡输出的音频信号。

注意：请只选择一种模拟方式连接RA-1572，不可同时连接RCA插孔和XLR插孔。

数字信号输入 ⑮

见图4

RA-1572后面板有2组分别标注COAXIAL 1和2，OPTICAL 1和2的数字输入。将您源设备的COAXIAL（同轴）和 OPTICAL（光纤）PCM输出连接到这些接口。RA-1572对数字信号进行解码并播放。RA-1572可以解码高达24位192kHz的PCM信号。

输出连接

单声道低音输出 ⑫

RA-1572后面板有两个单声道低音输出接口，用于连接低音炮，分别对应左右音频信号。它们是平行输出接口，可接入2个低音炮。

前置放大器输出 ⑬

RA-1572设有一对前置放大器输出标记为PRE OUT。机器选定的源信号将通过该端口进行输出。PRE OUT输出通常为另一个合并式放大器或功率放大器提供用于驱动遥控音箱的信号。

注意：更改音量、均衡或音调控制的设定都会影响前置放大器输出的信号。

音箱输出 ⑳

见图3

RA-1572有两套音箱输出连接，分别标记为SPEAKER A和SPEAKER B。音箱输出可由前面板A-B音箱选择按键⑰和遥控器按键①进行控制。

音箱选择

如果在任何指定时间内只使用一套音箱，音箱的阻抗最低为4Ω。如果有时候您同时使用A和B音箱，则所有音箱的阻抗应为8Ω或以上。音箱并联的实际阻抗低于单个音箱的额定阻抗。实际上，极少有音箱在与放大器配合使用时会出现问题。如果有任何疑问，请咨询授权洛得经销商。

音箱线选择

使用绝缘的双导线连接放大器和音箱。电线的大小和质量可能会对系统的性能产生明显的效果。标准的音箱线也能正常使用，但是可能会导致输出降低或减少低音响应，尤其是在距离较远的情况下。通常，重量更重的线会提升音质。为得到最佳效果，您可能需要考虑特别的高质量音箱电缆。洛得授权经销商可以帮助您为您的系统选择合适的电缆。

极性和相位

每个音箱的极性连接的正/负方向（+/-）和放大器连接应保持一致，以确保所有音箱在相同相位上。如果一个连接接反，低音输出会非常微弱，立体声效果会降低。所有音箱线上均有标记，您可以区别两根导线。在一股导线的绝缘套上可能有小标签。电线绝缘套内的导线可能有不同颜色（铜或银）。绝缘上可能印有极性标记。找到正负导线，并确保每个音箱和放大器的连接一致。

音箱连接 ㉑

连接音箱前请关闭系统中所有设备的电源。放大器的后板上有以颜色区分的音箱接线柱。这些接线柱可以连接裸线或接线插片（在非欧盟市场，接线柱还可以连接双香蕉型接头）。

将电缆从放大器连接到音箱上。要留有足够的余地，以便可以移动设备以连接到音箱接线柱上。

如果您使用香蕉型插头，先将插头接到线上然后插到接线柱后面。应拧紧音箱接线柱上的套环（顺时针）。

如果使用接线插片，将其连接到电线上。如果您直接将裸线连接到接线柱上，请分开电线的导线，并自每根导线的端头将绝缘剥去。请小心不要将导线切断。将接线柱的套环拧开（逆时针方向）。将接线片或导线绕在接线柱轴上。顺时针拧紧套环，固定接线片或线头。

注意：请确保没有松开的线束与邻近的电线或导线接触。

耳机输出 ⑤

耳机输出可让您连接耳机独自欣赏音乐。本输出可接标准的3.5mm (1/8in) 立体声迷你耳机接口。插入耳机不会切断发送到音箱的信号。可使用前面板的A-B音箱选择按键 ⑦ 和遥控器按键 ① 的切断输出到音箱的信号，单独用耳机欣赏音乐。

注意：由于音箱和耳机的灵敏度会有很大差异，在连接或断开耳机之前请先降低音量。

遥控感应器 ②

遥控感应器接收来自遥控器的红外信号。不要覆盖或遮挡感应器。

显示屏 ③

前面板上的显示屏提供有关输入源、音量和音调设置。通过该显示屏可进入放大器的设置和配置菜单。

前置USB 输入 ⑥

见图6

前面板USB输入可连接 iPhone、iPad或iPod设备，传送音乐到放大器。只需将其插到前置USB插口然后选择USB作为信号源。保持设备运行，以应用搜索和播放功能。

APT-X蓝牙连接 ⑩

RA-1572后面板设有蓝牙天线 ⑩，可通过蓝牙连接把无线流媒体从您设备（如移动电话、平板或电脑）传送到放大器。从您的设备搜索到“Rotel Bluetooth”并连接。通常是自动连接，但如果提示需输入密码，请输入“0000”即可。RA-1572支持传统蓝牙和APT-X蓝牙音频流媒体。

后置USB电源插口 ②4

后面板的USB插口可提供5V/0.5A的电源充电或USB设备的电源供给，包括流媒体音乐播放器。该插口不支持音频播放功能。

通过前面板设置菜单，可将该插口设置为即使在待机状态下也一直处于激活状态（详情请参见 第16页USB POWER介绍）。

该设置选项允许与RA-1572连接着的流媒体源部件保持电源供给，以便启用信号感应功能来控制放大器的启动/关闭。

注意：若设置为后置USB插口提供连续功率，RA-1572待机模式下将会消耗额外的功率以支持USB电源供给功能。

音频控制

音量控制 ④⑥

顺时针旋转前面板上的VOLUME（音量）旋钮增加音量，或逆时针转动VOLUME（音量）旋钮降低音量。或者，按遥控器上VOLUME（音量）-或+键调节音量。按MUTE（静音）⑨键可关闭声音。

均衡控制 ⑨③

均衡控制可调整声音输出的左 - 右均衡。通常，本控制旋钮应置于中间位置或“0”。要从前面板更改均衡，按MENU（菜单）⑨键将前面板显示切换至均衡设定模式。然后再按前面板上的 + 或 - 键调整左右均衡。该均衡值可从L15调至R15。

注意：关闭RA-1572的电源后，该设置将被永久保存。

只作暂时更改设置，请从遥控器按BAL ③键进入均衡设置菜单，然后按上/下/左/右箭头键⑤进行调整。调整完毕后再按一次BAL ③键关闭菜单。

音调控制旁通 ⑨③

低音和高音控制（音调控制）电路出厂默认设置已被旁通，以获得最纯净的声音。从前面板按MENU⑨键切换到旁通控制，然后按 + 或 - 键打开或关闭旁通。当音调旁通被启用，前面板显示屏会显示TONE BYPASS（音调旁通）。

注意：关闭RA-1572的电源后，该设置将被永久保存。

只作暂时更改设置，从遥控器上按BYPASS ③键进行切换旁通启用/禁用。

低音和高音控制 ⑨③

要设置低音或高音控制，按前面板MENU⑨键切换到音调控制菜单。按ENTER键可切换至低音/高音菜单选项，然后按+或-键调整音调值。低音和高音音调值域是 -10至 +10。

注意：关闭RA-1572的电源后，这些设置将被永久保存。

只作暂时更改设置，从遥控器上按BASS或TREB ③键，再按上/下/左/右箭头键⑤调整音调值。

注意：当音调旁通禁用时，低音和高音音调功能可用。（参见音调控制旁通章节）

经过适当设置的高性能音频系统可产生最自然的声音，无需再作调整或只需作细微调整。请谨慎使用这些控制。向上调整控制钮时请特别小心，这将加大低音或高音范围的功率输出，从而增加放大器和音箱的负载。

注意：在设置低音或高音时，不要自动打开音调控制。要打开音调控制请参考上节音调控制旁通。

源输入选择键 ⑨③

按前面板⑨或遥控器③上相应的音源键选择您想收听的音源。

调光控制

显示屏调光器 9 10

要更改显示屏的亮度，按前面板MENU 9 键切换到DIMMER设置菜单。然后按前面板上的 + 或 - 键调节显示屏亮度。

注意：关闭RA-1572的电源后，该设置将被永久保存。

只作暂时更改设置，按遥控器上的 DIM 10 键调节。

电源LED灯调光器 9

要更改前面板电源LED灯和两个音箱选择按键上方的LED灯亮度，按MENU（菜单） 9 键切换到POWER LED 设置菜单。然后按前面板 - 或 + 键来更改显示灯亮度。

可选用的设定包括：BRIGHT（最高亮度）、MID（中等亮度）、 DIM（最低亮度）。

注意：关闭RA-1572电源后，该设置将被永久保存。

PC-USB输入 16

见图4

使用提供的USB电缆把本PC-USB输入连接到您电脑的USB插口。

RA-1572支持USB 1.0和2.0音频模式。对于USB 1.0音频，微软系统电脑无需安装驱动程序，且支持采样率高达96kHz的音频播放。出厂默认设置为USB 1.0音频。

若要使用支持高达384kHz音频播放的USB2.0音频，则您的电脑需要安装微软驱动程序（随机光盘中已提供）。另请按照以下步骤将RA-1572设置为USB 2.0音频播放模式：

- 按前面板的MENU键，直至显示屏出现“PC-USB AUDIO CLASS”。
- 按“-”键选择“2.0”，然后按“ENTER（确认）”键。
- 更改完成后重启RA-1572和您的电脑，以确保机器设置成功。

许多音频播放应用程序并不支持384kHz音频。请确认您的音频播放器支持384kHz音频，且有384kHz音频文档以支持播放。另外，还需设置您电脑的音频驱动以输出384kHz音频，否则您电脑会“降采样”输出低采样率的音频。详情请参见您的音频播放器或操作系统信息。

注意：微软电脑需安装驱动程序以使用USB 2.0音频播放（随机光盘中已提供）。

注意：MAC电脑支持PC-USB 1.0 和 2.0音频，无需安装驱动程序。

注意：成功安装驱动程序后，在您电脑的音频/音箱设置中选择ROTEL音频驱动。

注意：RA-1572支持1X和2X格式的DSD和DOP音频播放。请查看您的音频播放机以正确播这些格式的音频。

RS232 19

RA-1572可通过 RS232 的控制与自动化系统进行集成。RS232输入使用标准的DB-9 插头电缆。

更多有关RA-1572 RS232控制的连接、软件和操作代码的资料，请咨询授权洛得经销商。

Rotel Link 21

见图7

标识为ROTEL LINK OUT的接口可使用提供的3.5毫米立体声电缆连接到支持ROTEL LINK IN连接的洛得产品，包括CD播放器。

通过Rotel Link连接的洛得产品可相互通讯并可通过Rotel App（洛得遥控应用程序，可从 iTunes®商店下载）进行控制。

注意：只能使用随产品提供的Rotel Link电缆。3.5毫米的电缆连接口末端是白色的，12V触发电缆连接口末端是黑色的，请注意不要混淆。

EXT REM IN (外接遥控输入)插孔 22

这个3.5毫米微型插孔通过硬连接接收来自工业标准红外接收器的命令代码。当本装置安装在机柜中且前面板上的感应器被遮挡时，本功能非常有用。请咨询授权洛得经销商寻求有关外接转接器的资料 and 正确连接插头到小型插座的方法。

网络连接 17

RA-1572可通过后面板的NETWORK（网络） 17 端口接入网络。网络设置允许静态或动态IP地址设置。关于IP地址设置的更多信息，请查阅本说明书的网络设置章节。

连接网络后，可在网上下载更新软件，并且可通过IP控制与自动化系统进行集成。

关于IP控制的更多信息，请联系您的授权洛得经销商。

保护电路

本放大器装有过热和过流保护电路，避免在过度或错误操作的情况下受到损坏。保护电路独立于音频信号，对音质表现没有影响。相反，保护电路监控输出装置的温度，如果温度超出安全限度，将关闭放大器。

一般的正常操作不会激活此保护电路。但是，如果出现故障情况，放大器将停止播放，且前面板上的显示屏会显示“AMP PROTECTION”。

发生这种情况时，关闭放大器电源，让其冷却几分钟，并尝试确定及解决该问题。重新打开放大器时，保护电路自动重置。

大多数情况下，保护电路由于错误情况例如音箱电线短路或通风不畅引起温度过高而激活。在极罕见的情况下，高度灵敏的或太低的音箱阻抗负载可能造成保护电路介入。

如果保护电路重复触发，而且您无法屏蔽并解决故障，请联络授权洛得经销商帮助解决问题。

设置菜单

您可通过前面板 MENU  键或遥控器 SETUP  键进入设置菜单。按前面板 + / - 键或遥控器上 / 下 / 左 / 右  箭头键修改选项值。按前面板 MENU  键或遥控器 SETUP  键进入子菜单。

- Tone Control 音调控制: TONE BYPASS (音调旁通) ON (启用) / OFF (禁用)、BASS (低音) 和 TREBLE (高音) 值均可按所需设置。按前面板或遥控器的 ENTER 键可在这些音调设置选项中切换。(更多有关音调控制的资料请参考音调控制旁通、低音和高音控制章节。)

注意: 关闭 RA-1572 的电源后, 这些设置将被永久保存。

- BALANCE 均衡: 更改左 / 右均衡 (参考均衡控制章节)。

注意: 关闭 RA-1572 的电源后, 该设置将被永久保存。

- DIMMER 调光器: 可调暗显示屏。

注意: 关闭 RA-1572 的电源后, 该设置将被永久保存。

- POWER LED 电源指示灯: 调节前面板的电源指示灯和音箱选择按键上方的 LED 灯亮度。

注意: 关闭 RA-1572 的电源后, 该设置将被永久保存。

- POWER ON MAX VOLUME 开机最大音量: 设置当开启设备时的最大音量, 出厂默认值是 “45”。

注意: 开机最大音量并不适用于已通过 Fixed Gain (固定增益) 设定的输入设置。

- POWER OPTION 设备启动模式选择: 当连接到自动化系统时, 可经由网络端口对 RA-1572 进行操控。在 Quick (快速启动) 模式下, 功率消耗较高。若无需网络控制, 则选择 Normal (普通启动) 模式。出厂默认设置为 “Normal”。

可选的启动模式包括: Normal (普通启动)、Quick (快速启动)。

注意: 若选择 Quick (快速启动) 模式, RA-1572 在待机模式下会消耗额外的功率以支持 Quick (快速启动) 模式。

- USB POWER USB 电源提供模式: 允许在待机状态下设备后面板 USB 接口仍提供电源供给。

选择 “ALWAYS (总是)” 选项, 可启动持续电源供给模式。若只需在 RA-1572 运行时提供电源供给, 选择 “NORMAL (正常)” 选项。USB POWER 默认设置为 “NORMAL (正常)”。

注意: 前面板电源按键必须处于 “ON” 位置时, 设备才会为后面板 USB 接口提供电源。

注意: USB POWER 设置为 “ALWAYS (总是)” 时, 设备在待机模式下将会消耗额外的功率以支持 USB 电源供给功能。

- AUTO POWER OFF 自动关机: RA-1572 设有自动关机功能。若在设定的 “自动关机” 时间内没有使用或对机器作任何操作, 机器则自动切换至 STANDBY (待机) 模式。若对音量、音源或播放作操作, 自动关机计时器会重新计时。Auto Power Off (自动关机) 出厂设置为 DISABLE (禁止)。

可选计时设定包括: DISABLE (禁止)、1 HOUR (1 小时)、2 HOURS (2 小时)、5 HOURS (5 小时) 和 12 HOURS (12 小时)。

注意: 某些地区要求 Auto Power Off (自动关机) 出厂设置为 20 分钟。可在设置菜单 (SETUP) 中进行更改。任何关于自动关机设置的问题, 请联络洛得授权经销商。

注意: 某些机器不能检测到模拟信号输入, 如果没有检测到数字音频源或未对遥控器或前面板有任何操作, 放大器将会关机进入待机状态。所有不能检测模拟输入信号的机器, 都可能会导致机器突然进入关机待机状态。在这种情况下, 可将自动关机设置为 DISABLE (禁用)。

- FIXED GAIN 固定增益: 为指定的输入设置固定的音量电平。要启用此功能, 请按前面板的 + / - 键选择 Aux、USB、PC-USB、Optical 1、Optical 2、Coax 1、Coax 2 或 Bluetooth 输入所需的固定音量电平。启用本功能并选定了相应输入的固定音量后, 音量将立即设置到指定的音量电平。

可选用的设定包括: VARIABLE (可变)、FIXED 01-95 (固定值 01-95)、FIXED MAX (固定最大值)。

- AUX VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变 (禁用)。

- USB VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变 (禁用)。

- PC-USB VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变 (禁用)。

- OPT1 VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变 (禁用)。

- OPT2 VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变 (禁用)。

- COAX1 VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变 (禁用)。

- COAX2 VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变 (禁用)。

- 蓝牙 BT OOTH VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变 (禁用)。

注意: 当音量电平被固定时, 前面板的音量旋钮和遥控器上音量 + / - 键均不可用。要禁用此功能, 请将音量电平设为 “Variable” (可变)。

- PC-USB AUDIO CLASS: 设置与 PC-USB 所连接的设备的音频类别。

注意: 有些连接到 PC-USB 的电脑并不支持 USB 2.0 音频或不支持 32/384 音频播放。如有需要, 可设置 PC-USB 为 USB 1.0 音频。详情请查询您电脑的操作系统。

- NETWORK 网络: 显示网络连接状态, 以及查看或更改网络设置。若已连接并正确设置了网络, 显示屏会显示 “Connected (已连接)”。按 ENTER 键可查看或更改网络设置。

RA-1572 支持 DHCP (动态) 和 STATIC (静态) IP 地址设置。选择您要的 IP 地址设置方式然后按 ENTER 键确认。

若选择 DHCP (动态) IP 地址设置方式, 按 ENTER 键更新 IP 地址, 或按 MENU 键查看 IP 地址信息。按 MENU 键切换到 IP 地址设置菜单。若 IP 地址已更新, 机器会检测网络并更新报告网络连接状态。

若选择 STATIC (静态) IP 地址设置方式, 您必须完成该网络的所有设置, 包括 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 域名服务器。用上 / 下 / 左 / 右箭头键或 + / - 键调整数值并按 ENTER 键确认和移动到下一个要更改的数值。设置完 IP 地址后, 按 MENU 键移动到下一个内容设置。输入完静态 IP 地址信息后, 机器会检测网络并更新报告网络连接状态。

注意：关于网络连接的更多信息，请联系授权洛得经销商。

注意：没有连接网络，RA-1572仍可正常运作。

- MAIN 软件版本：显示当前加载到放大器的软件版本。机器正确连接到网络时可对软件进行更新。
- 按ENTER键查看是否有可更新的新软件。
- 若有可更新软件，按前面板的 + 键或遥控器的上/右箭头键选择<YES>，然后再按前面板或遥控器 “ENTER” 键开始软件更新。
- 机器会从网上下载新版软件。软件更新完成后机器会自动重启。

注意：在软件更新过程中不要关闭机器。

注意：软件更新完成后，建议将机器恢复出厂设置。

- PC-USB：显示当前加载到PC-USB处理器的软件版本信息。
- SIGNAL SENSE 信号感应：检测设置的信号感应输入端口是否有数字音频信号。当选择此输入作为音源，放大器会监控数字数据流以确定是否存在音频。若大约10分钟后没有检测到音频信号,放大器则进入信号感应待机模式。在信号感应待机模式下，若放大器在信号感应输入端口检测到音频，放大器会自动开机。要禁用此功能，请选择DISABLE（禁用）。出厂默认设置为DISABLE。

注意：无论放大器进入待机状态时运行的源输入是什么，当前的最新软件版本将允许设定的信号感应源端口一直处于激活状态。以前的软件版本则要求，放大器关机进入待机状态时，须将信号感应输入源预置为运行模式，信号感应功能才会启用，方可监测指定输入端口的音频信号。有关支持的软件版本和软件更新步骤的更多详细信息，请联络洛得授权经销商。

注意：若启用SIGNAL SENSE功能，RA-1572在待机模式下将会消耗额外的功率以支持SIGNAL SENSE功能。

- FACTORY DEFAULT恢复出厂设置：此设置将会使设备恢复到最初出厂的状态。按前面板的 + 键或遥控器的右箭头键选择<YES>，然后再按前面板或遥控器的 “ENTER” 键进行恢复出厂设置。

注意：之前所作的所有设置将被删除，并重置到出厂默认设置。

故障排除

音响系统的多数故障是由于错误连接或控制设置不正确引致。如果您遇到问题，请屏蔽有问题的区域，检查控制器设置，确定故障原因并进行必要的修正。如果放大器仍然没有声音，请参考以下状况的建议：

电源指示灯不亮

放大器插到墙壁电源插座并且电源键被打开时，电源指示灯和显示窗口的基本项目应该点亮。如果没有点亮，用其它电气设备例如台灯测试电源插座。确保电源插座开关没有被关闭。

更换保险丝

如果其它电气设备插到该插座时可正常工作，但放大器插到同一插座且电源开关打开时电源指示灯不亮，表明内置保险丝可能已烧断。如果您确信发生这种情况，请联络授权洛得经销商更换保险丝。

没有声音

检查信号源，看其是否正常工作。确保连接信号源和放大器输入的电缆已正确连接。检查放大器和音箱之间的连线。

不能通过蓝牙连接

如果RA-1572不能与您使用蓝牙的设备配对，请删除您设备上之前所有的连接信息。在您设备上通常选择“清除此设备”。然后尝试再次连接。

可播放的音频格式

USB Apple (iPhone, iPod, iPad)

格式	注意
任何支持下载到Apple设备里的文件。	任何支持下载到Apple设备里的文件。根据其储存格式，手机可能会进行再次取样。为了能够播放原本发送装置不支持的格式而设计的Apps应用程序除外。

APT-X 蓝牙

格式	注意
发送装置支持的任何格式	为了能够播放原本发送装置不支持的格式而设计的Apps应用程序除外。

PC-USB

格式	注意
根据使用的Media Player或服务软件而定	任何电脑软件支持的格式 PCM音频： 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k, 384k (16 bit, 24 bit 和 32 bit) DSD64 和 DSD128

同轴/光纤

格式	注意
SPDIF LPCM	44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k 16 bit, 24 bit

技术参数

连续功率输出 (20 - 20k Hz, < 0.03%, 8Ω)	120 W / 声道
总谐波失真 (20Hz - 20kHz, 8Ω)	< 0.03%
互调失真(60 Hz: 7k Hz, 4:1)	< 0.03%
频率响应:	
唱盘机输入	20 Hz - 20k Hz, 0 ± 0.5 dB
线性电平输入	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.5 dB
阻尼系数 (20Hz - 20kHz, 8Ω)	300
输入灵敏度/阻抗	
唱盘机输入 (MM)	2.1 mV / 47k Ω
线性电平输入(RCA)	270 mV / 100k Ω
线性电平输入 (XLR)	440 mV / 100k Ω
输入过载	
唱盘机输入 (MM)	32 mV
线性电平输入 (RCA)	4 V
线性电平输入 (XLR)	5.5 V
前置放大器输出/阻抗	1.5 V / 470 Ω
信噪比 ("A"加权)	
唱盘机输入(MM)	80 dB
线性电平输入	100 dB

数字部分

频率响应	10Hz - 90k Hz (0± 2 dB, Max)
信噪比 (IHF "A"加权)	100 dB
输入灵敏度/阻抗	0 dBfs / 75 Ω
前置放大器输出/阻抗	1.3 V (at -20 dB)
同轴/光纤	SPDIF LPCM (高达192kHz 24 bit)
PC-USB	USB Audio Class 1.0 (高达 96kHz 24 bit) USB Audio Class 2.0 (高达384kHz 32 bit)* *需要安装驱动 支持DSD和DoP

一般

电源要求:	
美国	120 V, 60 Hz
欧洲	230 V, 50 Hz
中国	220 V, 50 Hz
功率消耗	400 W
待机消耗	< 0.5 W
BTU (4Ω, 1/8 功率)	810 BTU/h
尺寸(宽x高x深)	431 x 144 x 358 mm (17 x 5 ⁵ / ₈ x 14 ¹ / ₈ ins)
前面板高度	3U (132.6 mm, 5 ¹ / ₄ ins)
重量(净重)	13 kg, 28.66 lbs.

本手册印刷时所有参数均属精确。

洛得保留修改的权利，恕不另行通知。

Rotel 和 Rotel Hi-Fi标记是日本东京洛得有限公司的注册商标。

“Made for iPod”和“Made for iPhone”，是指电子配件专门为连接至 iPod或iPhone而设计，开发商的认证满足Apple性能标准。Apple不负责该设备的操作或安全和监管标准。请注意，iPod或iPhone配件的使用可能会影响无线性能。

iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano和 iPod touch 均属苹果公司商标。已在美国和其他国家注册。

Made for



iPod



iPhone



中国洛得

珠海保税区洛得电子有限公司

地址：中国广东省珠海市珠海保税区第27号区域

电话：0756-8817222

传真：0756-8936222

The Rotel Co. Ltd.

日本洛得

Tachikawa Bldg. 1F.,

2-11-4, Nakane, Meguro-ku,

Tokyo, 152-0031

Japan

Rotel of America

美国洛得

54 Concord Street

North Reading, MA 01864-2699

USA

电话: +1 978-664-3820

传真: +1 978-664-4109

Rotel Europe

欧洲洛得

Dale Road

Worthing, West Sussex BN11 2BH

England

电话: + 44 (0)1903 221 763

传真: +44 (0)1903 221 525

Rotel Deutschland

德国洛得

Vertrieb: B&W Group Germany GmbH

Kleine Heide 12

D-33790 Halle/Westf., Deutschland

电话: 05201 / 87170

传真: 05201 / 73370

电邮: info@bwgroup.de

www.rotel.com