


J E D F E I S

DEC. 27, 1978

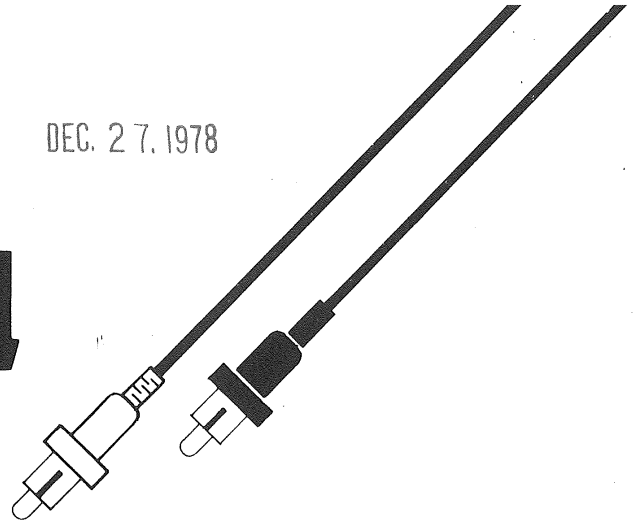

Stereo Integrated Amplifier RA-314

OWNER'S MANUAL

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

Write your SERIAL NUMBER here.
The number is located near the name plate on
the unit's rear panel.

SERIAL NUMBER

Quality. Uncompromised.

ROTEL®

ENGLISH

INTRODUCTION

We would like to take this opportunity to thank you for purchasing our audio component. Please read the following pages of this manual carefully in order to maximize the full potential of your equipment. The operations are really simple once you have learned the essentials properly.

We sincerely hope you will enjoy musical entertainment approaching that of live performances for many years to come.

Do not attempt to operate the unit until you have made all adjustments and connections as specified in this manual

BEFORE ENJOYMENT

For safety sake keep in mind the following cautions:

1. Do not connect the unit to the AC power supply without speakers, turntable and other auxiliary components connected beforehand.
2. Make sure also that the power switch is OFF and the volume control is set at minimum before plugging in the power cord to a wall outlet.
3. AC Outlet Facilities:
 - a) Do not insert or remove plug from any convenience AC outlet supplied on the appliance while the appliance is connected to power. Also do not insert foreign objects other than a proper plug, into the convenience AC outlet.
 - b) Do not connect other appliance(s) to convenience AC outlets if its/their total power consumption exceeds maximum rated watts labeled next to the outlet.

DEUTSCH

EINFÜHRUNG

Wir möchten diese Gelegenheit wahrnehmen um Ihnen für den Erwerb unseres Stereo-Empfängers zu danken.

Lesen Sie bitte die folgenden Seiten dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit die Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes auch voll ausgenutzt werden kann.

Die Bedienung wird Ihnen sehr leicht fallen, wenn Sie einmal das Wesentliche gelernt haben.

Wir hoffen, dass Sie die musikalische Unterhaltung, die einer Live-Aufführung nahekommt, während vieler Jahre genießen werden.

VOR DEM GEBRAUCH

Merken Sie sich sicherheitshalber folgende Vorsichtsmassnahmen:

1. Setzen Sie das Gerät nicht unter Strom, ohne vorher Lautsprecher, Plattenspieler und andere zusätzliche Geräte angeschlossen zu haben.
2. Versichern Sie sich auch, dass der Netzschalter (POWER SWITCH) ausgeschaltet (OFF) ist und der Lautstärkeregler (VOLUME CONTROL) auf Minimumstellung steht, bevor die Netzschur in eine Wandsteckdose gesteckt wird.
3. Eingebauter Netzanschluss (Wechselstrom-Steckdose)
 - a) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darf kein Stecker in die eingebauten Netzanschlüsse eingesteckt oder herausgezogen werden. Auch sonstige Fremdobjekte, ausser passende Stecker, dürfen nicht eingesteckt werden
 - b) Verbinden Sie keine Geräte, deren Stromverbrauch die neben den Anschlüssen angegebenen Kapazitätsgrenzen übersteigt, mit den eingebauten Anschlüssen.

FRANÇAIS

INTRODUCTION

Nous aimerions saisir cette opportunité pour vous remercier pour l'achat de notre accessoire audio. Nous vous prions de lire les pages suivantes de ce manuel avec attention, afin d'optimiser le potentiel total de votre équipement. Les opérations s'avèrent d'une grande simplicité une fois que vous avez appris correctement les phases principales. Nous espérons sincèrement que vous serez à même de profiter d'un divertissement musical de ces performances en direct pour de nombreuses années à venir.

AVANT LE PLAISIR DE L'ECOUTE

Pour des mesures de sécurité vous êtes priés de garder à l'esprit les précautions suivantes:

1. Ne pas brancher l'appareil sur la ligne d'alimentation AC sans les haut-parleurs, le tourne-disque et les autres accessoires auxiliaires branchés auparavant.
2. S'assurer aussi que le commutateur électrique est sur OFF et que le réglage de puissance est réglé sur un minimum avant le branchement du courant sur la prise murale.
3. Prise AC de courant incorporée
 - a) Ne brancher ni ne débrancher de fiche d'une quelconque prise de courant AC fournie avec l'appareil lorsque celui-ci est branché sur le courant. De même n'insérer aucun objet étranger, autre que la fiche adéquate, dans la prise de courant AC.
 - b) Ne brancher d'autres appareils sur la prise de courant AC si le total de leur puissance de consommation excède la puissance nominale maximale indiquée sur la prise.

ESPAÑOL

INTRODUCCION

Quisieramos tomar esta oportunidad para agradecerle por haber comprado nuestro equipo audio.

Sírvase leer las siguientes páginas de este manual atentamente y de ésta manera maximizar el potencial de su equipo.

Las operaciones son realmente sencillas una vez que haya aprendido los pasos esenciales correctamente. Nuestros le deseamos sinceramente un verdadero entretenimiento musical comparable a él mismo en vivo y en directo por muchos años venideros.

ANTES DE DISFRUTAR EL PLACER DE NUESTRO EQUIPO

Para su seguridad sírvase recordar las siguientes precauciones:

1. No conecte la unidad a la línea de potencia AC sin haber conectado los parlantes, el plato y los otros componentes auxiliares previamente.
2. Sírvase estar seguro asimismo que el control de corriente esta en OFF y que el control del volumen está en mínimo antes de enchufar el cordón de poder al enchufe en la pared.
3. Tomacorriente AC
 - a) No inserte o saque el enchufe de ninguna tomacorriente AC suministrado por el aparato mientras éste está conectado a la corriente. Tambien, no inserte objetos extraños, otros que el enchufe correspondiente en la salida AC empotrada.
 - b) No conecte otros aparatos (aparato) al tomacorriente AC si su total consumo de potencia excede el máximo de vatios dados y especificados al lado del tomacorriente.

ITALIANO

INTRODUZIONE

Desideriamo cogliere questa occasione per ringraziarVi del il Vostro acquisto di parti per radio.

Leggete le seguenti pagine di questo manuale con cura per poter ottenere il massimo rendimento dei vostri apparecchi. Le operazioni da fare sono veramente semplici una volta che avrete appreso i punti essenziali.

Speriamo sinceramente che godrete un rendimento musicale molto simile a quello della esecuzione diretta per molti anni.

PRIMA DI GODERVI L'ASCOLTO

Per sicurezza tenete in mente le seguenti raccomandazioni:

1. Non collegare l'apparecchio alla linea a corrente alternata senza aver prima collegato altoparlanti, giradisco ed altoo equipaggiamento accessorio.
2. Assicuratevi parimenti che l'interruttore di corrente sia spento a che il controllo di volume sia al minimo prima di inserire la corrente ad una presa.
3. Provvedere una presa di corrente alternata
 - a) Non inserire o rimuovere alcuna presa di corrente fornita con l'apparecchio quando già l'apparecchio è collegato alla corrente. Parimenti non inserire oggetti estranei salvo la sola vite alla presa di comodo.
 - b) Non collegare altri apparecchi alla presa di convenienza se il loro amperaggio totale supera il wattaggio massimo indicato sulla presa.

SVENSKA

INLEDNING

Vi skulle vilja taga detta tillfälle i akt framföra vårt varma tack för köpet av vår ljudanläggning. Var vänlig och läs följande sidor i denna handbok noga, så att Du får ut maximal effekt ur Din utrustning.

Handhavandet är verkligen enkelt när Du lärt Dig det väsentligaste ordentligt.

Vi hoppas verkligen att Du kommer att njuta av musikunderhålningen, som närmar sig live-spelningar, i många kommande år.

INNAN DU LYSSNAR

Av säkerhetsskäl, håll följande försiktighetsmått i minnet:

1. Koppla inte apparaten till växelströmsledningen utan att högtalare, skivspelar och andra hjälpkomponenter är kopplade i förhand.
2. Försäkra Dig också om att strömställarna är på OFF, och att volymkontrollerna är satta på minimum, innan Du sätter in kontakten i väggens uttag.
3. Tillfört bekvämlighets växelströmsuttag
 - a) Sätt inte i eller tag ut kontakten in något bekvämlighets växelströmsuttag tillförd apparaten, medan apparaten är kopplad till strömmen. Sätt ej heller i något främmande objekt, annat än rätt kontakt in i bekvämlighets växelströmsuttaget.
 - b) Koppla ej heller andra apparater till bekvämlighets växelströmsuttaget, om deras totala strömförbrukning överstiger det maximum, som är angivet bredvid uttaget.

LOCATING THE UNIT


AUFSTELLUNG DES GERAETES

LOCATION DE L'APPAREIL

UBICANDO LA UNIDAD

DOVE PIAZZARE L'APPARECCHIO

LOKALISERING AV APPARATEN

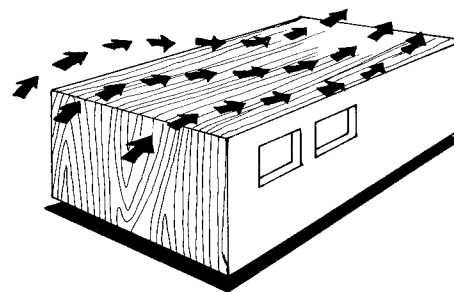

EN SPEAKERS

Impedance — Be sure to use speakers rated at 8 ohms or higher up to 16 ohms. In the event your speakers are rated at 4 ohms or lower than the desired 8 ohms, you may operate with one pair of such type of speakers at a time but never two pairs of speaker systems simultaneously. This measure is to prevent any severe overload and distortion from happening due primarily to too low impedance drawing excessively high current. When you are uncertain of the rated impedance of your speakers, consult the dealer or store from which you purchased them.

D LAUTSPRECHER

Impedanz (Scheinwiderstand) — Es ist zu beachten, dass Lautsprecher mit 8 Ohm oder mehr, bis zu 16 Ohm, verwendet werden. Falls Ihre Lautsprecher nur 4 Ohm oder weniger als die gewünschten 8 Ohm haben, darf nur ein Lautsprecherpaar gleichzeitig in Betrieb sein. Diese Massnahme besteht, um jegliche Ueberlastung sowie Verzerrungen zu vermeiden wegen ständig zu niedriger Impedanz, wodurch übermässig hohe Stromstärke auftritt. Wenn Sie wegen der Leistung Ihrer Lautsprecher nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler oder im Geschäft, wo Sie sie gekauft haben.

F HAUT-PARLEURS

Impedance — S'assurer d'utiliser les haut-parleurs de 8 ohms ou plus jusqu'à 16 ohms. Dans le cas où vos haut-parleurs sont de 4 ohms ou moins que les 8 ohms requis, il vous est possible d'utiliser une paire d'un tel type de haut-parleurs à la fois mais jamais de deux paires d'un système de haut-parleurs d'une manière simultanée. Cette mesure permet d'éviter toute surcharge critique et distortion dus fondamentalement d'une impédance trop faible pour tirer sur un courant trop élevé. Lorsque vous êtes incertains des valeurs nominales de vos haut-parleurs, vous êtes priés de consulter votre fournisseur ou le magasin où vous avez fait votre achat.

E PARLANTES

Impedimento — Asegurese de usar parlantes tazados en 8 ohms o más llegando hasta 16 ohms. En el caso que sus parlantes sean tazados en 4 ohms o menos de los 8 ohms requeridos, Ud. podrá operar con un par de dicho tipo de parlantes al mismo tiempo pero nunca con dos pares de parlantes simultaneamente. Esta medida tiene como función prevenir cualquier sobrecarga severa o distorsión. Si Ud. esta inseguro o indeciso con respecto a los valores de potencia de los parlantes consulte con la persona o con la tienda donde compró los mismos.




I ALTOPARLANTI

Impedenza — Assicurarsi di usare altoparlanti collaudati ad 8 ohm o più alti fino a 16 ohms. Nel caso che i vostri altoparlanti siano per 4 ohms o meno dei desiderati 8 ohms, potete sempre operare con un paio di essi alla volta ma mai due paia di parlanti simultaneamente. Tale misura servirà a prevenire qualsiasi sovraccarico eccessivo o distorsione, dovuti principalmente alla impedenza troppo bassa per ottenere una corrente eccessivamente alta. Qualora non foste sicuri della potenza degli altoparlanti, consultatevi con il vostro fornitore o il negozio dove avete comprato.

J HÖGTALARNA


Impedansen — Försäkra Dig om att Du använder högtalare på mellan 8 och 16 Ohm. I fall Dina högtalare ligger på 4 Ohm eller under än de anmodade 8 Ohm, kan Du använda ett par av sådan typ av högtalare på en gång, men aldrig två par av sådan typ samtidigt. Denna åtgärd är till för att hindra allvarlig överbelastning och distortion från att hända, orsakad vanligen av för låg impedans att förbruka överdrivet hög ström. Om Du är osäker på värdet på Dina högtalare, rådfråga försäljaren i den affär, där köpet gjordes.

EN SPEAKER CONNECTIONS

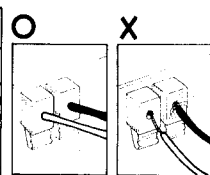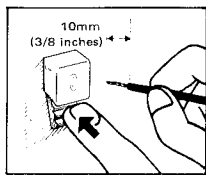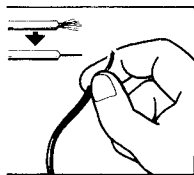


D ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHER


F BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS

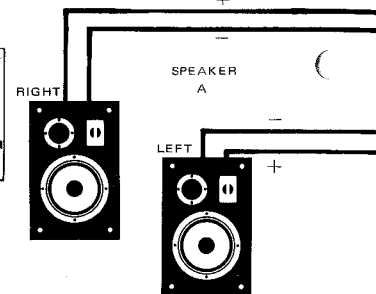


E CONEXION DE LOS PARLANTES

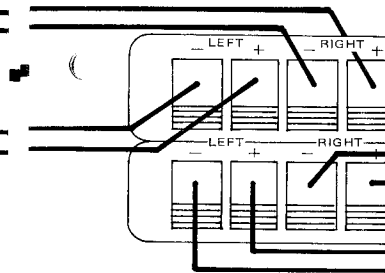

I CONNESSIONE DEGLI ALTOPARLANTI

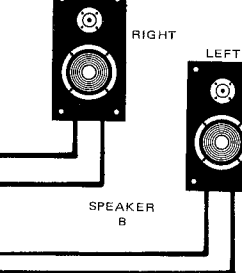


J HÖGTALARNAS KOPPLING

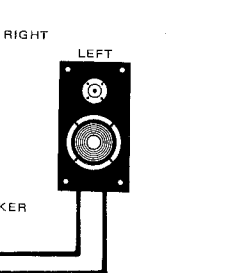

EN SPEAKER PLACEMENT


D PLAZIERUNG DER LAUTSPRECHER

F PLACEMENT DES HAUT-PARLEURS

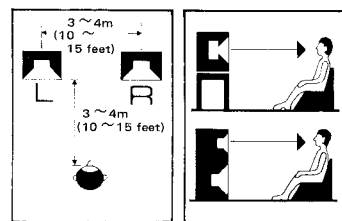

- PRISÉRIJEN NEMÉRT
- ZUSATZLAUTSPRECHER
- ADDITIONAL SPEAKERS
- ALTOPARLANTI A DISTANZA
- HÖGTALARNAS PLACERING

E UBICACION DE LOS PARLANTES

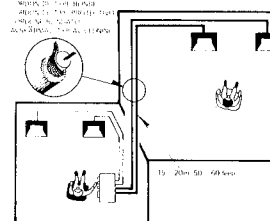

- PRISÉRIJEN NEMÉRT
- ZUSATZLAUTSPRECHER
- ADDITIONAL SPEAKERS
- ALTOPARLANTI A DISTANZA
- HÖGTALARNAS PLACERING

I POSIZIONE DEGLI ALTOPARLANTI

J HÖGTALARNAS PLACERING

EN AC OUTLET

NOT AVAILABLE FOR U.K., SCANDINAVIA AND SOME OTHER COUNTRIES
The convenient AC outlets on the rear panel provide power to components you may wish to connect to the unit. The AC outlets are marked SWITCHED which means that the power is controlled by the power switch of the unit.

Caution: Do not connect components whose total power consumption exceeds rated maximum wattage marked beside the AC outlet.

D WECHSELSTROM-STECKDOSE

NICHT VORHANDEN IN GROSSBRITANNIEN, SKANDINAVIEN UND EINIGEN ANDERN LÄNDERN

Die Wechselstrom-Ausgänge an der Rückseite liefern Strom für Ergänzungsgeräte; die Sie dem Gerät anzuschliessen wünschen. Beachten Sie, der mit SWITCHED bezeichnete Ausgang erhält Strom über den Netzschalter des Gerätes, während der mit UNSWITCHED bezeichnete Ausgang immer über Strom steht und durch den Netzschalter nicht beeinflusst wird.

Vorsicht: Keine Ergänzungsgeräte anschliessen, deren gesamter Stromverbrauch die neben den Ausgängen angegebenen Kapazitätsgrenzen übersteigt.

F PRISE AC

N'EST PAS DISPONIBLE POUR LA GRANDE-BRETAGNE, LA SCANDINAVIE ET D'AUTRES PAYS

La prise de courant incorporée sur le panneau arrière fournit du courant aux accessoires que vous désirez brancher à l'appareil. Il est à noter qu'une prise marquée SWITCHED a son alimentation contrôlée par le commutateur de courant de l'appareil, et qu'une marquée UNSWITCHED a son alimentation constante libre, et non affectée par le commutateur de courant.

Attention: Ne pas brancher d'accessoires dont la consommation totale de courant excède la puissance nominale indiquée sur le côté de la prise AC.

E SALIDA AC

NO DISPONIBLE EN U.K., ESCANDINAVIA Y OTROS PAISES

El conveniente tomacorriente AC empotrado en el panel trasero provee de poder al componente que Ud. quiera conectar a la unidad. Note que una salida marcada SWITCHED tiene poder controlado por el conmutador de poder de la unidad, y uno marcado UNSWITCHED tiene poder siempre disponible no afectado por el conmutador de poder.

Caución: No conecte el componente cuya potencia total do consumo excede el máximo especificado de vatios marcado al lado de la salida AC.

I PRESA DI CORRENTE ALTERNATA

NON E' DISPONIBILE IN INGHILTERRA, SCANDINAVIA ED ALCUNI ALTRI PAESI

La conveniente presa nel pannello posteriore fornisce la corrente all'unità che vorreste connettere col Vostro apparecchio. Notate che una presa marcata COLLEGATA ha la corrente controllata dall'interruttore del gruppo, ed una marcata DISCONNESSA può fornire corrente in qualsiasi momento, e non è sotto il controllo dell'interruttore generale.

Attenzione: Non collegare alcun elemento il cui consumo totale di corrente eccede il massimo wattaggio marcato. Vicino alla presa.

J VAXELSTROMSUTTAG


EJ TILGÄNGLIG I STORBRITANNIEN, SKANDINAVIEN OCH NAGRA ÖVRIGA LÄNDER

Den bekväma växelströmsuttaget på baksidan av panel ger ström till vilken komponent Du önskar koppla till apparaten. Observera att ett uttag, märkt SWITCHED, kontrolleras av apparatens elomkopplare, och ett uttag, märkt UNSWITCHED, är strömmen alltid tillgänglig och berörs inte av elomkopplaren.

Varning: Koppla inte komponenter, vars totala elförbrukning överstiger det angivna maximala watttalet, som är angivet vid sidan av uttaget.

E n D F E S I I

**COMPONENTS CONNECTION
ANSCHLUSS DER ERGÄNZUNGSGERÄTE
BRACHEMENT DES COMPOSANTS
CONEXION DE COMPONENTES
CONNESSIONE DEI COMPONENTI
KOPPLING AV KOMPONENTER**

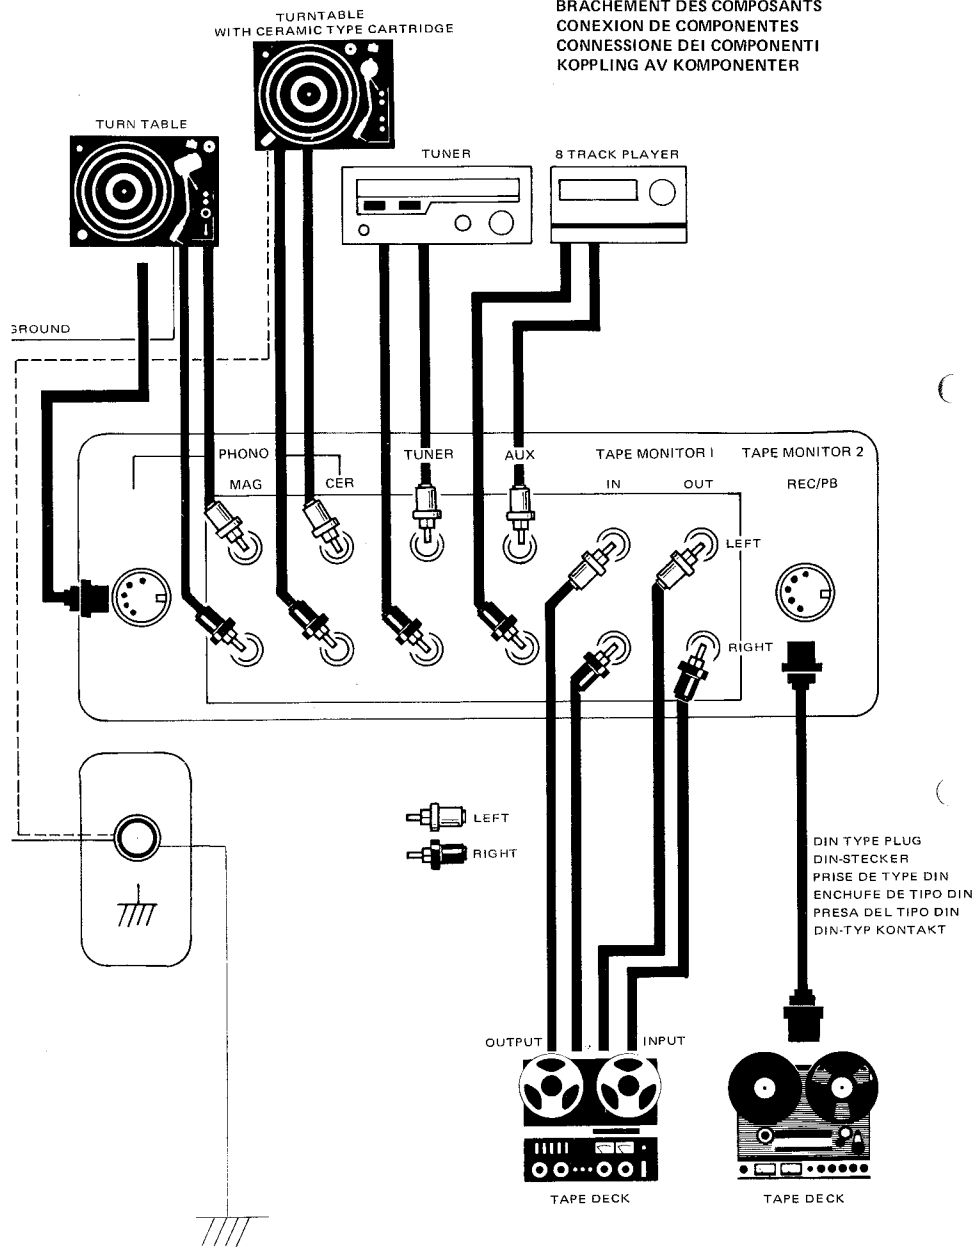

E n

POWER SUPPLY

For power, the unit requires the normal house AC electrical current (wall outlet). Before connecting up, ensure that the unit has a suitable plug fitted. If in any doubt about connecting to the power source, consult a qualified electrician.

D

STROMVERSÖRÖUNG

Das Gerät wird mit normalem Wechselstrom aus dem Lichtnetz betrieben (Wandsteckdose). Vor dem Anschließen ist darauf zu achten, dass die Netzschur des Gerätes mit einem passenden Stecker versehen ist. Bei irgendwelchen Zweifeln über den Anschluss an das Lichtnetz, wende man sich an einen qualifizierten Elektriker.

F

ALIMENTATION EN COURANT

L'appareil demande pour l'alimentation le courant électrique domestique AC (prise murale). Avant le branchement s'assurer que l'appareil est muni d'une fiche adéquate. En cas de doute au sujet du branchement sur le courant, vous êtes priés de consulter un électricien qualifié.

E s

ABASTECIMIENTO DE PODER

Para poder la unidad requiere la normal casa de corriente eléctrica AC (o sea un enchufe de pared). Antes de conectarlo asegúrese que la unidad tiene un enchufe debidamente proporcionado. Si tiene cualquier duda sobre la conexión de la unidad a la fuente de poder, consulte a un electricista calificado.

I

LINEA DI CORRENTE

Per corrente il gruppo richiede la normale corrente domestica alternata (presa al muro). Prima di collegare assicurarsi che il gruppo abbia la spina adatta. Se in dubbio sul collegamento della corrente, rivolgersi ad un elettricista patentato.

S

ELTILLFÖRSELN

Till apparaten krävs ändast normal växelström från väggkontakten. Innan Du kopplar, försäkra Dig om att det finns en stickpropp som passar i väggkontakten. I fall Du har några tvivel angående kopplingen till strömkällan, rådfråga en kvalificerad elektriker.

EXCLUSIVE NOTE FOR U.K.

As your unit comes with a 3-core cable without a plug, make certain live, neutral and earth leads are connected to the proper terminals. Check that the terminals are screwed down firmly and no loose strands of wire are present. **WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.**

IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
GREEN/YELLOW : EARTH
BLUE : NEUTRAL
BROWN : LIVE


As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows. The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol \perp , or coloured GREEN or GREEN/YELLOW. The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is colour-

ed BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. The apparatus must be protected by a 3 Amp fuse if a 13 Amp (BS 1363) plug is used. If another type of plug is used a 5 Amp. fuse or lower must be used, either in the plug or adaptor or at the distribution board.

E SWITCHES AND CONTROLS •

D SCHALTER UND BEDIENUNGS-ELEMENTE

F COMMUTEURS ET COMMANDES

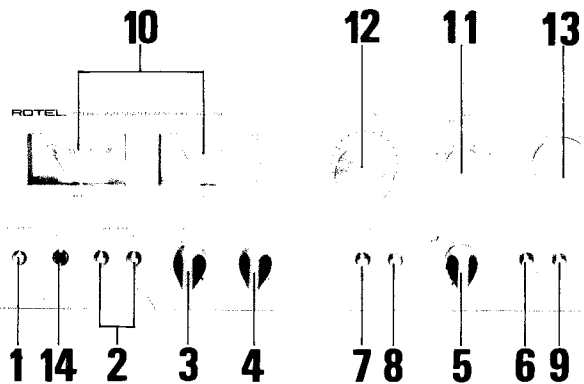

1
POWER SWITCH
performs the function as its name denotes. It supplies power to the unit and to any switched AC outlets. When the switch is ON, the watt-meter will be illuminated.


NETZSCHALTER
dient zum Einschalten des Geräts und zur Stromversorgung der vorhandenen Netzsteckdosen. Befindet sich der Schalter in der Stellung ON (Ein), so wird das Watt-Meter beleuchtet.

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
remplit la fonction indiquée par son nom. Il alimente l'appareil et toute prise AC commutable. Le watt-mètre s'illumine lorsque l'interrupteur est positionné sur "ON".

2
SPEAKER SWITCHES

LAUTSPRECHER-DRUCKTASTEN

COMMUTEURS DE HAUT-PARLEURS

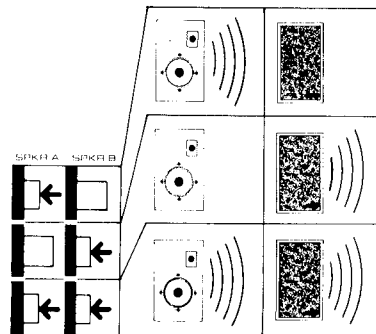

3
BASS CONTROL
TIEFTONREGLER
COMMANDE DE BASSES
CONTROL DE LOS BAJOS
CONTROLLO DEL BASSO
BAS KONTROLL

		INCREASES THE BASS ANHEBUNG DER TIEFEN TÖNE AUGMENTATION DES BASSES AUMENTA LOS BAJOS AUMENTA IL BASSO ÖKAR BASEN
		REDUCES THE BASS ABSCHWÄCHUNG DER TIEFEN TÖNE REDUCTION DES BASSES REDUCE LOS BAJOS RIDUCE IL BASSO SÄNKER BASEN

E CONMUTADORES Y CONTROLES

I INTERRUTTORI E CONTROLLI

I OMSTALLARE OCH KONTROLLER

PUSH BUTTON	ON	OFF
DRUCKTASTENSCHALTER	EIN	AUS
BOUTON-POUSSOIR	ON	OFF
PERILLA DE FUNCIONAMIENTO	ON	OFF
BOTTONE PULSANTE	ON	OFF
TRYCKKNAPP	ON	OFF

1
INTERRUPTOR
Da paso a la corriente hacia el aparato y las tomas adicionales. Cuando el interruptor esta en ON, se ilumina el vatímetro.


INTERRUTTORE DI CORRENTE
serve per ciò che il suo nome indica. Esso provvede energia all'apparecchio e a ogni uscita di corrente AC. Quando l'interruttore è su ON, l'indicatore watt si illumina.

POWER SWITCH
strömbrytare — avsedd för på- och frånkoppling av apparaten. Den förser denna apparat och andra inkopplade växelström-suttag med ström. Effektmätaren lyser när denna strömbrytare inställs i ON-läge.

2
CONMUTADORES DE LOSPARLANTES

INTERRUTTORI DEGLI ALTOPARLANTI

HÖGTALAROMSTÄLLARE

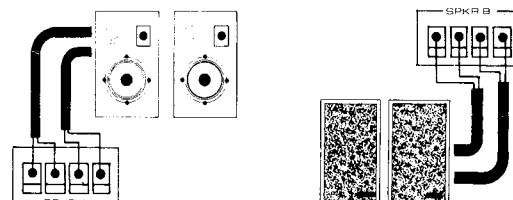


4
TREBLE CONTROL
HOCHTONREGLER
COMMANDE DES AIGUS
CONTROL DE LOS TIPLÉS
CONTROLLO DEL TREBLE
TREBLE KONTROLL

		INCREASES THE TREBLE ANHEBUNG DER HOHEN TÖNE AUGMENTATION DES AIGUS AUMENTA LOS TIPLÉS AUMENTA IL TREBLE ÖKAR TREBLÉN
		REDUCES THE TREBLE ABSCHWÄCHUNG DER HOHEN TÖNE REDUCTION DES AIGUS REDUCE LOS TIPLÉS RIDUCE IL TREBLE SÄNKER TREBLÉN


5

BALANCE CONTROL
BALANCEREGLER
COMMANDE DE BALANCE
CONTROL DEL BALANCE
CONTROLLO DELL'EQUILIBRIO
BALANS-KONTROLL

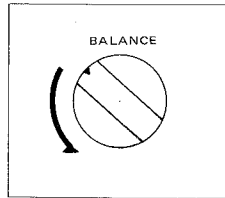

INCREASE IN SOUND LEVEL FROM
THE LEFT CHANNEL
ANHEBUNG DES SCHALLPEGELS DES
LINKEN KANALS
AUGMENTATION DU NIVEAU DE SON
A PARTIR DU CANAL DE GAUCHE
AUMENTA EL NIVEL DE SONIDO DEL
CANAL IZQUIERDO
AUMENTO DEL LIVELLO DEL SUONO
DAL CANTALE SINISTRO
HÖJER L JUDET PA VÄNSTER KANAL

5

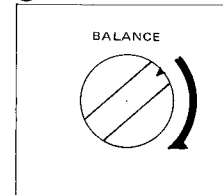

INCREASE IN SOUND LEVEL FROM
THE RIGHT CHANNEL
ANHEBUNG DES SCHALLPEGELS DES
RECHTEN KANALS
AUGMENTATION DU NIVEAU DE SON
A PARTIR DU CANAL DE DROITE
AUMENTA EL NIVEL DE SONIDO DEL
CANAL DERECHO
AUMENTO DEL LIVELLO DEL SUONO
DAL CANTALE DESTRO
HÖJER L JUDET PA HÖGER KANAL

6

LOUDNESS SWITCH
allows you to boost low and high frequencies at low listening levels. Leave the switch OFF at normal or high volume settings.

TIEFEN- UND HÖHENANHEBUNGS-SCHALTER
Ermöglicht es, bei niedrigem Schallpegel tiefe und hohe Töne zu verstärken. Der Schalter sollte jedoch bei normaler oder lauter Einstellung auf OFF gelassen werden.

COMMUTEUR DE CONTOUR SONORE
Vous permet d'amplifier les fréquences basses et hautes pour des niveaux d'écoute faibles. Laissez le commutateur OFF sur des positions normales ou de puissance élevée.

6

COMUTADOR DE VOLUMEN
le permite subir el volumen en altas y bajas frecuencias en niveles de bajo escuchar. Déje este conmutador en OFF cuando está en estaciones de volumen fuerte o normal.

INTERRUTTORE DI VOLUME
Vi consente di usare basse ed alte frequenze a bassi volumi d'ascolto. Lasciare l'interruttore quando si usano volumi bassi o normali.

LOUDNESS-OMSTÄLLARE
gör det möjligt att höja låg-och högfrekvenser vid lysning på låg nivå. Låt omställaren stå på OFF vid normal eller hög inställning.

7

LOW FILTER
allows you to reduce the low frequency response of your unit whenever you wish to reduce annoying record and tape rumbles, etc.

RUMPEL FILTER
ermöglicht es, den Frequenzgang Ihres Gerätes für tiefe Töne zu verringern, um störende Rumpelgeräusche von Schallplatten und Tonbändern usw. zu reduzieren.

FILTRE PASSE-BAS
Il vous permet de réduire la réponse de basse fréquence de votre appareil selon votre désir afin de réduire les grincements de votre disque, grondements etc..

7

FILTRO DE BAJOS
permite reducir la respuesta de baja frecuencia del aparato cuando se desea disminuir ruidos de discos, cintas, etc.

IL FILTRO BASSO
permette di ridurre la risposta in bassa frequenza del vostro apparecchio quando desiderate ridurre i fastidiosi brontolii del disco e del nastro, ecc.

LÅGFILTER
Med detta kan den låga frekvensresponsen reduceras så att den störande brumningen vid skiv-eller bandspelning minskas.

8

High Filter
Allows you to reduce high frequency interference whenever you wish to eliminate annoying record scratches, tape hiss, FM background noise, etc.
Normally, however, keep this switch OFF.

HOCHTONFILTER
Ermöglicht es, Störungen bei hohen Tonfrequenzen zu reduzieren, z.B. Plattenkratzergeräusch, Tonbandzischen, UKW-Hintergrundrauschen usw. Normalerweise bleibt diese Taste jedoch ausgeschaltet.

FILTRE HAUT
permet la réduction des parasites de haute fréquence à chaque fois que vous désirez atténuer l'effet de rayures de disques, de crissement de bande, de bruit de fond en mode FM, etc.
Gardez en temps normal ce commutateur sur OFF.

8


FILTRO DE ALTA POTENCIA
le permite reducir la interferencia en alta frecuencia cuando Ud. desea eliminar el ruido desagradable de discos rayados, del susurro de cintas, el ruido de fondo en FM, etc. Generalmente, al menos, este conmutador queda en OFF.

FILTRO ALTA POTENZA
Vi consente di ridurre l'interferenza ad alta frequenza quando desiderate evitare spiacevoli sgraffi su di un disco, il fischio del nastro, rumore di sfondo del FM, etc.. Peraltro di normale tenere questo interruttore disconnesso.

HIGH FILTER
gör det möjligt att reducera hög frekvensstörning, när Du vill ta bort störande skrapljud från grammofoonskiva, tapebrus, bakgrundsljud från FM-bandet etc.. Normalt, låt denna omställare på OFF.

9

MODE CONTROL
BETRIEBSARTEN-KONTOLLE
CONTROLE DE MODE
CONTROL MODE
CONTROLLO DEL MANIERA
MODE CONTROL

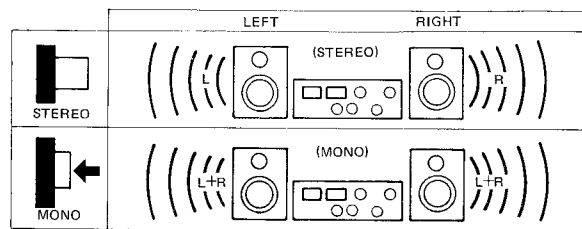

9

10

WATT METERS
gives you a visible indication and direct reading of how much power the amplifier is putting out instantaneously and continuously (8-ohm rated, so for 4-ohm speakers multiply the scale reading by the factor of 2).

WATT-METER
gibt Ihnen eine visuelle Anzeige und direkte Ablesmöglichkeit, wieviel Leistung der Verstärker momentan und kontinuierlich abgibt (auf 8 Ohm bezogen; bei 4-Ohm-Lautsprechern den Skalenwert daher mit dem Faktor 2 multiplizieren).

WATT METERS
vous donnent une indication visible et une lecture direct vous indiquant la puissance instantanée et continue émise par l'amplificateur (résistance nominale de 8 ohms ainsi pour des haut-parleurs de 4 ohms multiplier la lecture de l'échelle par le facteur 2).

10

VATIMETROS
Dan indicación visual y lectura directa de la potencia de salida del amplificador instantánea y continuamente (previsto para 8 ohmios; si los altavoces son de 4 ohmios, multiplique la escala por 2).

INDICATORI WATTS
danno la possibilità di controllare immediatamente quanta energia l'amplificatore emette all'istante e in continuità (sulla base di 8 ohm, per casse di 4 ohm moltiplicare la gradazione ottenuta per il fattore 2).

WATT METERS
effektmätare – Med dessa mätare kan Ni direkt avläsa förstörkarens ögonblickliga och kontinuerliga uteffekt (med ett märkmotstånd på 8 ohm. Med en 4-ohm högtalare skall avläsningen således fördubblas).

11

MONITOR CONTROL
Allows you to playback, monitor, and dub (duplicate) two tape recorders.
See OPERATION SECTION.

MONITOR-KONTROLLE
dient zur Wiedergabe, Mithörkontrolle und zum Überspielen (Kopieren) mit zwei Tonbandgeräten. Siehe Abschnitt BEDienung.

REGLAGE DU CONTROLE
vous permet la reproduction, le contrôle, et la copie (duplicata) entre deux magnétophones. Se référer à la SECTION DE FONCTIONNEMENT.

11


CONTROL MONITOR
Permite reproducir, monitorar y doblar con dos grabadoras. Vea la SECCION DE MANEJO.

CONTROLLO DEL MONITOR – consente il playback, il monitor e la duplicazione di due registratori magnetici. Vedere la SEZIONE PER L'USO.

MONITOR CONTROL
medhörningskontroll – är avsedd för avspelning, medhörning och duplicering på två olika bandspelare. Läs kapitlet "MANÖVERING".


12

VOLUME CONTROL
LAUTSTÄRKEREGLER
REGLAGE DE PUISSANCE
CONTROL DE VOLUMEN
CONTROLLO DEL VOLUME
VOLYM-KONTROLL

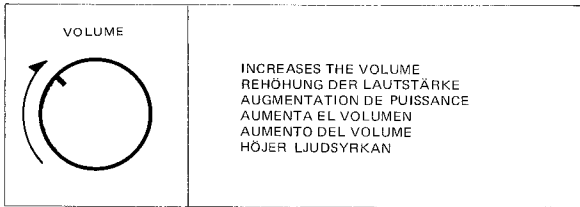



14

HEADPHONE RECEPTACLE
KOPFHÖRERBUCHSE
RECEPTACLE DE CASQUE
RECEPTÁCULOS PARA LOS AUDI-
FONOS
ATTACCO CUFFIE
STICKKONTAKT FOR HÖRLURAR

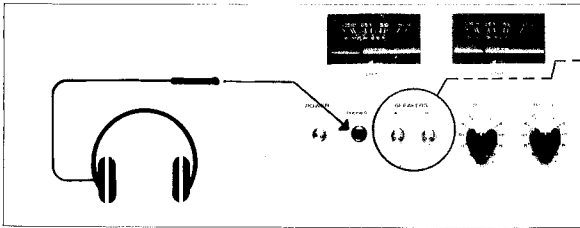

13

FUNCTION SELECTOR SWITCH
EINGANGSWÄHLER
COMMUTATEURS DE SELECTEUR DE
FONCTION
COMUTADORES PARA SELECCION DE
FUNCIONES
INTERRUTTORI PER LA SCELTA
DELLA FUNZIONE
FUNKTION AV SELEKTÖRMSTÄL-
LARNÄ

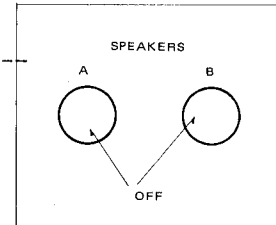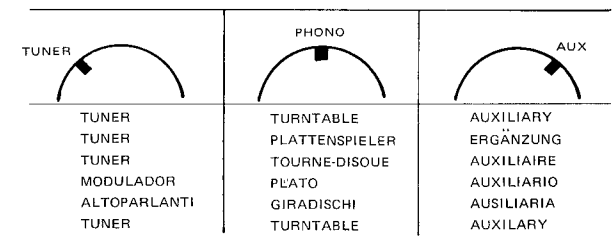

OPERATION

Having made all connections according to the preceding instructions and become familiar with the functions of the unit, you are ready to operate the equipment. Apply power by plugging into the power source and pushing in the POWER switch.

BETRIEB

Nachdem alle Anschlüsse wie in den beschriebenen Anweisungen gemacht wurden und Sie sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut gemacht haben, können Sie nun die Anlage in Betrieb setzen. Schliessen Sie das Gerät dem Lichtnetz an, und drücken Sie die Taste des Netzschalters.



OPERATION

Ayant effectué tous les branchements en fonction des instructions précédentes et étant devenu familier avec les fonctions de l'appareil, vous êtes prêt à faire fonctionner l'équipement. Brancher la fiche dans la prise et pousser le commutateur d'alimentation sur ON.


PLAYBACK—RECEIVING AM/FM BROADCASTS
WIEDERGABE—EMPFANG VON MW/UKW-SENDUNGEN
REPRODUCTION—RECEPTION DES EMISSIONS EM AM/FM
PASA—RECIBIENDO RADIODIFUSION AM/FM
PLAYBACK—RICEZIONE DIFFUSIONI AM/FM
PLAYBACK—MOTTAGNING AV AM/FM-SÄNDNINGAR




TURNTABLE
PLATENSPIELER
TOURNE-DISQUE
PLATO
DISCO GIRANTE
TURNABLE

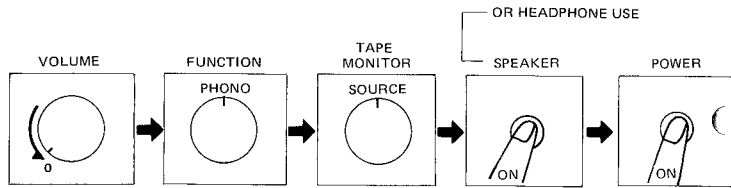


TUNER
TUNER
TUNER
MODULADOR
ALTOPARLANTI
TUNER

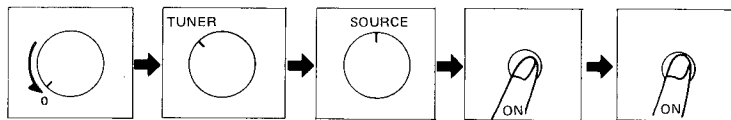


AUX
ERGÄNZUNG (AUX)
APPAREILS AUXILIAIRES
AUX
AUX
AUX



TAPE PLAYBACK (1)
BAND-WIEDERGABE (1)
REPRODUCTION SUR BANDE (1)
PLAYBACK DEL NASTRO (1)
TAPE PLAYBACK (1)



TAPE PLAYBACK (2)
BAND-WIEDERGABE (2)
REPRODUCTION SUR BANDE (2)
PASA CINTA (2)
PLAYBACK DEL NASTRO (2)
TAPE PLAYBACK (2)

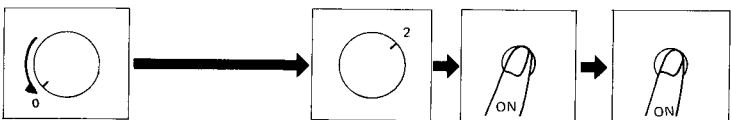

OPERACION

Habiendo hecho todas las conexiones de acuerdo a las precedentes instrucciones y habiéndose hecho familiar con las funciones de la unidad, Ud. está listo para poner su equipo en marcha. Aplique poder enchufando en la fuente de poder y empujando o presionando hacia adentro el conmutador de poder.

FUNZIONAMENTO

Dopo aver effettuato tutte le connessioni secondo le istruzioni precedenti ed aver acquistato familiarità con le funzioni dell'apparecchio, siete pronti a mettere in funzione l'apparecchio. Date corrente inserendo la spina e attaccare l'interruttore di corrente.


HANDHAVANDET

Efter det att alla kopplingar gjorts enligt ovanstående instruktioner, och Du blivit bekant med apparatens funktion, kan Du börja använda utrustningen. Anslut apparaten till strömen genom att stick i kontakten i vägguttaget och tryck in omställaren (POWER).


OPERATION



PLAYBACK



TUNING




PLAYBACK



PLAYBACK




PLAYBACK

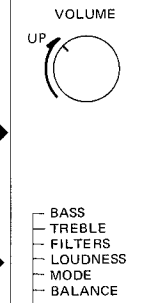


DESIRED POSITION
 GEWÜNSCHTE
 STELLUNG
 POSITION DESIREE
 POSICION DESEADA
 POSIZIONE
 DESIDERATA
 ÖNSKAT LÄGE

TAPE RECORDING
BAND-AUFNAHME
ENREGISTREMENT SUR BANDE
GRABACION DE CINTAS
REGISTRAZIONE SUL NASTRO
BANDINSPELNING


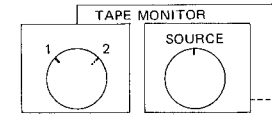


When your deck has 3 heads.
 Wenn Ihr Tonbandgerät 3
 Tonköpfe hat.
 Lorsque votre platine a 3 têtes.
 Cuando su cinta tiene tres cabezas.
 Quando il vostro apparecchio ha 3 teste.
 Om Diff däck har tre tonhuvuden.




When your deck has no 3 heads.
 Wenn Ihr Tonbandgerät nicht 3
 Tonköpfe hat.
 Lorsque votre platine n'a pas 3 têtes.
 Cuando su cinta no tiene tres cabezas.
 Quando il vostro apparecchio non ha 3 teste.
 Om Diff tape däck inte har tre tonhuvuden.

DUBBING
ÜBERSPIELEN
COPIE
DOBLAR UNA CINTA
DOPIANDO
DUBBING

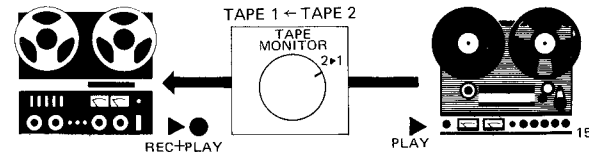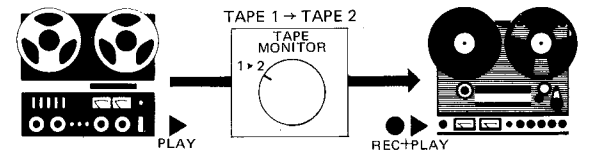

MONITORING TAPE 1
(TAPE 2)
BEDIENUNG VON TAPE 1
(TAPE 2)
CONTROL DE TAPE 1
(TAPE 2)
MODULANDO CINTA 1
(CINTA 2)
REGISTRANDO IL NASTRO 1
(NASTRO 2)
MONITORING TAPE 1
(TAPE 2)


LISTENING TO SOURCE
HÖREN DER ORIGINALQUELLE
(SOURCE)
ECOUTE DE LA SOURCE
ESCUCHANDO LA FUENTE
ASCOLTARE LA SORGENTE
AVLYSSNANDE AV SOURCE

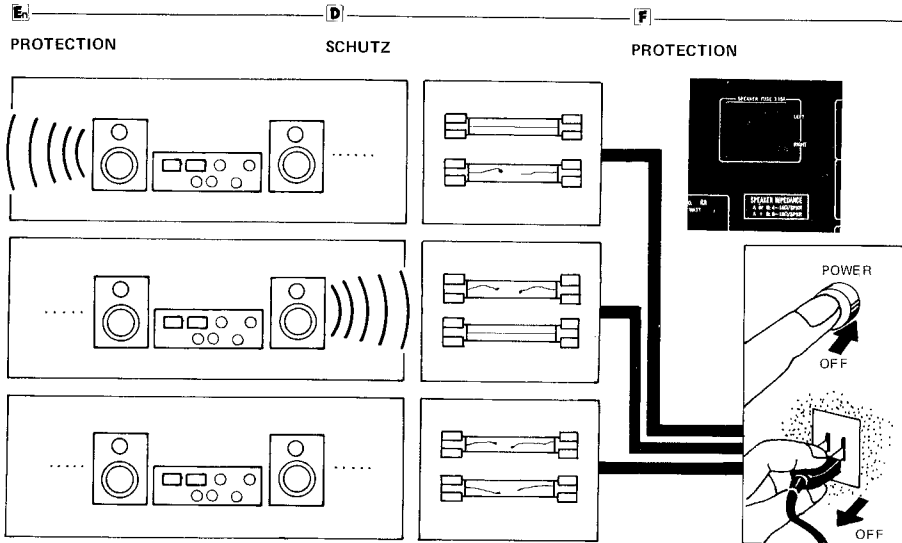

Caution: If the unit does not operate, or if it becomes inoperative within a short time, consult your dealer or a ROTEL service center.

Vorsicht: Wenn das Gerät nicht arbeitet oder nach kurzer Zeit aufhört zu arbeiten, wenden Sie sich an den Händler oder eine ROTEL Servicezentrale.

Attention: Si l'ensemble ne fonctionne pas, ou s'il devient inopérant dans un temps bref, consultez votre fournisseur ou un centre de service ROTEL.

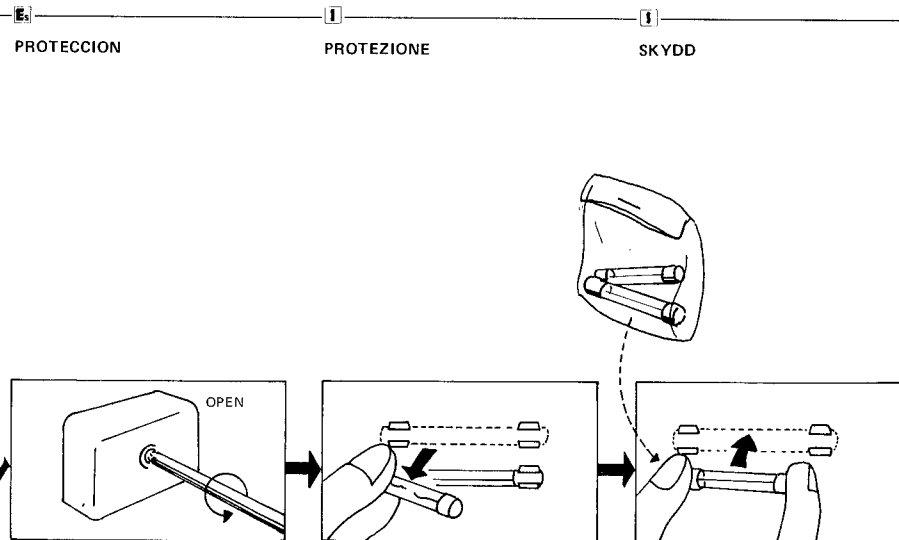

Caución: Si la unidad no opera, o si queda inoperante en corto plazo, consulte a su vendedor o a un centro de servicio ROTEL.

Avviso: Se l'apparecchio non funziona, o è fuori servizio senza ragione, consultate il vostro fornitore o un servizio centro della ROTEL.

Varning: Om apparaten inte är användbar eller blir obrukbar inom kort tid, rådfråga försäljaren eller tekniskt service center.

HUM AND NOISE

In any high fidelity installation, hum may be caused by the interconnection of a record player, tuner and amplifier, and speakers as result of the cables, different grounds or locations of components. If hum is experienced with your unit, disconnect everything but the speakers from the unit. If the hum persists, reverse the power plug at the power source. [DO NOT ATTEMPT THIS IN THE U.K.] Plug in the record player and if hum or howling appears, move the record player away from the speakers as much as possible. Note hum may also be induced by defective connection cables or by running these cables too close to a strong AC field.

When your unit picks up noise during the reception of broadcasts, causes are mostly due to external objects such as fluorescent lamps and house appliances using motor or thermostat, or others that may induce the noise.

Either relocating the unit away from the noise sources or using an improved outdoor antenna may readily solve the problem. In the event you cannot find the causes, consult your dealer or a qualified electrician.

BRUMMEN UND STÖRGERÄUSCHE

In allen HiFi-Anlagen kann beim Zusammenschalten von Plattenspieler, Tuner, Verstärker und Lautsprechern Brummen entstehen. Ursachen sind gewöhnlich die Kabel, verschiedene Erden oder die Aufstellungsweise der einzelnen Geräte. Wenn bei Ihrem Gerät ein Brummen auftreten sollte, trennen Sie alle Komponenten ausser den Lautsprechern vom Gerät ab. Wenn dabei das Brummen nicht aufhört, Netzschur am Netzstecker umpolen. Plattenspieler anschliessen, und wenn dabei Brummen oder Störgeräusch auftritt, polt man seinen Netzstecker um oder stellt den Plattenspieler möglichst weit von den Lautsprechern entfernt auf. Brummen kann auch durch defekte Verbindungsleitungen oder Verlegung dieser Leitungen in zu grosser Nähe eines starken elektrischen Wechselstromfeldes verursacht werden.

Wenn Ihr Gerät während des Rundfunkempfangs Störgeräusche aufnimmt, sind die Störquellen meistens externe Geräte, wie Leuchtstofflampen, Haushaltsgeräte mit Motoren und Thermostate o.ä. Diese Probleme lassen sich entweder durch Aufstellen des Gerätes in grösserem Abstand von der Störquelle oder durch Verwendung einer leistungsfähigeren Aussenantenne lösen. Wenn Sie keine Ursachen für die Störungen finden können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Fachmann.

RONFLEMENT ET PARASITES

Dans toutes les chaînes haute-fidélité, le ronflement peut provenir d'une interconnection du tourne-disques, du tuner, de l'ampli et des haut-parleurs selon les câbles utilisés, les mises à la masse et l'emplacement des autres appareils. Si le ronflement provient de cet ampli-tuner, débrancher toutes ses prises sauf celles des haut-parleurs. Si le ronflement persiste, inverser le cable d'alimentation à la prise de courant.

Brancher ensuite le tourne-disques, et si un ronflement ou un bourdonnement apparaît, interverser le branchement électrique du tourne-disques ou éloigner le plus possible ce dernier des haut-parleurs. Le ronflement peut également être provoqué par des câbles défectueux ou par des câbles placés trop près d'un champ électrique. Si votre ampli-tuner capte des parasites lors de la réception d'émissions, cela provient en grande partie de sources extérieures comme, par exemple, des lampes fluorescentes et des appareils ménagers électriques. Vous pouvez résoudre ce problème en éloignant votre ampli-tuner des sources de bruit ou en utilisant une meilleure antenne extérieure. Si vous ne réussissez pas à découvrir l'origine de ces bruits, consultez votre fournisseur ou un électricien qualifié.

ZUMBIDO Y RUIDO

En cualquier instalación de alta fidelidad, un zumbido puede ser causado por la interconexión de un toca discos, modulador, amplificador, parlantes; o tambien como resultado de los cables, diferentes conexiones eléctricas a tierra o ubicación de los componentes. Si Ud. oye un zumbido en su unidad, desconecte todo menos los parlantes de dicha unidad. Si el zumbido persiste, reverse el enchufe en el toma corriente. Ahora enchufe el tocadiscos y si un zumbido o ruido aparece, ponga al tocadiscos lo mas lejos posible de los parlantes.

El zumbido tambien puede ser inducido por una conexión defectuosa en los cables o por poner a estos cables demasiado cerca de un fuerte campo de corriente AC. Cuando su unidad hace ruido durante la recepción de radiodifusiones, la causa es mayormente externa; por ejemplo lamparas fluorescentes y aparatos de uso domestico que utilizan un motor o un termostato para funcionar, u otros a su vez que pueden causar los ruidos. Relocalizando a la unidad lejos de estas fuentes de ruidos o usando una mejor antena son métodos para solucionar el problema.

En el evento que Ud. no pueda localizar las fuentes que puedan causar los ruidos, consulte a su vendedor o a un electricista calificado.

HUM E RUMORI

Qualunque apparecchio ad alta fedeltà produce HUM, che può essere causato dalla interconnessione di un elemento gira-disco, amplificatore, altoparlanti, amplificatore e microfoni. Se ciò dovesse succedere, sconnettere tutti gli attacchi, salvo gli altoparlanti. Se l'inconveniente continua, disconnettere tutti gli attacchi salvo i microfoni dall'apparecchio. Se l'HUM continua, invertire la connessione alla linea di corrente.

Se l'HUM persiste, invertire l'apparecchio dai microfoni quanto possibile. Tener presente che HUM può anche essere prodotto da cattive connessioni dei fili o dalla posizione dei fili troppo vicini a forti campi a corrente alternata. Quando il vostro apparecchio riceve del suono durante la trasmissione di stazioni radiofoniche, la causa sono probabilmente dovute ad apparecchi esterni, come lampade al neon, apparati domestici o termostati od altri che possano produrre rumori. Tale problema potrà essere risolto facilmente rilocando il vostro apparecchio od usando una antenna perfezionata fuori terra. Qualora non possiate trovare la ragione, discutetela col vostro fornitore o con uno specialista.

SURR OCH BRUS

I varje HiFi-anläggning kan surr uppstå genom mellankoppling av skivspelaren, turner och amplifier, och i högtalarna orsakad av ledningarna, olika jordningsförhållanden eller placeringen av komponenterna. Om det surrar i Din apparat, koppla ur allting från apparaten utom högtalarna. Om surret fortsätter, vänd kontakten i strömkällan. Koppla in skivspelaren, och om surr eller tjuv uppstår, vrid skivspelaren från högtalarna så mycket som möjligt. Märk även att hummet kan uppstå av defekta ledningar eller attledningarna dragits för nära ett starkströmsfält.

När Din apparat återger brus under radiomottagning, är det oftast orsakad av utomstående objekt såsom neonlampor, hus-hållsmaskiner eller termostat o.s.v. Lös problemet antingen genom att flytta apparaten från källan till brus eller använd bättre utomhusantenn. I det fall det Du inte kan finna orsaken, rådfråga försäljaren eller en kvalificerad elektriker.

VOLTAGE SELECTION

Not available for U.K., Canada and Scandinavia

The amplifier is a variable voltage equipment that can run on 100V, 117V, 220V or 240V power supply. Your unit should already be preset at the proper voltage for use in your area. However, if you move to an area where the power supply voltage is different, the voltage setting can be manually changed.

BE SURE THAT YOUR UNIT IS NOT CONNECTED TO THE POWER SOURCE BEFORE ATTEMPTING TO MAKE THIS CHANGE.

To check the voltage setting, remove the upper cover and locate the VOLTAGE SELECTOR (see figure below). Pull up the voltage selector plug which has a white arrow on its top. Reinsert the plug to the selector base so that the head of the arrow lines up with the pointer line of the voltage you desire.

SPANNUNGSWAHL

Nicht vorhanden in Grossbritannien, Kanada und Skandinavien

Der Empfänger kann mit Wechselspannungen von 100V, 117V, 220V oder 240V betrieben werden. Das Ihnen gelieferte Gerät ist bereits auf die in Ihrer Gegend übliche Netzspannung eingestellt; sollten Sie in eine Gegend mit abweichender Spannung umziehen, so können Sie die Spannungseinstellung von Hand ändern.

VERSICHERN SIE SICH, DASS IHR GERÄT NICHT UNTER STROM STEHT, WENN SIE DIESE ÄNDERUNG AUSFÜHREN.

Zur Änderung der Spannungseinstellung entfernen man das Typenschild auf der Rückwand, wodurch der Spannungswähler (VOLTAGE SELECTOR) zugänglich wird (siehe Abbildung).

Den oben mit einem weissen Pfeil markierten Stecker des Spannungswählers herausziehen und so wieder in den Wählersockel einstecken, dass die Pfeilspitze auf die Markierungslinie der gewünschten Spannung zeigt.

SELECTION DU VOLTAGE


Non fournie pour la Grande-Bretagne, le Canada et la Scandinavie

Le tuner peut être utilisé sur différents voltages: 100V, 117V, 220V ou 240V. L'appareil qui vous est livré est adapté au courant de votre région; si vous déménagez et que la tension de votre nouvelle région est différente, adapter manuellement le tuner.

PAR MESURE DE SECURITE S'ASSURER QUE VOTRE APPAREIL SOIT DEBRANCHE AVANT DE CHANGER LE REGLAGE DU VOLTAGE.

Pour changer la tension, enlever la plaque qui porte notre marque située sur le panneau arrière et repérer la fiche sélectrice (voir schéma).

Soulever la fiche sélectrice (qui porte une flèche blanche) et la renfoncer de manière à ce que la flèche indique le voltage désiré.



SPECIFICATIONS

POWER AMPLIFIER SECTION:

Continuous Power Output: 25 watts* per channel, min. RMS both channels driven at 8 ohms or 30watts* per channel both channels driven at 4 ohms from 20 to 20,000 Hz with no more than 0.07% total harmonic distortion.

Total Harmonic Distortion: No more than 0.07% (20 to 20,000Hz, from AUX) (continuous rated power output)
No more than 0.05%
13 watts per channel power output 8 ohms)
No more than 0.05%
(1 watt per channel power output, 8 ohms)

Intermodulation Distortion No more than 0.07% (50Hz:7,000Hz=4:1, (continuous rated power output) from AUX)
No more than 0.05%
(13 watts per channel power output, 8 ohms)
No more than 0.05%
(1 watt per channel power output, 8 ohms)

Output: Speaker A, B (4 - 16 ohms)
A + B (8 - 16 ohms)
Headphone 4 - 16 ohms

Damping Factor 35 (20 to 20,000Hz, 8 ohms)

PRE AMPLIFIER SECTION:

Input Sensitivity/Impedance:

PHONO 2.5mV/45kohms
PHONO CERA 120mV/280kohms
AUX 150mV/40kohms
TAPE IN 150mV/40kohms
TAPE IN 150mV/40kohms (DIN Connector)

Overload Level (Maximum Input Level) (T.H.D. 0.1%, 1kHz)

PHONO 130mV
AUX Not less than 5V

Output Level/Impedance (5mV PHONO input):

TAPE OUT 300mV/1kohms
TAPE OUT 100mV/90kohms (DIN connector)

Frequency Response:

PHONO 30Hz to 15,000Hz
+0.5dB -1.0dB (RIAA Equalization)
AUX, TAPE IN 7Hz to 50,000Hz +1dB, -1dB

Tone Control:

BASS ±10dB (100Hz)
TREBLE ±10dB (10kHz)

Filter:

LOW 30Hz (12dB/oct.)
HIGH 10kHz (12dB/oct.)

Loudness Contour +7dB (100Hz), +4dB (10kHz)
(Volume control set at -40dB position)

Hum & Noise (IHF, short circuited A network, rated Power):

PHONO 78dB
AUX, TAPE IN 92dB

MISCELLANEOUS

Power Requirements 120V/60Hz or 220V/50Hz or 240V/50Hz or 120,220, 240V/50-60Hz (switchable)
Power Consumption 200watts (Max.)
Dimensions (Overall) 430(W)x144(H)x273(D)mm
Weight (Net) 8kg/17.6lbs.

NOTE: Specifications and design subject to possible modification without notice.

*Measured pursuant to the Federal Trade Commission's Trade Regulation Rule on Power Claims for Amplifiers. (Applicable to the U.S.A. only)

SELECCION DE VOLTAJE

No existe para U.K., Canada y Escandinavia

El receptor es un equipo de voltaje regulable que puede funcionar a 100V, 117V, 220V o 240V de potencia. Su unidad ya viene previamente ajustada al correcto voltaje para uso en su area. Pero si Ud. se muda a un area donde la fuente de poder tiene un voltaje diferente, el voltaje puede ser manualmente cambiado o ajustado para estar de acuerdo con el de su nueva area.

ASEGURESE DE QUE SU UNIDAD NO ESTE CONECTADA A LA FUENTE DE PODER ANTES DE TRATAR DE EFECTUAR ESTE CAMBIO.

Para cambiar el selector de voltaje, quite la placa con el nombre ubicada en la parte trasera del panel y localice el SELECTOR DE VOLTAJE (vea la figura a la página 19, abajo izquierda). Jale el enchufe del SELECTOR DE VOLTAJE que tiene una pequeña flecha blanca encima. Reinserte al enchufe en la base del selector para que de esta manera la cabeza de la flecha quede en línea con el voltaje que Ud. desea.

SELETTA DEL VOLTAGGIO

Non è possibile in Inghilterra, Canada e Scandinavia

Il ricevitore è un apparecchio a voltaggio variabile che può funzionare su 110V, 117V, 220V, o 240V. Il vostro apparecchio arriva già connesso al voltaggio adatto alla vostra località per usare nella vostra area, comunque se dovete trasferirvi in una zona con corrente di voltaggio differente, il cambio può essere effettuato facilmente a mano.

ASSICURATEVI CHE IL VOSTRO APPARECCHIO NON SIA CONNESSO ALLA LINEA DI CORRENTE PRIMA DI FARE QUESTO CAMBIO.

Per cambiare il voltaggio, togliere la targhetta sul pannello posteriore e trovare il selettore di voltaggio (vedi figura pagina precedente in fondo). Tirate il bottone del selettore di voltaggio che ha in cima una freccia bianca. Riavvitare il bottone alla base del selettore in modo che la testa delle frecce sia allineata alla linea indicatrice del voltaggio che volete.

SPÄNNINGSVÄLJARE

Ej tillgänglig i Storbritannien, Kanada och Skandinavien

Apparatens spänning kan varieras så att den kan användas vid spänning på 100V, 117V, 220V eller 240V. Apparaten levereras inställd på den rätta spänning, som används i det område där Du bor.

Om Du emellertid flyttar till ett område med annan spänning, kan apparaten omställas för hand.

FÖRSÄKRA DIG OM ATT APPARATEN INTE ÄR KOPPLAD TILL STRÖMKÄLLAN, INNAN DU FÖRSÖKER GÖRA DENNA ÄNDRING.

För att ändra på inställningen av spänningen, tag bort namnskytten på baksidans panel och lokalisera Spänningsväljaren (Voltage selector) (se bilden). Drag upp spänningsväljarens kontakt, som har en vit pil på sin överdel. Återinsätt kontakten till väljarens bas så att pilens huvud ligger i linje med linjen av den spänning Du önskar.