


# OWNER'S MANUAL

SERIAL  
NUMBER

WRITE YOUR SERIAL NUMBER HERE.  
THE NUMBER IS LOCATED NEAR THE  
NAME PLATE ON THE UNIT'S REAR PANEL.

# ROTEL®

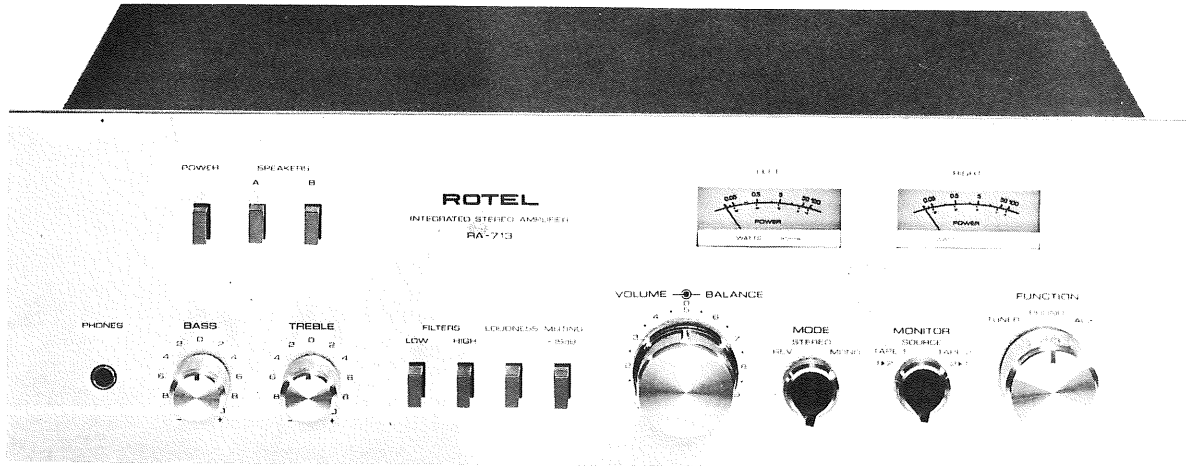

# RA-713

## STEREO INTEGRATED AMPLIFIER

**WARNING:** To prevent fire or shock hazard, do not expose  
this appliance to rain or moisture.

Quality. Uncompromised.

# ROTEL

ENGLISH

## INTRODUCTION

We would like to take this opportunity to thank you for purchasing our audio component. Please read the following pages of this manual carefully in order to maximize the full potential of your equipment. The operations are really simple once you have learned the essentials properly.

We sincerely hope you will enjoy musical entertainment approaching that of live performances for many years to come.

Do not attempt to operate the unit until you have made all adjustments and connections as specified in this manual.

DEUTSCH

## EINFÜHRUNG

Wir möchten diese Gelegenheit wahrnehmen, um Ihnen für den Erwerb unseres Stereo-Empfängers zu danken.

Lesen Sie bitte die folgenden Seiten dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit die Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes auch voll ausgenutzt werden kann.

Die Bedienung wird Ihnen sehr leicht fallen, wenn Sie einmal das Wesentliche gelernt haben.

Wir hoffen, dass Sie die musikalische Unterhaltung, die einer Live-Aufführung nahekommt, während vieler Jahre geniessen werden.

FRANÇAIS

## INTRODUCTION

Nous aimerions saisir cette opportunité pour vous remercier pour l'achat de notre accessoire audio.

Nous vous prions de lire les pages suivantes de ce manuel avec attention, afin d'optimiser le potentiel total de votre équipement. Les opérations s'avèrent d'une grande simplicité une fois que vous avez appris correctement les phases principales.

Nous espérons sincèrement que vous serez à même de profiter d'un divertissement musical de ces performances en direct pour de nombreuses années à venir.

ESPAÑOL

## INTRODUCCION

Quisieramos tomar esta oportunidad para agradecerle por haber comprado nuestro equipo audio.

Sírvase leer las siguientes páginas de éste manual atentamente y de ésta manera maximizar el potencial de su equipo.

Las operaciones son realmente sencillas una vez que haya aprendido los pasos esenciales correctamente. Nosotros le deseamos sinceramente un verdadero entretenimiento musical comparable a él mismo en vivo y en directo por muchos años venideros.

ITALIANO

## INTRODUZIONE

Desideriamo cogliere questa occasione per ringraziarVi del il Vostro acquisto di parti per radio.

Leggete le seguenti pagine di questo manuale con cura per poter ottenere il massimo rendimento dei vostri apparecchi. Le operazioni da fare sono veramente semplici una volta che avrete appreso i punti essenziali.

Speriamo sinceramente che godrete un rendimento musicale molto simile a quello della esecuzione diretta per molti anni.

SVENSKA

## INLEDNING

Vi skulle vilja taga detta tillfälle i akt att framföra vårt varma tack för köpet av vår ljudanläggning. Var vänlig och läs följande sidor i denna handbok noga, så att Du få ut maximal effekt ur Din utrustning.

Handhavandet är verkligen enkelt när Du lärt Dig det väsentligaste ordentligt.

Vi hoppas verkligen att Du kommer att njuta av musikunderhållningen, som närmar sig live-spelningar, i många kommande år.

## BEFORE ENJOYMENT

For safety sake keep in mind the following cautions:

1. Do not connect the unit to the AC power supply without speakers, turntable and other auxiliary components connected beforehand.
  2. Make sure also that the power switch is OFF and the volume control is set at minimum before plugging in the power cord to a wall outlet.
  3. AC Outlet Facilities:
    - a) Do not insert or remove plug from any convenience AC outlet supplied on the appliance while the appliance is connected to power. Also do not insert foreign objects other than a proper plug, into the convenience AC outlet.
    - b) Do not connect other appliance(s) to convenience AC outlets if its/their total power consumption exceeds maximum rated watts labeled next to the outlet.
- Sound will not come out immediately after the power switch is pushed on due to the effect of a protection relay to prevent loud signals from speakers or headphones.

## VOR DEM GEBRAUCH

Merken Sie sich sicherheitshalber folgende Vorsichtsmassnahmen:

1. Setzen Sie das Gerät nicht unter Strom, ohne vorher Lautsprecher, Plattenspieler und andere zusätzliche Geräte angeschlossen zu haben.
  2. Versichern Sie sich auch, dass der Netzschalter (POWER SWITCH) ausgeschaltet (OFF) ist und der Lautstärkeregler (VOLUME CONTROL) auf Minimumstellung steht, bevor die Netzschnur in eine Wandsteckdose gesteckt wird.
  3. Eingebauter Netzanschluss (Wechselstrom-Steckdose)
    - a) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darf kein Stecker in die eingebauten Netzanschlüsse eingesteckt oder herausgezogen werden. Auch sonstige Fremdoobjekte, ausser passende Stecker, dürfen nicht eingesteckt werden.
    - b) Verbinden Sie keine Geräte, deren Stromverbrauch die neben den Anschlüssen angegebenen Kapazitätsgrenzen übersteigt, mit den eingebauten Anschlüssen.
- Es wird nicht sofort nach dem Einschalten des Netzschalters ein Ton zu hören sein, da ein Sicherheits-Relais gegen plötzliches lautes Geräusch eingebaut ist.

## AVANT LE PLAISIR DE L'ECOUTE

Pour des mesures de sécurité vous êtes priés de garder à l'esprit les précautions suivantes:

1. Ne pas brancher l'appareil sur la ligne d'alimentation AC sans les haut-parleurs, le tourne-disque et les autres accessoires auxiliaires branchés auparavant.
  2. S'assurer aussi que le commutateur électrique est sur OFF et que le réglage de puissance est réglé sur un minimum avant le branchement du courant sur la prise murale.
  3. Prise AC de courant incorporée
    - a) Ne brancher ni ne débrancher de fiche d'une quelconque prise de courant AC fournie avec l'appareil lorsque celui-ci est branché sur le courant. De même n'insérer aucun objet étranger, autre que la fiche adéquate, dans la prise de courant AC.
    - b) Ne brancher d'autres appareils sur la prise de courant AC si le total de leur puissance de consommation excède la puissance nominale maximale indiquée sur la prise.
- Le son ne sort pas immédiatement après que le commutateur est actionné sur ON dû à l'utilisation du relais de protection en prévention contre toute intensité sonore soudaine.

## ANTES DE DISFRUTAR EL PLACER DE NUESTRO EQUIPO

Para su seguridad sírvase recordar las siguientes precauciones:

1. No conecte la unidad a la línea de potencia AC sin haber conectado los parlantes, el plato y los otros componentes auxiliares previamente.
  2. Sírvase estar seguro asimismo que el control de corriente está en OFF y que el control del volumen está en mínimo antes de enchufar el cordón de poder al enchufe en la pared.
  3. Tomacorriente AC
    - a) No inserte o saque el enchufe de ninguna tomacorriente AC suministrado por el aparato mientras éste está conectado a la corriente. Tambien, no inserte objetos extraños, otros que el enchufe correspondiente en la salida AC empotrada.
    - b) No conecte otros aparatos (aparato) al tomacorriente AC si su total consumición de potencia excede el máximo de vatios dados y especificados al lado del tomacorriente.
- El sonido no saldrá inmediatamente luego de la perilla de potencia sea empujada o puesta en funcionamiento ya que esto se debe al sistema de protección que trae el aparato para prevenir ruido fuerte repentino.

## PRIMA DI GODERVI L'ASCOLTO

Par sicurezza tenete in mente le seguenti raccomandazioni:


1. Non collegare l'apparecchio alla linea a corrente alternata senza aver prima collegato altoparlanti, giradisco ed altro equipaggiamento accessorio.
  2. Assicuri parimenti che l'interruttore di corrente sia spento e che il controllo di volume sia al minimo prima di inserire la corrente ad una presa.
  3. Provvedere una presa di corrente alternata
    - a) Non inserire o rimuovere alcuna presa di corrente fornita con l'apparecchio quando già l'apparecchio é collegato alla corrente. Parimenti non inserire oggetti estranei salvo la sola vite alla presa di comodo.
    - b) Non collegare altri apparecchi alla presa di convenienza se il loro amperaggio totale supera il wattaggio massimo indicato sulla presa.
- L'apparecchio non produrrá suono immediatamente dopo collegata la corrente, giacché viene usato un relais di protezione in contrapposizione a suoni elevati improvvisi.

## INNAN DU LYSSNAR

Av säkerhetsskäl, håll följande försiktighetsmått i minnet:

1. Koppla inte apparaten till växelströmsledningen utan att högtalare, skivspelare och andra hjälpkomponenter är kopplade i förhand.
  2. Försäkra Dig också om att strömställaren är på OFF, och att volymkontrollerna är satta på minimum, innan Du sätter in kontakten i väggens uttag.
  3. Tillfört bekvämlighets växelströmsuttag
    - a) Sätt inte i eller tag ut kontakten in något bekvämlighets växelströmsuttag tillförd apparaten, medan apparaten är kopplad till strömmen. Sätt ej heller i något främmande objekt, annat än rätt kontakt, in i bekvämlighets växelströmsuttaget.
    - b) Koppla ej heller andra apparater till bekvämlighets växelströmsuttaget, om deras totala strömförbrukning överstiger det maximum, som är angivet bredvid uttaget.
- Ljudet kommer inte att höras omedelbart efter det att kontakten har kopplats om, tack vare skyddsreläet mot plötsliga höga ljud.

- LOCATING THE UNIT
- AUFSTELLUNG DES GERÄTES
- LOCATION DE L'APPAREIL
- UBICANDO LA UNIDAD
- DOVE PIAZZARE L'APPARECCHIO
- LOKALISERING AV APPARATEN

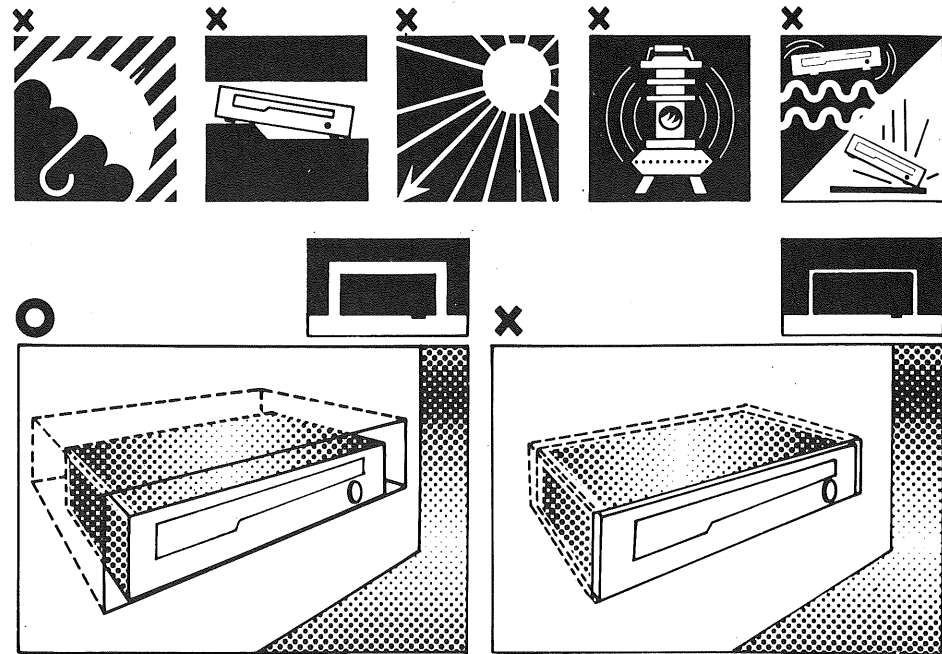

● **Impedance** — Be sure to use speakers rated at 8 ohms or higher up to 16 ohms. In the event your speakers are rated at 4 ohms or lower than the desired 8 ohms, you may operate with one pair of such type of speakers at a time but never two pairs of speaker systems simultaneously. This measure is to prevent any severe overload and distortion from happening due primarily to too low impedance drawing excessively high current. When you are uncertain of the rated impedance of your speakers, consult the dealer or store from which you purchased them.

● **Impedanz (Scheinwiderstand)** — Es ist zu beachten, dass Lautsprecher mit 8 Ohm oder mehr, bis zu 16 Ohm, verwendet werden. Falls Ihre Lautsprecher nur 4 Ohm oder weniger als die gewünschten 8 Ohm haben, darf nur ein Lautsprecherpaar gleichzeitig in Betrieb sein. Diese Massnahme besteht, um jegliche Ueberlastung sowie Verzerrungen zu vermeiden wegen ständig zu niedriger Impedanz, wodurch übermässig hohe Stromstärke auftritt. Wenn Sie wegen der Leistung Ihrer Lautsprecher nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler oder im Geschäft, wo Sie si gekauft haben.


● **Impédance** — S'assurer d'utiliser les haut-parleurs de 8 ohms ou plus jusqu'à 16 ohms. Dans le cas où vos haut-parleurs sont de 4 ohms ou moins que les 8 ohms requis, il vous est possible d'utiliser une paire d'un tel type de haut-parleurs à la fois mais jamais de deux paires d'un système de haut-parleurs d'une manière simultanée. Cette mesure permet d'éviter toute surcharge critique et distorsion dus fondamentalement d'une imédance trop faible pour tirer sur un courant trop élevé. Lorsque vous êtes incertains des valeurs nominales de vos haut-parleurs, vous êtes priés de consulter votre fournisseur ou le magasin où vous avez fait votre achat.

■ **Impedimento** — Asegúrese de usar parlantes tazados en 8 ohms o más llegando hasta 16 ohms. En el caso que sus parlantes sean tazados en 4 ohms o menos de los 8 ohms requeridos, Ud. podrá operar con un par de dicho tipo de parlantes al mismo tiempo pero nunca con dos pares de parlantes simultaneamente. Ésta medida tiene como función prevenir cualquier sobrecarga severa o distorsión. Si Ud. esta inseguro o indeciso con respecto a los valores de potencia de los parlantes consulte con la persona o con la tienda donde compró los mismos.



■ **Impedenza** — Assicurarsi di usare altoparlanti collaudati ad 8 ohm o più alti fino a 16 ohms. Nel caso che i vostri altoparlanti siano per 4 ohms o meno dei desiderati 8 ohms, potete sempre operare con un paio di essi alla volta ma mai due paia di parlanti simultaneamente. Tale misura servirà a prevenire qualsiasi sovraccarico eccessivo o distorsione, dovuti principalmente alla impedenza troppo bassa per ottenere una corrente eccessivamente alta. Qualora non foste sicuri della potenza degli altoparlanti, consultatevi con il vostro fornitoçe o il negozio dove avete comprato.

■ **Impedansen** — Försäkra Dig om att Du använder högtalare på mellan 8 och 16 Ohm. Ifall Dina högtalare ligger på 4 Ohm eller under än de anmodade 8 Ohm, kan Du använda ett par av sådan typ av högtalare på en gång, men aldrig två par av sådan typ samtidigt. Denna åtgärd är till för att hindra allvarlig överbelastning och distorsion från att hända, orsakad vanligen av för låg impedans att förbruka överdrivet hög ström. Om Du är osäker på värdet på Dina högtalare, rådfråga försäljaren i den affär, där köpet gjordes.

- SPEAKER CONNECTIONS
- ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHER
- BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS
- CONEXION DE LOS PARLANTES
- CONNESSIONE DEGLI ALTOPARLANTI
- HÖGTALARNAS KOPPLING

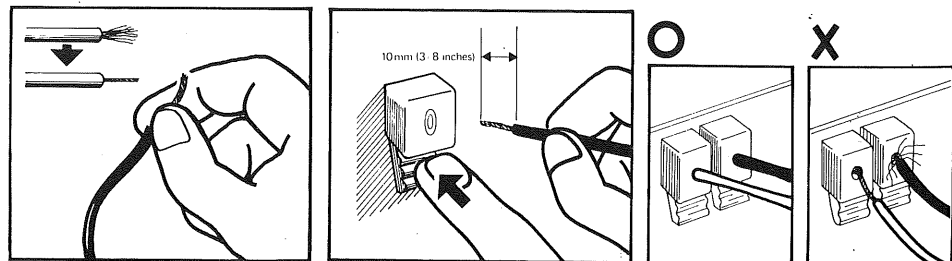

- SPEAKER PLACEMENT
- PLACIERUNG DER LAUTSPRECHER
- PLACEMENT DES HAUT-PARLEURS
- UBICACION DE LOS PARLANTES
- POSIZIONE DEGLI ALTOPARLANTI
- HÖGTALARNAS PLACERING

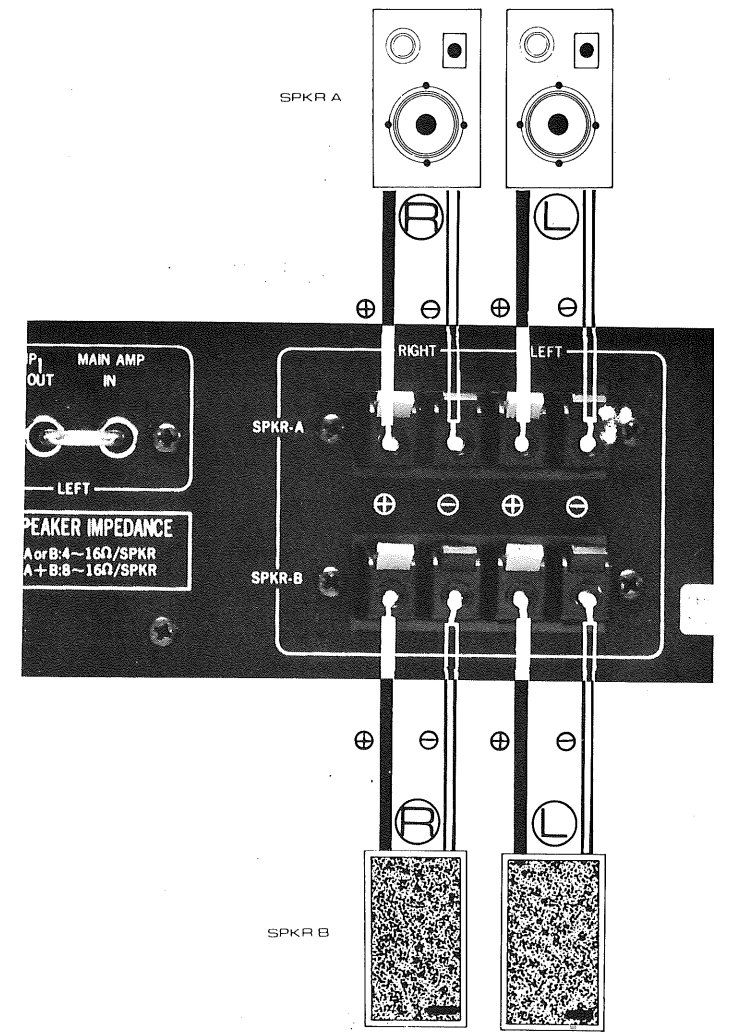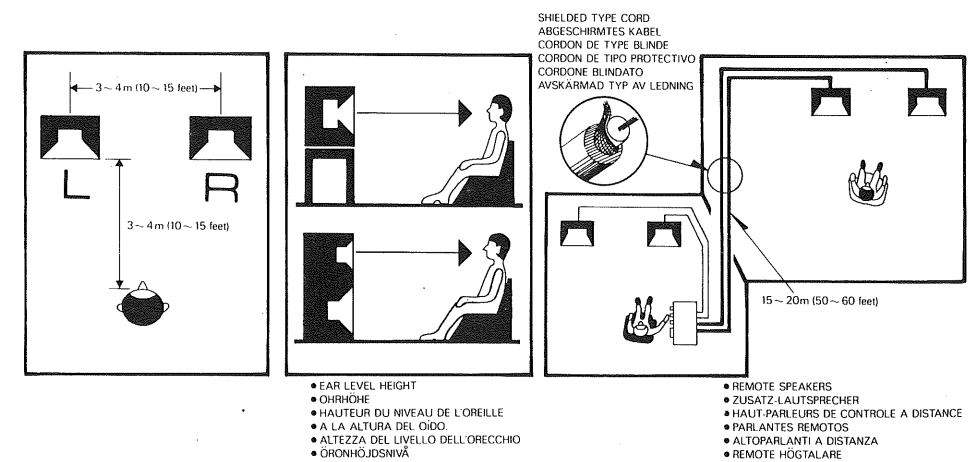

**AC OUTLET**  
**WECHSELSTROM-STECKDOSE**  
**PRISE AC**  
**ISALIDA AC**  
**PRESA DI CORRENTE**  
**ALTERNATA**  
**VÄXELSTROMSUTTAG**

- **NOT AVAILABLE FOR U.K., SCANDINAVIA AND SOME OTHER COUNTRIES**  
The convenient AC outlets on the rear panel provide power to components you may wish to connect to the unit. The AC outlets marked SWITCHED which means that the power is controlled by the power switch of the unit.  
Caution: Do not connect components whose total power consumption exceeds rated maximum wattage marked beside the AC outlet.

- **NICHT VORHANDEN IN GROSSBRITANNIEN, SKANDINAVIEN UND EINIGEN ANDERN LÄNDERN**

Die Wechselstrom-Ausgänge an der Rückseite liefern Strom für Ergänzungsgeräte, die Sie dem Gerät anzuschließen wünschen. Beachten Sie, der mit SWITCHED bezeichnete Ausgang erhält Strom über den Netzschalter des Gerätes, während der mit UNSWITCHED bezeichnete Ausgang immer unter Strom steht und durch den Netzschalter nicht beeinflusst wird.  
Vorsicht: Keine Ergänzungsgeräte anschließen, deren gesamter Stromverbrauch die neben den Ausgängen angegebenen Kapazitätsgrenzen übersteigt.

- **N'EST PAS DISPONIBLE POUR LA GRANDE-BRETAGNE, LA SCANDINAVIE ET D'AUTRES PAYS**

La prise de courant incorporée sur le panneau arrière fournit du courant aux accessoires que vous désirez brancher à l'appareil. Il est à noter qu'une prise marquée SWITCHED a son alimentation contrôlée par le commutateur de courant de l'appareil, et qu'une marquée UNSWITCHED a son alimentation constamment libre, et non affectée par le commutateur de courant.  
Attention: Ne pas brancher d'accessoire dont la consommation totale de courant excède la puissance nominale indiquée sur le côté de la prise AC.

- **NO DISPONIBLE EN U.K., ESCANDINAVIA Y OTROS PAISES**

El conveniente tomacorriente AC empotrado en el panel trasero provee de poder al componente que Ud. quiera conectar a la unidad. Note que una salida marcada SWITCHED tiene poder controlado por el conmutador de poder de la unidad, y uno marcado UNSWITCHED tiene poder siempre disponible y no afectado por el conmutador de poder.  
Cautión: No conecte el componente cuya potencia total de consumo excede el máximo especificado de vatios marcado al lado de la salida AC.

- **NON E' DISPONIBILE IN INGHILTERRA, SCANDINAVIA ED ALCUNI ALTRI PAESI**

La conveniente presa nel pannello posteriore fornisce la corrente all'unità che vorreste connettere col Vostro apparecchio. Notate che una presa marcata COLLEGATA ha la corrente controllata dall'interruttore del gruppo, ed una marcata DISCONNESSA può fornire corrente in qualsiasi momento, e non è sotto il controllo dell'interruttore generale.  
Attenzione: Non collegare alcun elemento il cui consumo totale di corrente ecceda il massimo wattaggio marcato. Vicino alla presa.

- **EJ TILLGÄNGLIG I STORBRIANIEN, SKANDINAVIEN OCH NÅGRA ÖVRIGA LÄNDER**

Den bekväma växelströmsuttaget på baksidans panel ger ström till vilken komponent Du önskar koppla till apparaten. Observera att ett uttag, märkt SWITCHED, kontrolleras av apparaten elomkopplare, och ett uttag, märkt UNSWITCHED, är strömmen alltid tillgänglig och berörs inte av elomkopplaren.  
Varning: Koppla inte komponenter, vars totala elförbrukning överstiger det angivna maximala watttalet, som är angivet vid sidan av uttaget.

**POWER SUPPLY**  
**STROMVERSORGUNG**  
**ALIMENTATION EN COURANT**  
**ABASTECIMIENTO DE PODER**  
**LINEA DI CORRENTE**  
**ELTILLFÖRSELN**

- For power, the unit requires the normal house AC electrical current (wall outlet). Before connecting up, ensure that the unit has a suitable plug fitted. If in any doubt about connecting to the power source, consult a qualified electrician.
- Das Gerät wird mit normalem Wechselstrom aus dem Lichtnetz betrieben (Wandsteckdose). Vor dem Anschließen ist darauf zu achten, dass die Netzschnur des Gerätes mit einem passenden Stecker versehen ist. Bei irgendwelchen Zweifeln über den Anschluss an das Lichtnetz, wende man sich an einen qualifizierten Elektriker.
- L'appareil demande pour l'alimentation le courant électrique domestique AC (prise murale). Avant le branchement s'assurer que l'appareil est muni d'une fiche adéquate.  
En cas de doute au sujet du branchement sur le courant, vous êtes priés de consulter un électricien qualifié.
- Para poder la unidad requiere la normal casa de corriente electrica AC (o sea un enchufe de pared). Antes de conectarlo asegúrese que la unidad tiene un enchufe debidamente proporcionado. Si tiene cualquier duda sobre la conexión de la unidad a la fuente de poder, consulte a un electricista calificado.
- Per corrente il gruppo richiede la normale corrente domestica alternata (presa al muro). Prima di collegare assicurarsi che il gruppo abbia la spina adatta. Se in dubbio sul collegamento della corrente, rivolgersi ad un elettricista patentato.
- Till apparaten krävs endast normal växelström från väggkontakten. Innan Du kopplar, försäkra Dig om att det finns en stickpropp som passar i väggkontakten. Ifall Du har några tvivel angående kopplingen till strömkällan, rådfråga en kvalificerad elektriker.

**EXCLUSIVE NOTE FOR U.K.**

If your unit comes with a 3-core cable without a plug, make certain live, neutral and earth leads are connected to the proper terminals.

Check that the terminals are screwed down firmly and no loose strands of wire are present.

NOTE: USE HEAVY TYPE

IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN/YELLOW	:	EARTH
BLUE	:	NEUTRAL
BROWN	:	LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows.

The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  $\perp$ , or coloured GREEN or GREEN/YELLOW.






The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

The apparatus must be protected by a 3 Amp fuse if a 13 Amp (BS 1363) plug is used. If another type of plug is used a 5 Amp. fuse or lower must be used, either in the plug or adaptor or at the distribution board.


**PRE AMP OUT AND MAIN AMP IN RECEPTACLES**  
**VORVERSTÄRKER-AUSGANGS- UND ENDVERSTÄRKER-EINGANGSBUCHSEN**  
**RECEPTACLES DE PRE AMP OUT ET MAIN AMP IN**  
**PRE AMP OUT MAIN AMP IN RECEPTACULO**  
**PRE AMP OUT & MAIN AMP NEGLI ATTACCHI**  
**PRE AMP OUT- OCH MAIN AMP IN-STICKPROPPAR**

- Note: **Do not remove** the pair of U-shaped jumper pins connecting PRE AMP OUT and MAIN AMP IN when in normal use.  
These receptacles are intended for use when you wish to operate pre-amplifier/tuner and main-amplifier sections of this unit separately such as connecting another pre-amplifier or main-amplifier, or to connect appropriate auxiliary component such as an audio equalizer in between. Simply disconnect the jumper pins and follow the instructions supplied with such components.
- Beachte: **Entfernen Sie nicht** bei normalem Gebrauch die U-förmigen Ueberbrückungskontakte, die PRE AMP OUT und MAIN AMP IN verbinden.  
Diese Buchsen gestatten eine getrennte Anwendung des Vorverstärkers/Tuners und des Endverstärker-teils dieses Gerätes, dadurch kann ein anderer Vorverstärker oder Endverstärker oder ein geeignetes Zusatzgerät wie Tonfilter (Tonfrequenzerr-Schaltung) dazwischen eingeschaltet werden. Ziehen Sie einfach diese Bügelkontakte heraus und befolgen im übrigen die mit den Zusatzgeräten mitgelieferten Anweisungen.
- Note: **Ne pas enlever** la paire de cavalier en forme de U reliante PRE AMP OUT et MAIN AMP IN en utilisation normale.  
Ces receptacles ont pour but l'utilisation en cas où vous désirez opérer les sections du pre-amplificateur/tuner et de l'amplificateur principal de cet appareil d'une manière séparée; tel que le branchement d'un autre pré-amplificateur ou amplificateur principal, ou le branchement d'un accessoire auxiliaire tel qu'un égalisateur audio entre les deux. Débrancher simplement les cavaliers et suivre les instructions fournies avec un tel composant.
- Nota: **No quite** el par de ganchos en forma de U conectando PRE AMP OUT y MAIN AMP IN cuando en uso normal.  
Estos receptáculos estan diseñados para uso cuando Ud. desea operar el pre-amplificador/modulador y el principal amplificador de esta unidad aisladamente. Por ejemplo, cuando conectando otro pre-amplificador o amplificador principal, o para conectar un correspondiente componente auxiliar como en el caso de un igualador audio entre ambos. Simplemente desconecte dichos ganchos y siga las instrucciones que han sido dadas con dicho componente.
- Nota: **Non togliere** il paio di morsetti piegati a U che collegano PRE AMP OUT e MAIN AMP IN durante l'uso normale dell'apparecchio.  
Questi attacchi vengono usati quando si vuole mettere in funzione le sezioni del pre-amplificatore e quelle dell'amplificatore generale, separatamente, come per esempio se si vuole collegare un altro pre-amplificatore o amplificatore generale, o per collegare componenti speciali ausiliari, come un audio equalizzatore. Semplicemente disconnettere la presa volante e seguire le istruzioni fornite con ogni parte.
- Observera: **Tag inte bort** paret av U-formade kortslutnings-nålar kopplade till PRE AMP OUT och MAIN AMP IN vid normal användning.  
Dessa stickproppar är menade för bruk när Du vill använda pre-amplifier/tuner och main-amplifier sektioner på denna apparat som att koppla in en annan pre-amplifier eller main-amplifier eller för att koppla in någon annan hjälpkomponent som audio-equalizer i mellan. Koppla helt enkelt ur kortslutningsnålarna och följ instruktionerna, som följer med sådana komponenter.

- COMPONENTS CONNECTION
- ANSCHLUSS DER ERGÄNZUNGSGERÄTE
- BRANCHEMENT DES COMPOSANTS
- CONEXION DE COMPONENTES
- CONNESSIONE DEI COMPONENTI
- KOPPLING AV KOMPONENTER

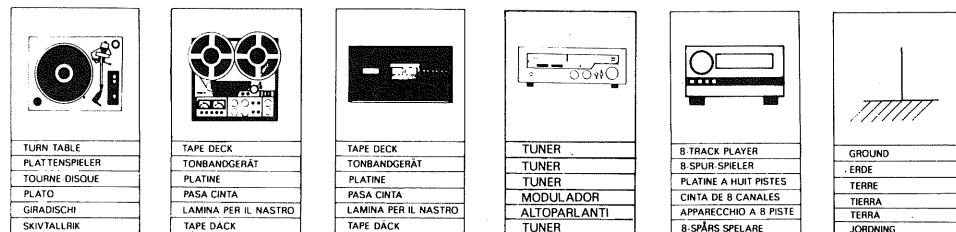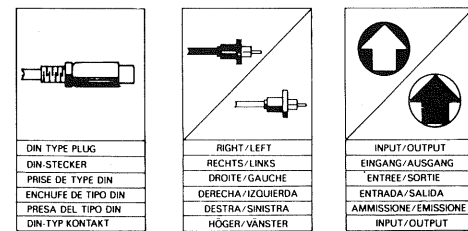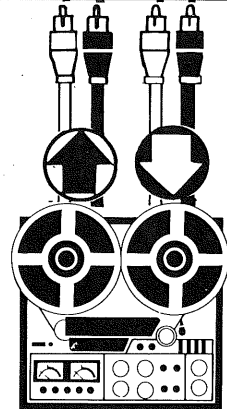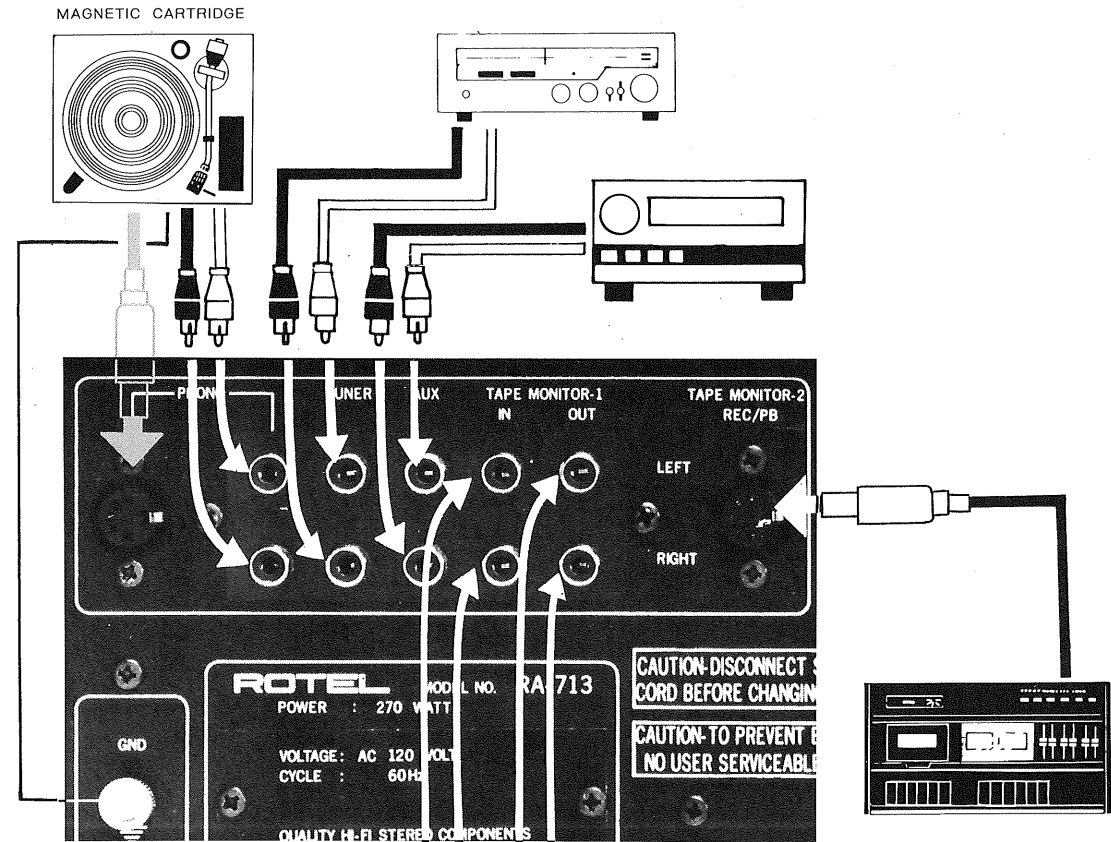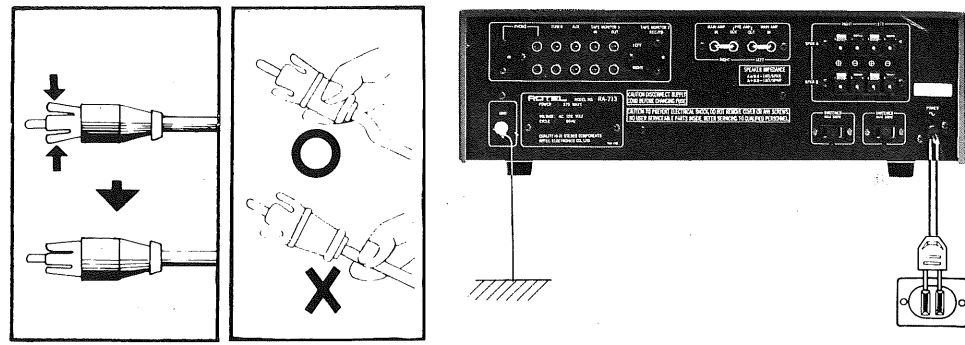

- SWITCHES AND CONTROLS
- SCHALTER UND BEDIENUNGSELEMENTE
- COMMUNTEURS ET COMMANDES
- CONMUTADORES Y CONTROLES
- INTERRUTTORI E CONTOLLI
- OMSTÄLLARE OCH KONTROLLER

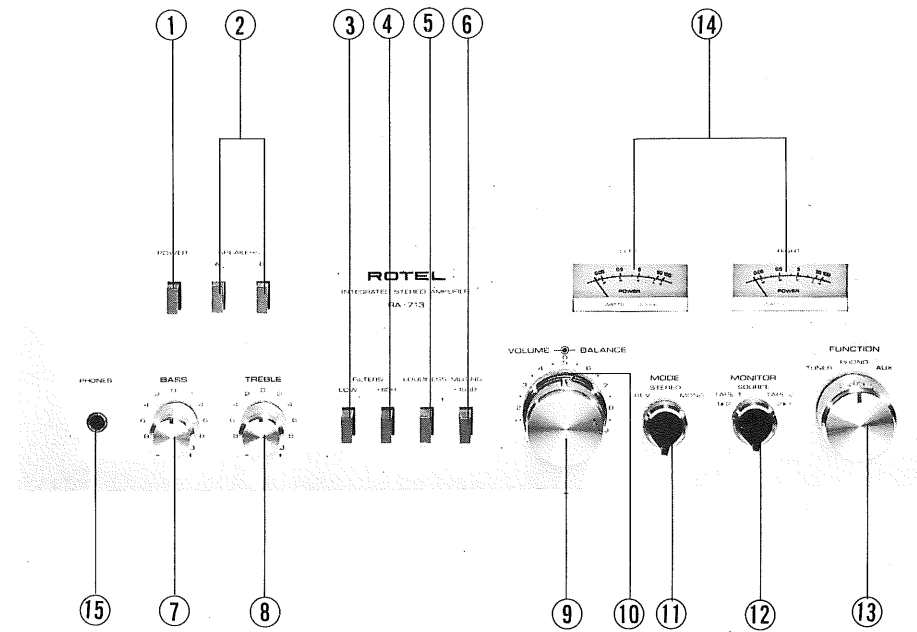


	PUSH BUTTON	ON	OFF
	DRUCKTASTENSCHALTER	EIN	AUS
	BOUTON-POUSSOIR	ON	OFF
	PERILLA DE FUNCIONAMIENTO	ON	OFF
	BOTTONE PULSANTE	ON	OFF
	TRYCKKNAPP	ON	OFF

1

- **POWER SWITCH** — performs the function as its name denotes. It supplies power to the unit and to any switched AC outlets. When the switch is ON, the watt-meter will be illuminated.  
**Note:** Sound will not come out for about 7 seconds due to the relay protection circuit used to prevent a loud pop noise when the switch is pushed ON.
- **NETZSCHALTER** — dient zum Einschalten des Geräts und zur Stromversorgung der vorhandenen Netzsteckdosen. Befindet sich der Schalter in der Stellung ON (Ein), so wird das Watt-Meter beleuchtet.  
**ZUR BEACHTUNG:** Nach Betätigung des Netzschalters bleibt das Gerät aufgrund des Relaischutzkreises zunächst für ca. 7 Sekunden stumm, um ein lautes Knackgeräusch beim Einschalten zu verhindern.
- **INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** — remplit la fonction indiquée par son nom. Il alimente l'appareil et toute prise AC commutable. Le watt-mètre s'illumine lorsque l'interrupteur est positionné sur "ON".  
**Note:** Le son ne sort pas pendant environ 7 secondes. Ceci est dû au circuit de protection de relais utilisé pour empêcher l'apparition d'un bruit fort lors du positionnement de l'interrupteur sur "ON".
- **INTERRUPTOR** — Da paso a la corriente hacia el aparato y las tomas adicionales. Cuando el interruptor está en ON, se ilumina el vatímetro.  
**Nota:** El sonido tarda unos 7 segundos en oírse debido al circuito protector con relé, usado para evitar ruido brusco al poner el interruptor en ON.
- **INTERRUTTORE DI CORRENTE** — serve per ciò che il suo nome indica. Esso provvede energia all'apparecchio e a ogni uscita di corrente AC. Quando l'interruttore è su ON, l'indicatore watt si illumina.  
**Avvertenza:** Non viene emesso alcun suono per circa 7 secondi e ciò è dovuto al circuito di protezione del relais usato per prevenire un rumore troppo forte quando l'interruttore viene posto su ON.
- **POWER SWITCH** — strömbrytare — avsedd för på- och frånkoppling av apparaten. Den förser denna apparat och andra inkopplade växelströmsuttag med ström. Effektmätaren lyser när denna strömbrytare inställs i ON-läge.  
**OBS!** Inget ljud hörs på omkring 7 sekunder tack vare den relä-skyddskretsen avsedd för att skydda apparaten för plötsligt högljud som uppstår när strömbrytaren inställs i ON-läge.

2

- **SPEAKER SWITCHES**
- **LAUTSPRECHER-DRUCKTASTEN (SPEAKER SWITCHES)**
- **COMMUTATEURS DE HAUT-PARLEURS**
- **CONMUTADORES DE LOS PARLANTES**
- **INTERRUTTORI DEGLI ALTOPARLANTI**
- **HÖGTALAROMSTÄLLARE**

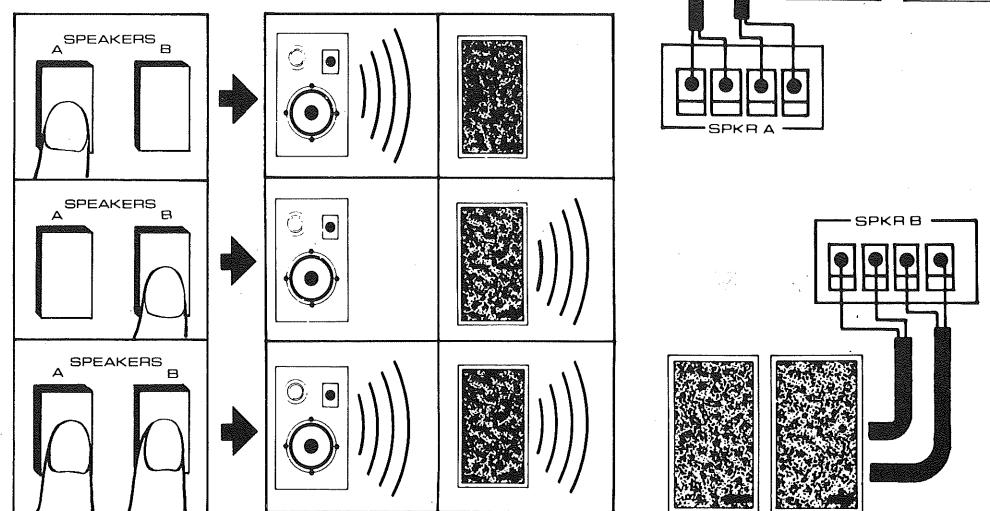

3

- **LOW FILTER** — allows you to reduce the low frequency response of your unit whenever you wish to reduce annoying record and tape rumbles, etc..
- **RUMPELFILTER** — ermöglicht es, den Frequenzgang Ihres Gerätes für tiefe Töne zu verringern, um störende Rumpelgeräusche von Schallplatten und Tonbändern usw. zu reduzieren.
- **FILTRE PASSE-BAS** — Il vous permet de réduire la réponse de bass-fréquence de votre appareil selon votre désir afin de réduire les grincements de votre disque, grondements etc.
- **FILTRO DE BAJOS** — permite reducir la respuesta de baja frecuencia del aparato cuando se desea disminuir ruidos de discos, cintas, etc.
- **IL FILTRO BASSO** — permette di ridurre la risposta in bassa frequenza del vostro apparecchio quando desiderate ridurre i fastidiosi brontolii del disco e del nastro, ecc.
- **LÅGFILTER** — Med detta kan den låga frekvensresponsen reduceras så att den störande brumningen vid skiv- eller bandspelning minskas.

4

- **HIGH FILTER** — Allows you to reduce high frequency interference whenever you wish to eliminate annoying record scratches, tape hiss, FM background noise, etc. Normally, however, keep this switch OFF.
- **HOCHTONFILTER (HIGH FILTER)** — Ermöglicht es, Störungen bei hohen Tonfrequenzen zu reduzieren, z.B. Plattenkratzergeräusch, Tonbandzischen, UKW-Hintergrundrauschen usw. Normalerweise bleibt diese Taste jedoch ausgeschaltet.
- **FILTRE HAUT** — permet la réduction des parasites de haute fréquence à chaque fois que vous désirez atténuer l'effet de rayures de disques, de crissement de bande, de bruit de fond en mode FM, etc. Garder en temps normal ce commutateur sur OFF.
- **FILTRO DE ALTA POTENCIA** — le permite reducir la interferencia en alta frecuencia cuando Ud. desea eliminar el ruido desagradable de discos rayados, del susurro de cintas, el ruido de fondo en FM, etc. Generalmente, al menos, este conmutador queda en OFF.
- **FILTRO ALTA POTENZA** — Vi consente di ridurre l'interferenza ad alta frequenza quando desiderate evitare spiacevoli sgraffi su di un disco, il fischio del nastro, rumore di sfondo del FM, etc. Peraltro di normale tenere questo interruttore disconnesso.
- **HIGH FILTER** — gör det möjligt att reducera hög frekvensstörning, när Du vill ta bort störande skrapljud från gramfoniska, tapebrus, bakgrundsljud från FM-bandet etc. Normalt, låt denna omställare på OFF.

5


- **LOUDNESS SWITCH** — allows you to boost low and high frequencies at low listening levels. Leave the switch OFF at normal or high volume settings.
- **TIEFEN- UND HÖHENANHEBUNGS-SCHALTER (LOUDNESS SWITCH)** — Ermöglicht es, bei niedrigem Schallpegel die tiefen und hohen Töne zu verstärken. Der Schalter sollte jedoch bei normaler oder lauter Einstellung auf OFF gelassen werden.
- **COMMUTATEUR DE CONTOUR SONORE** — Vous permet d'amplifier les fréquences basses et hautes pour des niveaux d'écoute faibles. Laissez le commutateur OFF sur des positions normales ou de puissance élevée.
- **CONMUTADOR DE VOLÚMEN** — le permite subir el volumen en altas y bajas frecuencias en niveles de bajo escuchar. Déje este conmutador en OFF cuando está en estaciones de volumen fuerte o normal.
- **INTERRUTTORE DI VOLUME** — Vi consente di usare basse ed alte frequenze a bassi volumi d'ascolto. Lasciare l'interruttore quando si usano volumi bassi o normali.
- **LOUDNESS-OMSTÄLLARE** — gör det möjligt att höja låg-och högfrekvenser vid lyssning på låg nivå. Låt omställaren stå på OFF vid normal eller hög inställning.

6

- **AUDIO MUTING SWITCH** — allows you to reduce the volume level by -15dB for momentary quieting when you do not wish to change the volume setting but must lower the volume temporarily.
- **LAUTSTÄRKEDÄMPFUNGS-SCHALTER** — ermöglicht es, den Lautstärkepegel um -15dB zu reduzieren, wenn Sie die Lautstärkeinstellung nicht verändern wollen, jedoch das Gerät vorübergehend leiser stellen müssen.
- **COMMUTATEUR DE REGLAGE SILENCIEUX** — Il vous permet de réduire le niveau du volume de 15dB pour une sourdine momentanée au cas où vous désirez ne pas modifier le réglage de puissance sonore mais que vous devez le diminuer d'une façon temporaire.
- **CONMUTADOR SILENCIADOR** — permite reducir el nivel de volumen en -15dB si se desea silenciar brevemente sin cambiar el ajuste de volumen.
- **INTERUTTORE PER LA SINTONIA SILENZIOSA** — consente di ridurre il livello del volume di -15dB nei casi in cui si desidera un momentaneo abbassamento, senza per questo dover cambiare la posizione del volume.
- **AUDIO-MUTING KNAPP** — Med denna knapp kan volymivån reduceras med -15dB när Ni måste sänka volymen tillfälligt utan att ändra den.


7

- BASS CONTROL
- TIEFTONREGLER (BASS CONTROL)
- COMMANDE DE BASSES
- CONTROL DE LOS BAJOS
- CONTROLLO DEL BASSO
- BAS KONTROLL

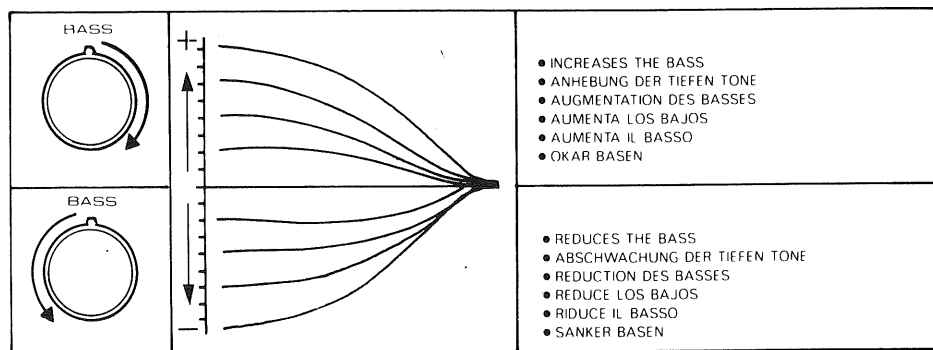


8

- TREBLE CONTROL
- HOCHTONREGLER (TREBLE CONTROL)
- COMMANDE DES AIGUS
- CONTROL DE LOS TIPLES
- CONTROLLO DEL TREBLE
- TREBLE KONTROLL

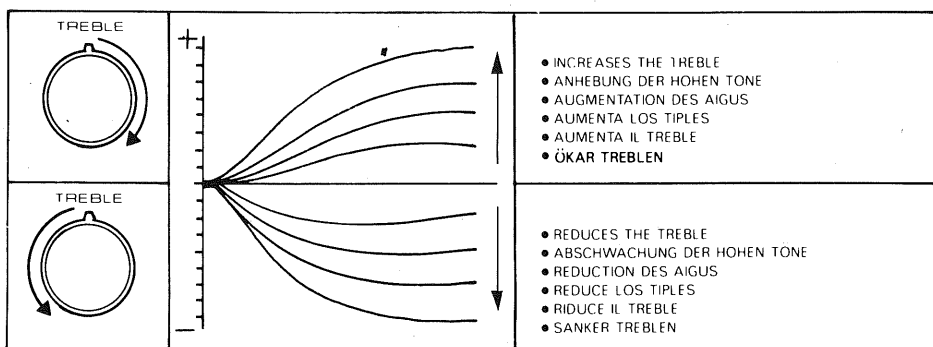


9

- VOLUME CONTROL
- LAUTSTÄRKEREGLER (VOLUME CONTROL)
- REGLAGE DE PUISSANCE
- CONTROL DE VOLUMEN
- CONTROLLO DEL VOLUME
- VOLYM-KONTROLL

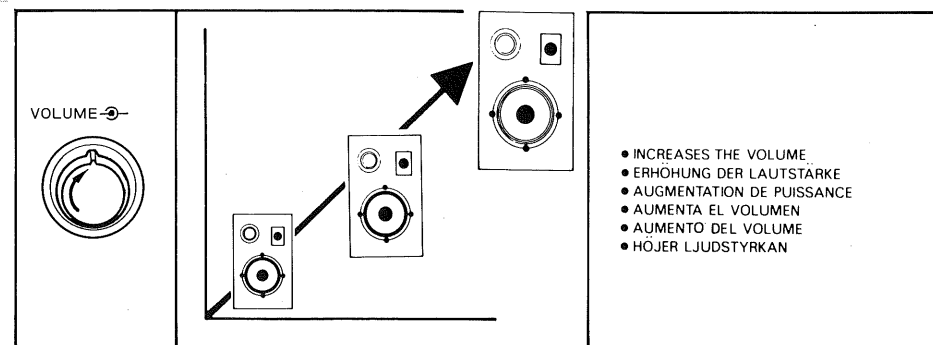


10

- BALANCE CONTROL
- BALANCEREGLER (BALANCE CONTROL)
- COMMANDE DE BALANCE
- CONTROL DEL BALANCE
- CONTROLLO DELL'EQUILIBRIO
- BALANS-KONTROLL

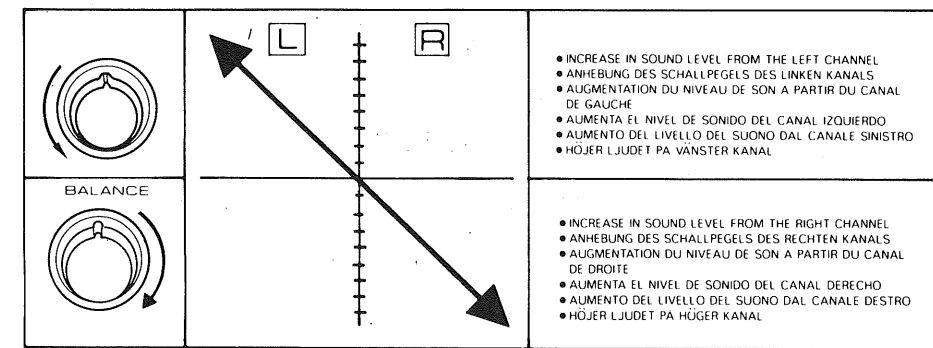

11

- MODE CONTROL
- BETRIEBSARTEN-KONTROLLE (MODE CONTROL)
- CONTROLE DE MODE
- CONTROL MODE
- CONTROLLO DEL MANIERA
- MODE CONTROL

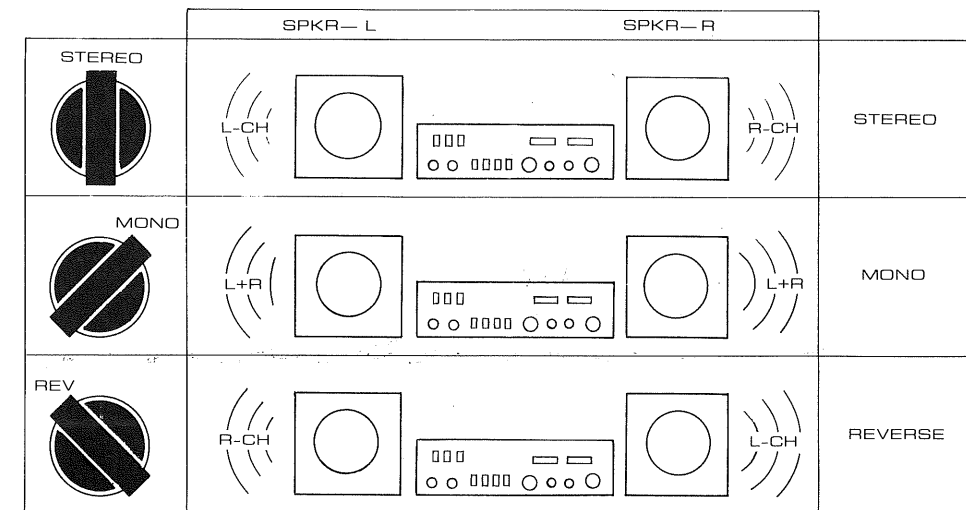

12

- MONITOR CONTROL — Allows you to playback, monitor, and dub (duplicate) two tape recorders. See OPERATION SECTION.
- MONITOR-KONTROLLE — dient zur Wiedergabe, Mithörkontrolle und zum Überspielen (Kopieren) mit zwei Tonbandgeräten. Siehe Abschnitt **BEDIENUNG**.
- REGLAGE DU CONTROLE — vous permet la reproduction, le contrôle, et la copie (duplicata) entre deux magnétophones. Se référer à la **SECTION DE FONCTIONNEMENT**.
- CONTROL MONITOR — Permite reproducir, monitorar y doblar con dos grabadoras. Vea la **SECCION DE MANEJO**.
- CONTROLLO DEL MONITOR — consente il playback, il monitor e la duplicazione di due registratori magnetici. Vedere la **SEZIONE PER L'USO**.
- MONITOR CONTROL — medhörningskontroll — är avsedd för avspelning, medhörning och duplicering på två olika bandspelare. Läs kapitlet "MANÖVRERING".

13

- FUNCTION SELECTOR SWITCH
- EINGANGSWÄHLER (FUNCTION SELECTOR SWITCH)
- COMMUTEURS DE SELECTEUR DE FONCTION
- CONMUTADORES PARA SELECCION DE FUNCIONES
- INTERRUTTORI PER LA SCELTA DELLA FUNZIONE
- FUNKTION AV SELEKTOROMSTÄLLARNA


FUNCTION	FUNCTION PHONO	FUNCTION
TUNER		AUX
TUNER	TURNTABLE	AUXILIARY
TUNER	PLATTENSPIELER	ERGÄNZUNG
TUNER	TOURNE-DISQUE	AUXILLIAIRE
MODULADOR	PLATO	AUXILIARIO
ALTOPARLANTI	GIRADISCHI	AUSILIARIA
TUNER	TURNTABLE	AUXILIARY

14

- WATT METERS — gives you a visible indication and direct reading of how much power the amplifier is putting out instantaneously and continuously (8-ohm rated, so for 4-ohm speakers multiply the scale reading by the factor of 2).
- WATT-METER — gibt Ihnen eine visuelle Anzeige und direkte Ablesmöglichkeit, wieviel Leistung der Verstärker momentan und kontinuierlich abgibt (auf 8 Ohm bezogen; bei 4-Ohm-Lautsprechern den Skalenwert daher mit dem Faktor 2 multiplizieren).
- WATT-METRES — vous donnent une indication visible et une lecture directe vous indiquant la puissance instantanée et continue émise par l'amplificateur (résistance nominale de 8 ohms-ainsi pour des haut-parleurs de 4 ohms multiplier la lecture de l'échelle par le facteur 2).
- VATIMETROS — Dan indicación visual y lectura directa de la potencia de salida del amplificador instantánea y continuamente (previsto para 8 ohmios; si los altavoces son de 4 ohmios, multiplique la escala por 2).
- INDICATORI WATTS — danno la possibilità di controllare immediatamente quanta energia l'amplificatore emette all'istante e in continuità (sulla base di 8 ohm, per casse di 4 ohm moltiplicare la gradazione ottenuta per il fattore 2).
- WATT METERS — effektmätare — Med dessa mätare kan Ni direkt avläsa förstärkarens ögonblickliga och kontinuerliga uteffekt (med ett märkmotstånd på 8 ohm. Med en 4-ohm högtalare skall avläsningen således fördubblas).

15

- HEADPHONE RECEPTACLE
- KOPFHÖRERBUCHSE (HEADPHONE RECEPTACLE)
- RECEPTACLE DE CASQUE
- RECEPTACULOS PARA LOS AUDIFONOS
- ATTACCO CUFFIE
- STICKKONTAKT FÖR HÖRLURAR



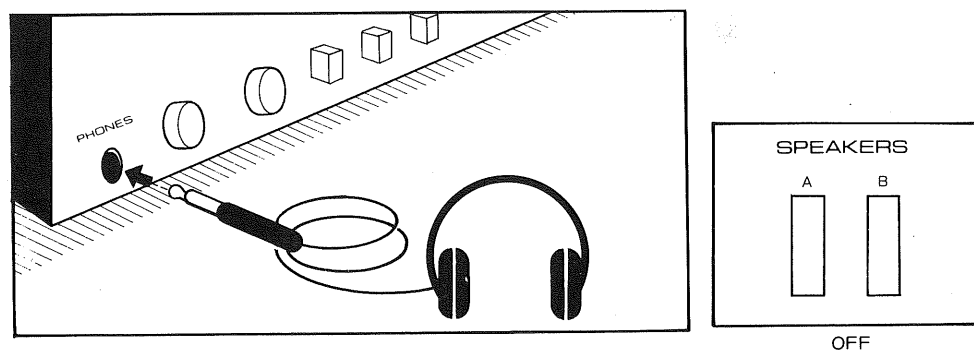


- OPERATION
- BETRIEB
- OPERATION
- OPERACION
- FUNZIONAMENTO
- HANDHAVANDET

- Having made all connections according to the preceding instructions and become familiar with the functions of the unit, you are ready to operate the equipment. Apply power by plugging into the power source and pushing in the POWER switch.
- Nachdem alle Anschlüsse wie in den beschriebenen Anweisungen gemacht wurden und Sie sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut gemacht haben, können Sie nun die Anlage in Betrieb setzen. Schließen Sie das Gerät dem Lichtnetz an, und drücken Sie die Taste des Netzschalters ein.
- Ayant effectué tous les branchements en fonction des instructions précédente et étant devenu familier avec les fonctions de l'appareil, vous êtes prêt à faire fonctionner l'équipement. Brancher la fiche dans la prise et pousser le commutateur d'alimentation sur ON.
- Habiendo hecho todas las conexiones de acuerdo a las precedentes instrucciones y habiéndose hecho familiar con las funciones de la unidad, Ud. está listo para poner su equipo en marcha. Aplique poder enchufando en la fuente de poder y empujando o presionando hacia adentro el conmutador de poder.
- Dopo aver effettuato tutte le connessioni secondo le istruzioni precedenti ed aver acquistato familiarità con le funzioni dell'apparecchio, siete pronti a mettere in funzione l'apparecchio. Date corrente inserendo la spina e attaccare l'interruttore di corrente.
- Efter det att alla kopplingar gjorts enligt ovanstående instruktioner, och Du blivit bekant med apparatens funktion, kan Du börja använda utrustningen. Anslut apparaten till strömen genom att stick i kontakten i vägguttaget och tryck in omställaren (POWER).

- About 7 seconds after switching on POWER: Speaker switch is electronically activated by relay.
- Ungefähr 7 Sekunden nach dem Einschalten des Stromes: Der Lautsprecherschalter wird durch ein Relais elektronisch aktiviert.
- Environ 7 secondes après la commutation de POWER: Le commutateur du haut-parleur est activé électroniquement par relais.
- Luego de aproximadamente 7 segundos después de haber prendido el control de poder: el conmutador del parlante está electrónicamente activado por el instrumento registrador.
- Circa 7 secondi dopo aver collegato l'apparecchio: L'interruttore dell'altoparlante è azionato elettronicamente da un relais.
- Omkring sju sekunder efter strömomställaren är på: Högtalaromkopplaren aktiveras elektroniskt av ett relä.



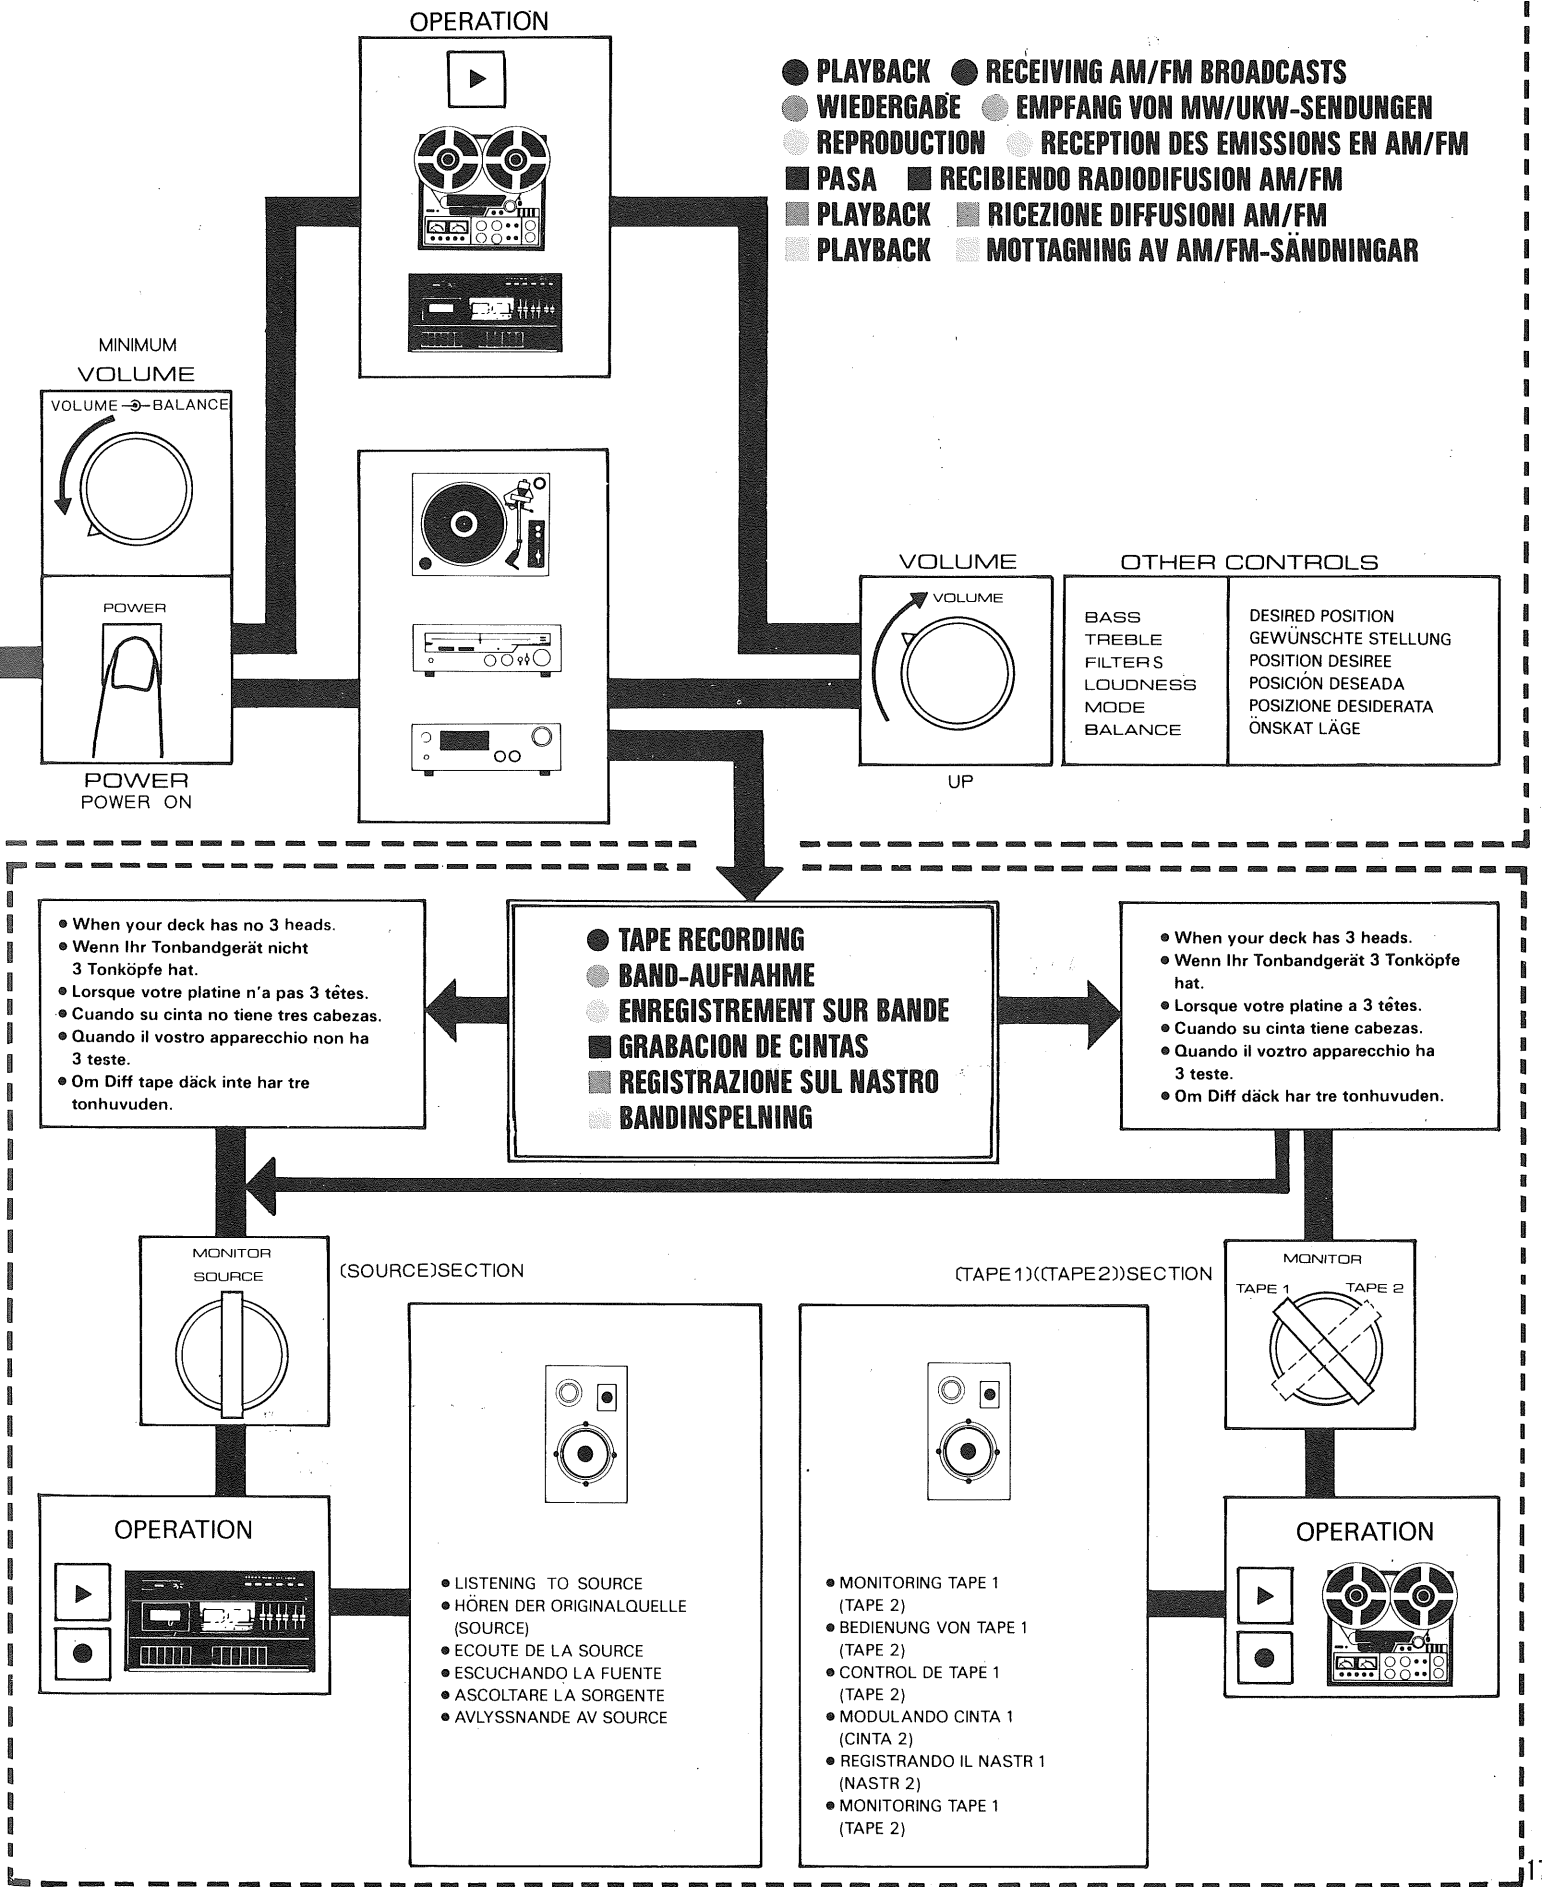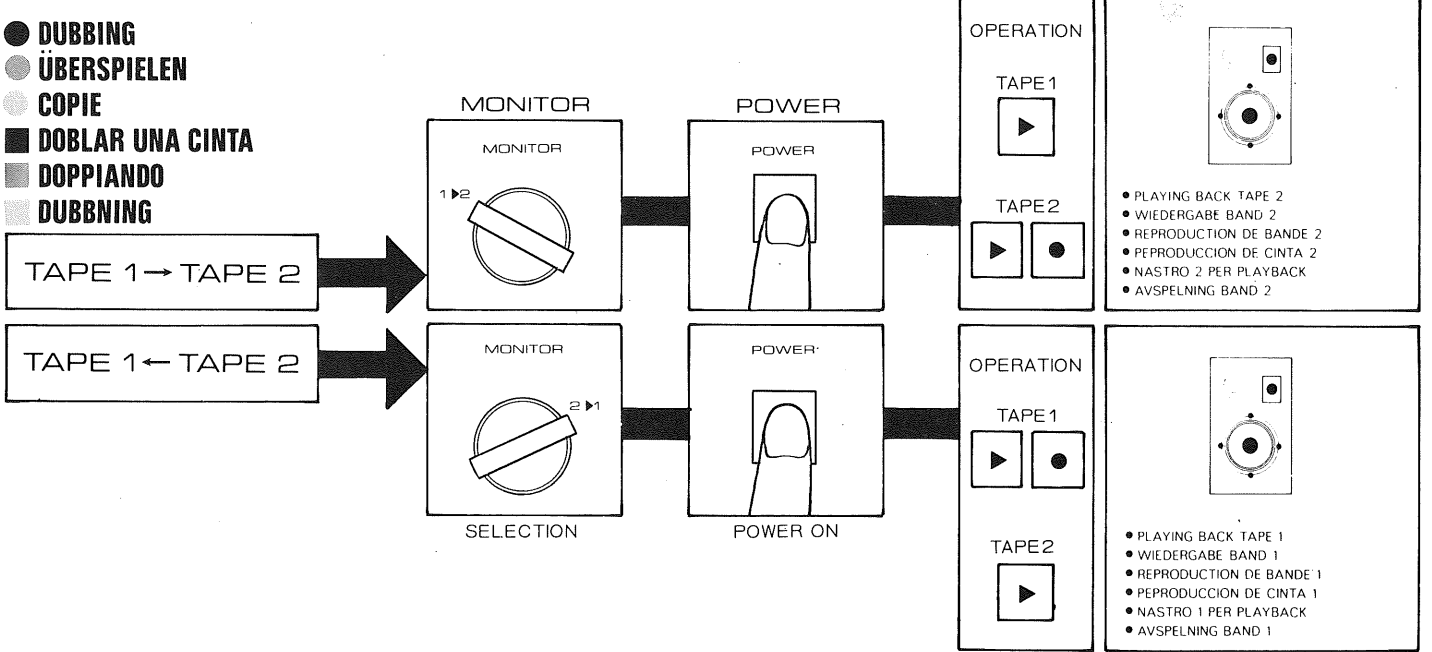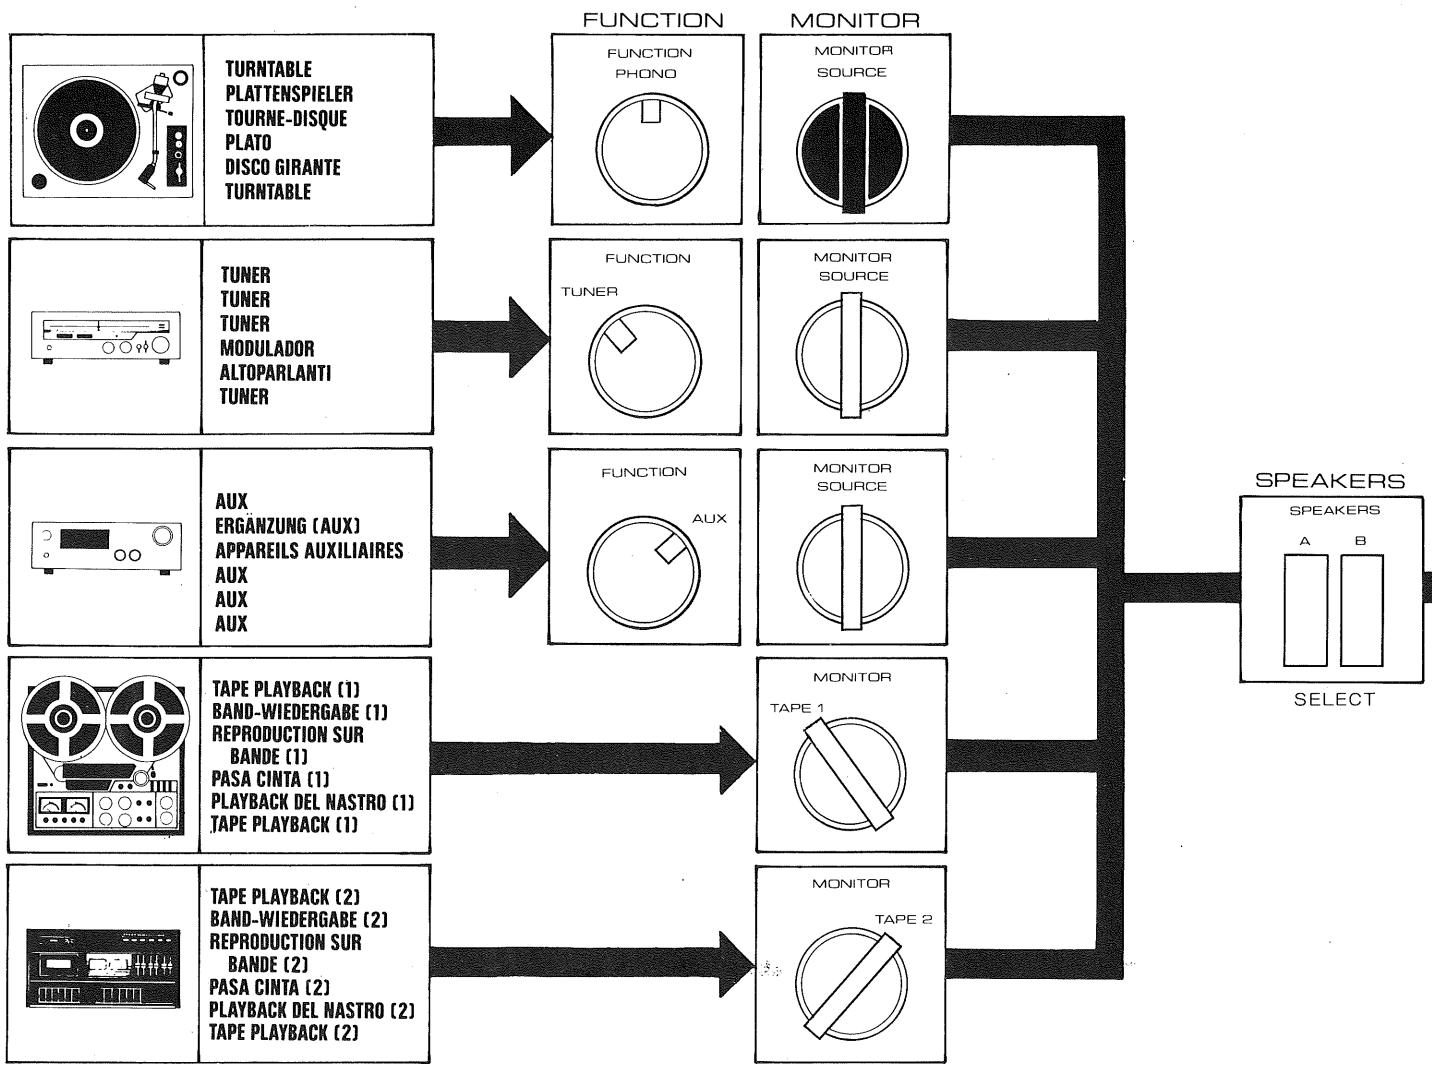

**PROTECTION**  
**SCHUTZ**  
**PROTECTION**  
**PROTECCION**  
**PROTEZIONE**  
**SKYDD**

● This equipment is protected by a special electronic resettable protection circuit and the fuses installed inside the chassis. If the unit fails to operate when plugged in and turned on, or if it suddenly becomes completely inoperative while playing (i.e. one or both speakers are silent regardless of speaker switches and function selector control position), the protection circuit is probably activated due to an overload condition, such as shorting by stranded speaker wires at the speaker terminals. Once the fault is found and corrected, the protection circuit will be deactivated by resetting and the unit will work.  
 Caution: If the unit does not operate, or if it becomes inoperative within a short time, consult your dealer or a ROTEL service center.

● Dieses Gerät ist durch eine besondere, automatisch rückstellbare Schutzschaltung und durch die im Chassis eingebauten Sicherungen geschützt. Wenn das Gerät nach dem Anschliessen und Einschalten nicht arbeitet oder während des Betriebes plötzlich aufhört zu arbeiten (d.h. ein oder beide Lautsprecher unabhängig von der Stellung der Lautsprecherschalter und des Funktionswählers stumm sind), ist wahrscheinlich die Schutzschaltung aufgrund von Überlastung, z.B. von Kurzschluss durch herumhängende Litzen von Lautsprecherleitungen an den Anschlüssen, in Tätigkeit getreten. Wenn die Störung gefunden und beseitigt ist, stellt sich die Schutzschaltung automatisch zurück, und das Gerät arbeitet wieder.  
 Vorsicht: Wenn das Gerät nicht arbeitet oder nach kurzer Zeit aufhört zu arbeiten, wende man sich an den Händler oder eine ROTEL-Servicezentrale.

● Cet équipement est protégé par un circuit de protection spécial et des fusibles installés à l'intérieur du chassis. Si l'ensemble ne fonctionne pas quand il est branché et allumé, ou s'il cesse de fonctionner lors du fonctionnement (ex. l'un ou les deux haut-parleurs sont muets en regard des commutateurs et du contrôle de sélection des fonctions), le circuit de protection est probablement activé, ceci étant dû à une condition de surcharge comme un court-circuit dans les fils aux bornes des haut-parleurs. Une fois que la faute est découverte et corrigée, le circuit de protection sera désactivé par replacage et l'ensemble fonctionnera.  
 Attention: Si l'ensemble ne fonctionne pas, ou s'il devient inopérant dans un temps préf, consulter votre fournisseur ou un centre de service ROTEL.

■ Este equipo esta protegido por un circuito de protección especial electrónico y los fusibles estan instalados dentro del chasis. Si la unidad no opera cuando está enchufada y puesta en marcha o si repentinamente queda totalmente inoperante mientras estaba tocando (i.e. uno o ambos parlantes quedan en silencio sin esto estar relacionado con los controles o con los conmutadores o la posición del control de selección en funcionamiento) el circuito de protección ha sido probablemente activado debido a una condición de sobrecarga como en el caso de un pequeño corto circuito en los cables de los parlantes que estan conectados a la terminal de los mismos. Una vez que la falla se ha ubicado y corregido, el circuito protector sera desactivado poniéndolo nuevamente en marcha y la unidad operará normalmente.  
 Caución: Si la unidad no opera, o si queda inoperante en corto plazo, consulte a su vendedor o a un centro de servicio ROTEL.

■ Questo apparecchio e' protetto da un circuito speciale elettronico adattabile e dalle valvole installate nella cassetta. Se l'apparecchio non funziona quando collegato o se di colpo viene a mancare subito dopo l'inizio (cioe' uno od entrambi i gli altoparlanti tacciono senza aver toccato gli interruttori od altri accessori), probabilmente il circuito di protezione e' entrato in funzione dovuto ad un sovraccarico, come un corto circuito tra i fili de gli altoparlanti connessi ai terminali dei medesimi. Un volta trovato il guasto e corretto, il circuito di protezione verra' disconnesso e l'apparecchio riprendera' a funzionare  
 Avviso: Se l'apparecchio non funziona, o e' fuori servizio senza ragione, consultare il vostro fornitore o un servizio centro della ROTEL.

■ Denna apparat är skyddad med en speciell elektronisk återställbar skyddskrets, och sakringarna är monterade i chassits inandömmen. Om apparaten inte fungerar efter den har kopplats och blivit påslagen, eller om den plötsligt blir fullkomligt obrukbar under spel (t. ex. en eller båda högtalarna tystnar trots att högtalaromställarna är påslagna så väl som funktionskontrollen), har förmodligen skyddskretsen aktiverats tack vare överbelastning, som t. ex. kortslutning i högtalarledningarna vid klämskruvarna. Då felet en gång blivit funnet och korrigerat, kan skyddskretsen avaktiveras genom återställning, och apparaten kan brukas igen.  
 Varning: Om apparaten inte är användbar eller blir obrukbar inom kort tid, rådfråga försäljaren eller tekniskt service center.

● In any high fidelity installation, hum may be caused by the interconnection of a record player, tuner and amplifier, and speakers as result of the cables, different grounds or locations of components. If hum is experienced with your unit, disconnect everything but the speakers from the unit.. If the hum persists, reverse the power plug at the power source. [DO NOT ATTEMPT THIS IN THE U.K.] Plug in the record player and if hum or howling appears, move the record player away from the speakers as much as possible.  
 Note hum may also be induced by defective connection cables or by running these cables too close to a strong AC field.  
 When your unit picks up noise during the reception of broadcasts, causes are mostly due to external objects such as fluorescent lamps and house appliances using motor or thermostat, or others that may induce the noise.  
 Either relocating the unit away from the noise sources or using an improved outdoor antenna may readily solve the problem.  
 In the event you cannot find the causes, consult your dealer or a qualified electrician.

**HUM AND NOISE**  
**BRUMM UND STÖRGERÄUSCHE**  
**RONFLEMENT ET PARASITES**  
**ZUMBIDO Y RUIDO**  
**HUM E RUMORI**  
**SURR OCH BRUS**

● In allen Hifi-Anlagen kann beim Zusammenschalten von Plattenspieler, Tuner, Verstärker und Lautsprechern Brumm entstehen. Ursachen sind gewöhnlich die Kabel, verschiedene Erden oder die Aufstellungsweise der einzelnen Geräte. Wenn bei Ihrem Gerät ein Brummen auftreten sollte, trennen Sie alle Komponenten ausser den Lautsprechern vom Gerät ab. Wenn dabei das Brummen nicht aufhört, Netzschur am Netzstecker umpolen. Plattenspieler anschliessen, und wenn dabei Brummen oder Störgeräusch auftritt, polt man seinen Netzstecker um oder stellt den Plattenspieler möglichst weit von den Lautsprechern entfernt auf. Brummen kann auch durch defekte Verbindungsleitungen oder Verlegung dieser Leitungen in zu grosser Nähe eines starken elektrischen Wechselstromfeldes verursacht werden.  
 Wenn ihr Gerät während des Rundfunkempfangs Störgeräusche aufnimmt, sind die Störquellen meistens externe Geräte, wie Leuchtstofflampen, Haushaltsgeräte mit Motoren und Thermostate o.ä. Diese Probleme lassen sich entweder durch Aufstellen des Gerätes in grösserem Abstand von der Störquelle oder durch Verwendung einer leistungsfähigeren Ausserantenne lösen. Wenn Sie keine Ursachen für die Störungen finden können, wenden Sie sich an ihren Händler oder einen Fachmann.

● Dans toutes les chaînes haute-fidélité, le ronflement peut provenir d'une interconnection du tourne-disques, du tuner, de l'ampli et des haut-parleurs selon les câbles utilisés, les mises à la masse et l'emplacement des autres appareils. Si le ronflement provient de cet ampli-tuner, débrancher toutes ses prises sauf celles des haut-parleurs Si le ronflement persiste, inverser le cable d'alimentation à la prise de courant.  
 Brancher ensuite le tourne-disques, et si un ronflement ou un bourdonnement apparaît, interverser le branchement électrique du tourne-disques ou éloigner le plus possible ce dernier des haut-parleurs. Le ronflement peut également être provoqué par des câbles défectueux ou par des câbles placés trop près d'un champ électrique. Si votre ampli-tuner capte des parasites lors de la réception d'émissions, cela provient en grande partie de sources extérieures comme, par exemple, des lampes fluorescentes et des appareils ménagers électriques. Vours pouvez résoudre ce problème en éloignant votre ampli-tuner des sources de bruit ou en utilisant un meilleure antenne extérieure. Si vous ne réussissez pas à découvrir l'origine de ces bruits, consultez votre fournisseur ou un électricien qualifié.

■ En cualquier instalación de alta fidelidad, un zumbido puede ser causado por la interconexión de un toca discos, modulador, amplificador, parlantes; o tambien como resultado de los cables, diferentes conexiones eléctricas a tierra o ubicacion de los componentes. Si Ud. oye un zumbido en su unidad, desconecte todo menos los parlantes de dicha unidad. Si el zumbido persiste, reverse el enchufe en el toma corriente. Ahora enchufe el tocadiscos y si un zumbido o ruido aparece, ponga al tocadiscos lo mas lejos posible de los parlantes.  
 El zumbido tambien puede ser inducido por una conexión defectuosa en los cables o por poner a estos cables demasiado cerca de un fuerte campo de corriente AC. Cuando su unidad hace ruido durante la recepción de radiodifusiones, la causa es mayormente externa; por ejemplo lamparas fluorescentes y aparatos de uso domestico que utilizan un motor o un termostato para funcionar, u otros a su vez que pueden causar los ruidos. Relocalizando a la unidad lejos de estas fuentes de ruidos o usando una mejor antena son métodos para solucionar el problema.  
 En el evento que Ud. no pueda localizar las fuentes que puedan causar los ruidos, consúlte a su vendedor o a un electricista calificado.

■ Qualunque apparecchio ad alta fedelta' produce HUM, che può essere causato dalla interconnessione di un elemento gira-disco-amplificatore, altoparlanti, amplificatore e microfoni. Se cio' dovesse succedervi, sconnettere tutti gli attacchi, salvo gli altoparlanti. Se l'inconveniente continua, disconnettere tutti gli attacchi salvo i microfoni dall'apparecchio. Se l'HUM continua, invertire la connessione alla linea di corrente.  
 Se l'HUM persiste, invertire l'apparecchio dai microfoni quanto possibile.  
 Tener presente che HUM puo' anche essere prodotto da cattive connessioni dei fili o dalla posizione dei fili troppo vicini a forti campi a corrente alternata. Quando il vostro apparecchio riceve del suono durante la trasmissione di stazioni radiofoniche, le cause sono probabilmente dovute ad apparecchi esterni, come lampade al neon, apparati domestici o termostati od altri che possano produrre rumori. Tale problema potra' essere risolto facilmente rilocando il vostro apparecchio od usando una antenna perfezionata fuori terra. Qualora non possiate trovare la ragione, discutetela col vostro fornitore o con uno specialista.

■ I varje HIFI-anläggning kan surr uppstå genom mellankoppling av skivspelaren, turner och amplifier, och i högtalarna orsakad av ledningarna, olika jordningsförhållanden eller placeringen av komponenterna. Om det surrar i Din apparat, koppla ur allting från apparaten utom högtalarna. Om surret fortsätter, vänd kontakten i strömkällan. Koppla in skivspelaren, och om surr eller tjut uppstår, vrid skivspelaren från högtalarna så mycket som möjligt. Märk även att hummet kan uppstå av defekta ledningar eller att ledningarna dragits för nära ett starkströmsfält.  
 När Din apparat återger brus under radiomottagning, är det oftast orsakad av utomstående objekt såsom neonlampor, hushållsmaskiner eller termostat o.s.v. Lös problemet antingen genom att flytta apparaten från källan till bruset eller använd bättre utomhusantenn.  
 I det fallet Du inte kan finna orsaken, rådfråga försäljaren eller en kvalificerad elektriker.

# SPECIFICATIONS

## POWER AMPLIFIER SECTION:

Continuous Power Output: 45 watts\* per channel, min. RMS both channels driven at 8 ohms or 55 watts\* per channel both channels driven at 4 ohms from 20 to 20,000Hz with no more than 0.1% total harmonic distortion.

Total Harmonic Distortion: . . . . . No more than 0.1%  
(20 to 20,000Hz, from AUX) (continuous rated power output)  
No more than 0.05%  
23 watts per channel power output 8 ohms)  
No more than 0.05%  
(1 watt per channel power output, 8 ohms)

Intermodulation Distortion . . . . . No more than 0.3%  
(50Hz: 7,000Hz=4:1, (continuous rated power output)  
from AUX) No more than 0.05%  
(23 watts per channel power output, 8 ohms)  
No more than 0.05%  
(1 watt per channel power output, 8 ohms)

Output: Speaker . . . . . A, B (4 - 16 ohms); A + B  
(8 - 16 ohms)  
Headphone . . . . . 4 - 16 ohms

Damping Factor . . . . . .35 (20 to 20,000Hz, 8 ohms)

## PRE AMPLIFIER SECTION:

Input Sensitivity/Impedance:

PHONO . . . . . .2.5mV/45kohms  
AUX . . . . . .145mV/50kohms  
TAPE IN . . . . . .145mV/50kohms  
TAPE IN . . . . . .145mV/50kohms  
(DIN Connector)

Overload Level (Maximum Input Level) (T.H.D. 0.1%, 1kHz)

PHONO . . . . . .110mV  
AUX . . . . . .Not less than 5V

Output Level/Impedance (5mV PHONO input):

TAPE OUT . . . . . .300mV/1kohms  
TAPE OUT . . . . . .100mV/90kohms (DIN connectors)

Frequency Response:

PHONO . . . . . .30Hz to 15,000Hz + 0.5dB (RIAA  
Equalization)  
AUX, TAPE IN . . . . . .10Hz to 60,000Hz + 1dB, -1dB

Tone Control:

BASS . . . . . .±10dB (100Hz)  
TREBLE . . . . . .±10dB (10kHz)

Filter:

LOW . . . . . .20Hz (12dB/oct.)  
HIGH . . . . . .20kHz (12dB/oct.)

Loudness Contour . . . . . .+10dB (100Hz), +4dB (10kHz)  
(Volume control set at -40dB position)

Hum & Noise (IHF, short circuited A network, rated Power):

PHONO . . . . . .75dB  
AUX, TAPE IN . . . . . .90dB

## MISCELLANEOUS

Power Requirements . . . . . .120V/60Hz or 220V/50Hz or  
240V/50Hz or 120, 220  
240V/50-60Hz (switchable)

Power Consumption . . . . . .330watts (Max.)

Dimensions (Overall) . . . . . .430 (W)x143 (H)x 304 (D)mm

Weight (Net) . . . . . .10.2kg/24.2lbs.

NOTE: Specifications and design subject to possible modification without notice.

\*Measured pursuant to the Federal Trade Commission's Trade Regulation Rule on Power Claims for Amplifiers.  
(Applicable to the U. S. A. only)