


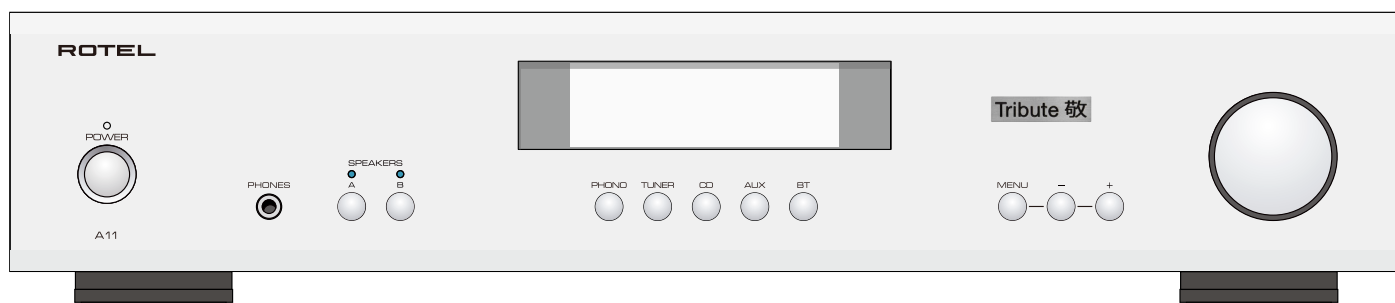

ROTEL®

A11 Tribute

Stereo Integrated Amplifier

立体声合并式放大器

Owner's Manual
使用说明书

重要安全说明

注意：RS232接口只能由授权人士进行操作。

警告：机内无客户可以维修的部件，请合资格维修人员维修。

警告：为减少火灾或触电的危险，不要将本产品置于潮湿环境中或水中，不要将本产品置于滴水或溅水环境中，不要将含有液体的物件（例如花瓶）放在本产品上，不要让异物进入本产品外壳内。如果本产品进入潮湿环境中，或异物进入本产品内，立即从墙上拔掉电源线，将本产品送交合资格维修人员检查或进行必要的维修。

请仔细阅读所有说明。

请保留所有说明手册。

请留意这些说明和装置上的所有警告。

请遵从操作说明。

不要在接近水的地方使用本装置。

只能用于布清洁。

不要堵塞本装置任何通风口。请依照制造商的指导进行安装。

请勿将本装置安置于靠近辐射、热源、火炉或其它发热器具（包括放大器）的地方。

请注意两极插头或接地插头的安全作用。两极插头有两个插刀，其中一个插刀比另一个宽。接地插头有两个插刀和第三个接地插刀。这些都是为了您的安全。如果随本产品提供的插头与您的插座不匹配，请咨询电工更换陈旧的插座。

请合理放置电源线，避免踩踏或挤压插头、简易插座以及从本装置拔插的部分。

只能使用制造商指定的附件或配件。

只能使用制造商指定或随本装置一同出售的机架、立架、支架或桌子。在支架或机架上移动本装置时，请小心避免因机器或机架翻倒导致受伤。




雷暴天气中或本装置长时间不使用时，应将电源插头从插座中拔出。

若本装置有任何损坏，如电源线或插头损坏，异物或液体进入装置中，本装置遭受雨淋或受潮，本装置显示不正确操作的迹象或本装置跌落时，立即停止使用，并请合格维修机构检测和维修。

本产品应在非热带气候条件下安全使用。

本产品周围最少应有10cm或4in.的间隙。

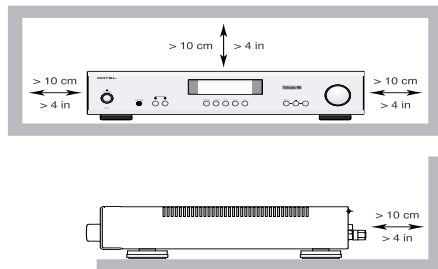

警告：后面板上的电源线接头是主电源断开装置。应该将本机放在可拔插电源线接头的开放的地方。


只能将本产品连接到后面板指定的型号和电压的电源上。（美国：120V/60Hz，欧洲：230V/50Hz，中国：220V/50Hz）

只能用本产品提供的电源线或严格等同的电源线将本产品连接到电源插座上。不得更改随本产品提供的电源线。不要使用延长线。

电源电缆的主插头是本产品的断电装置。要将本产品从电源完全断开，应从主（交流）插座上拔下电源电缆的主插头。这是机器唯一的彻底断电方式。

使用2类电线连接音箱，以确保正确的安装及将触电风险减至最低。

请勿将遥控器内的电池暴露于如阳光、火源等类似的高温条件下。电池的循环再用与废弃应遵循当地法律法规。

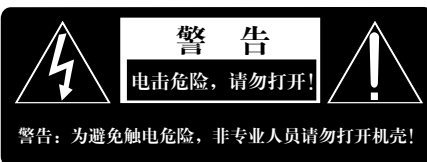

适用于美国、加拿大、或其它核准使用的地方。

小心：避免触电，请将宽片插头对准宽口插座。完全插入。

注意：为避免触电，请将插头最大（长）的那片（头）插入插座相应端口并插到底。



本标记用于提醒用户，本产品内有未绝缘的危险电压，可能引致触电风险。



标记提醒用户遵从本手册及随附文件中的操作和维护（维修）指引。



洛得产品符合电气和电子设备限制有害物质（RoHS）以及处理废旧电气和电子设备（WEEE）的国际指令。带叉形符号的轮式垃圾箱标志指合乎规定，且该产品应根据这些指令以适当的方法进行回收或处理。



本符号表示本装置有双重保护。无需接地。



图 1: 控制和连接

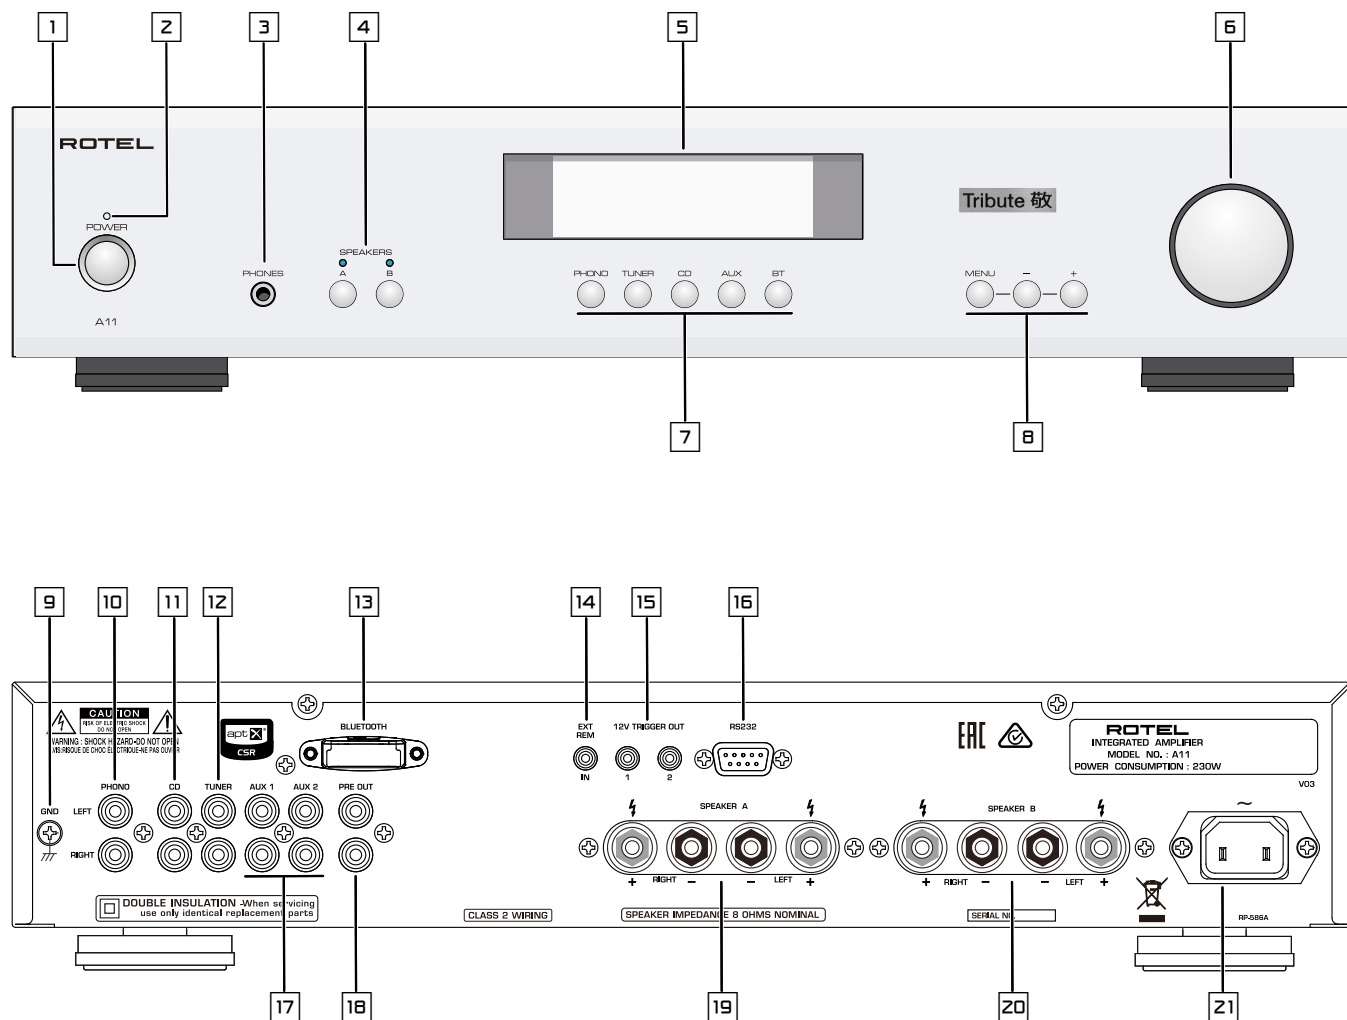


图 2: RR-AX1401 遥控器

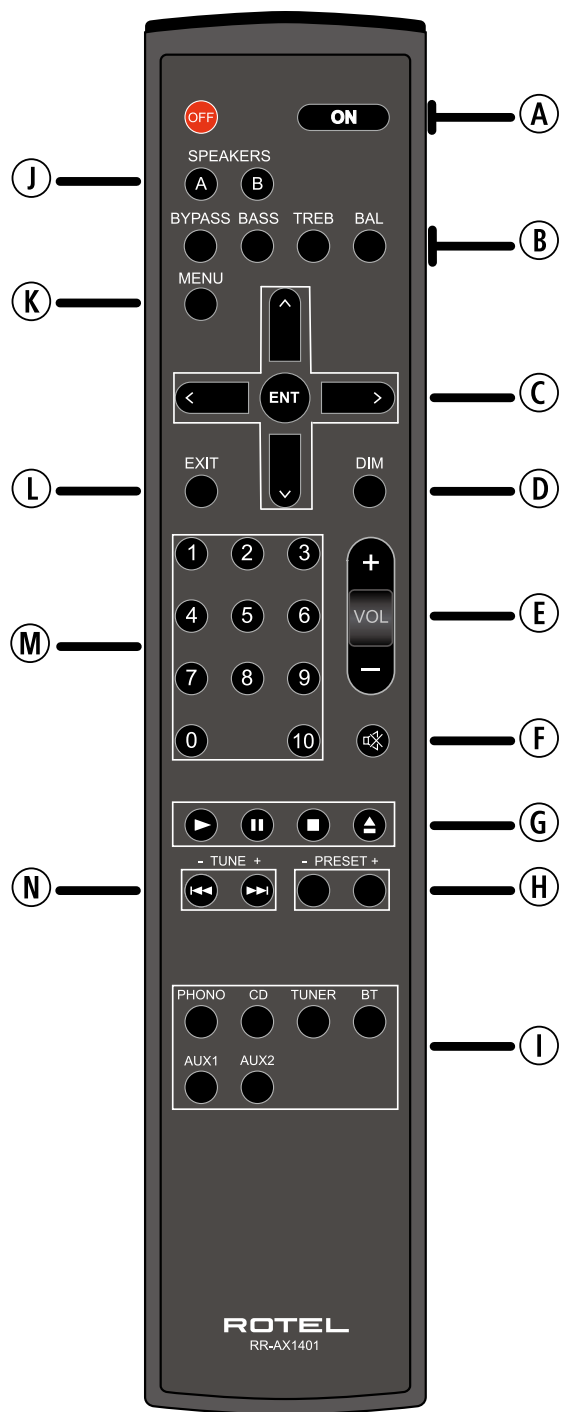


图 3：信号输入和音箱输出连接


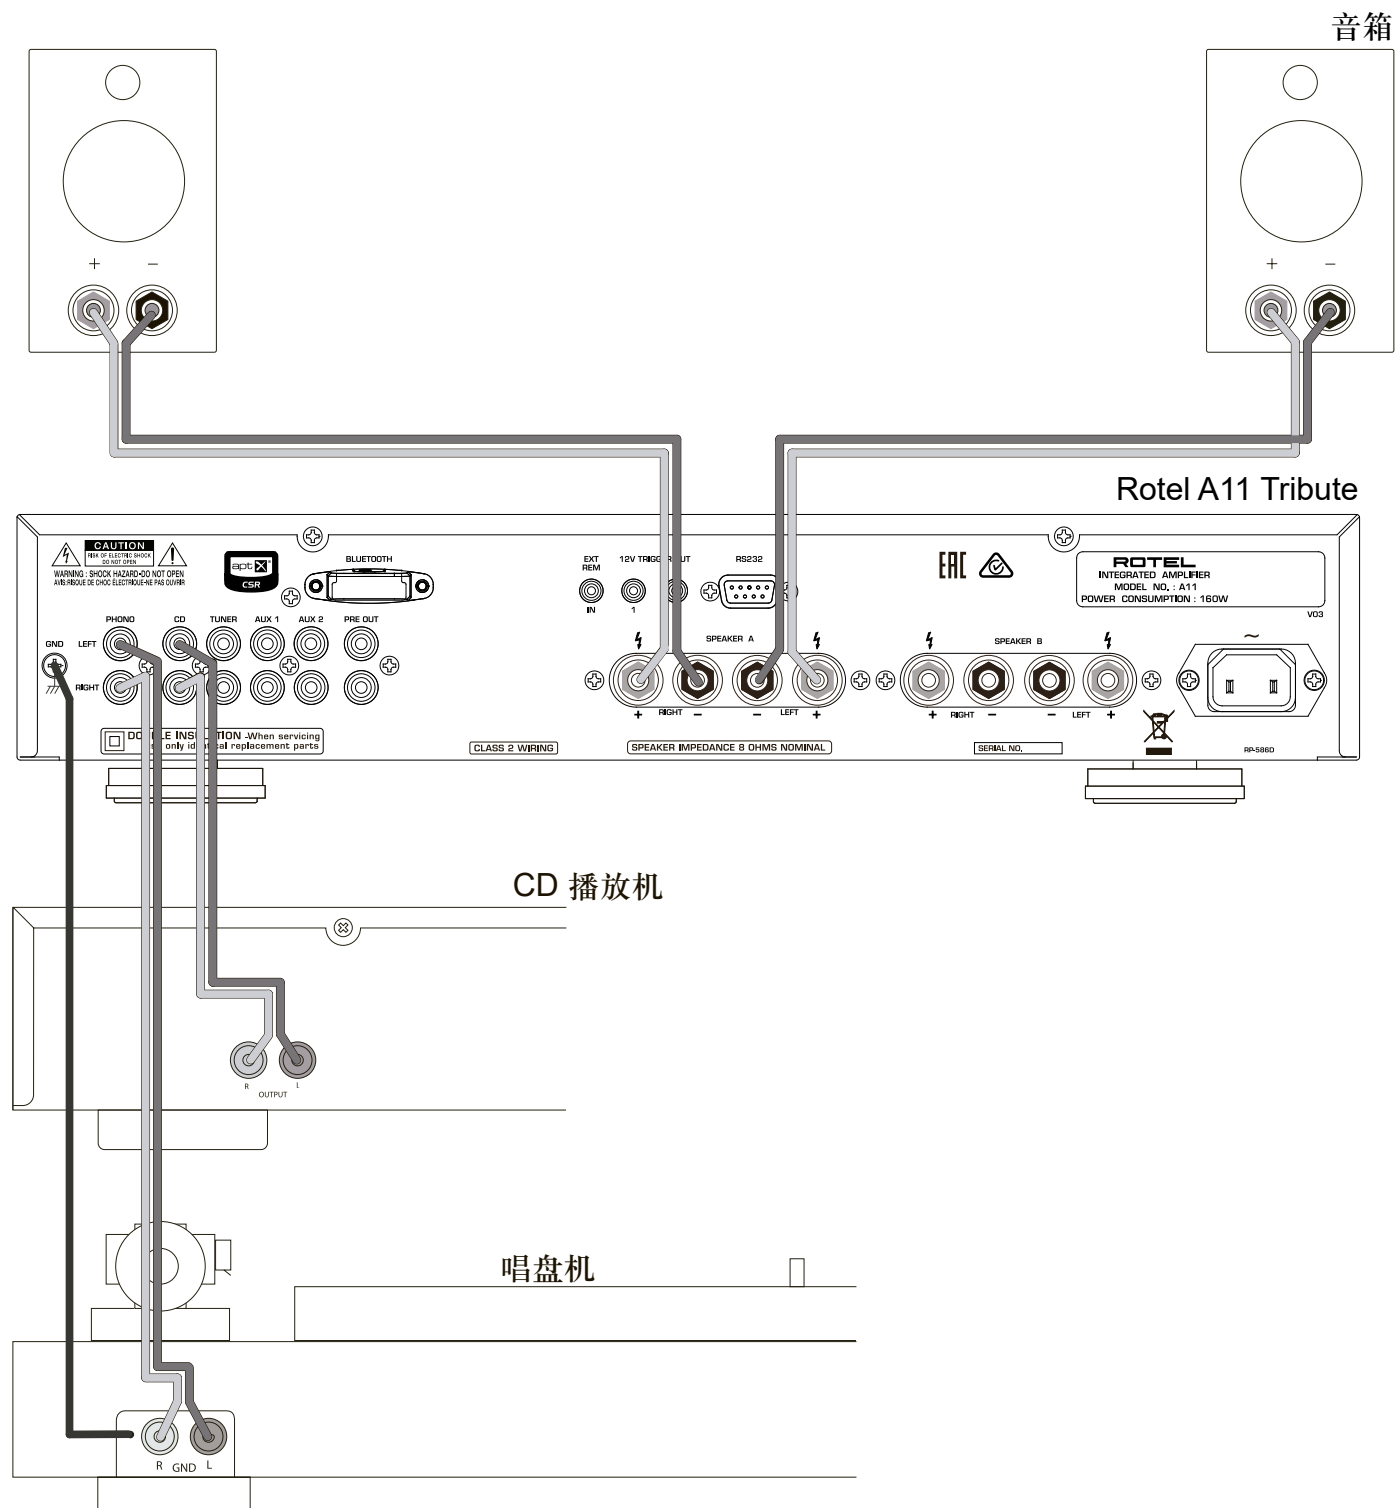


图 4：12V触发连接

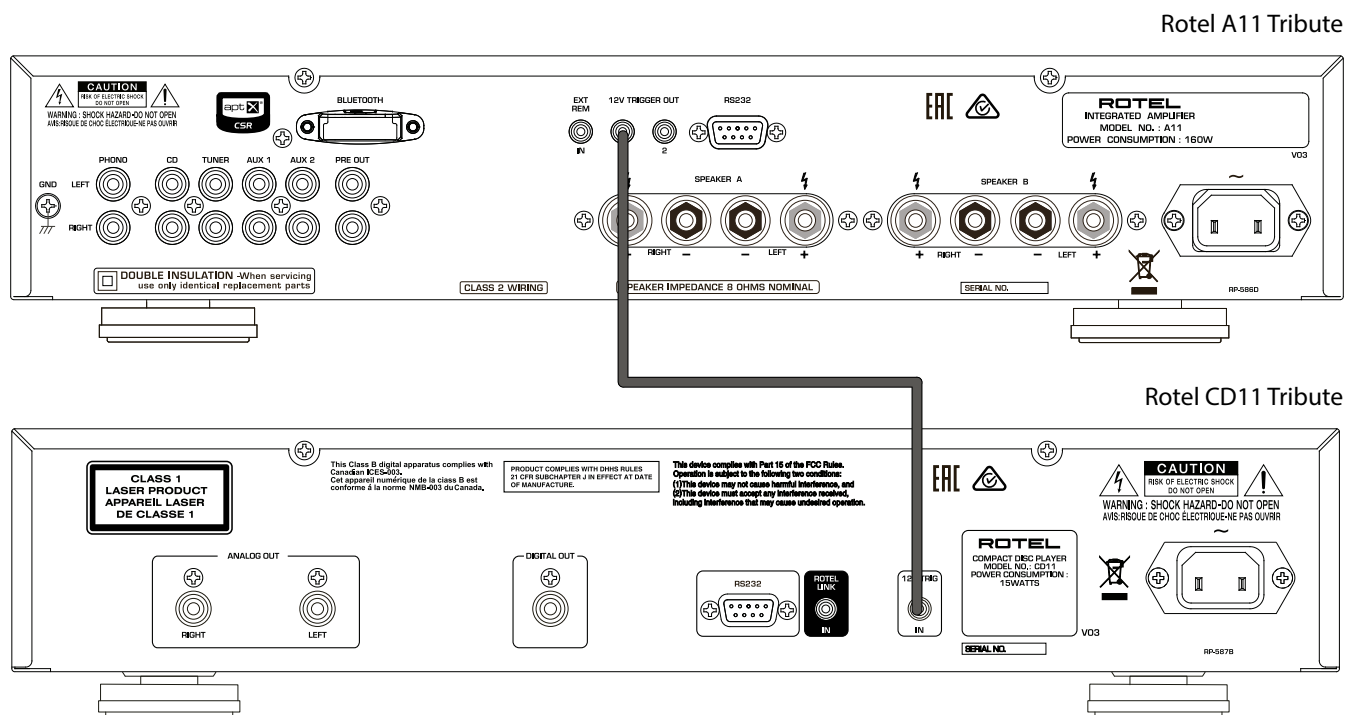

重要注意事项

进行连接时，请确保：

- ✓ 连接任何设备（包括音箱）之前，应关闭系统中所有设备的电源。
- ✓ 改变系统的任何连接之前，应关闭系统中所有设备的电源。

我们还建议您：

- ✓ 打开或关闭放大器之前，将放大器的音量控制调到最低。

目录

重要安全指示	2
图 1: 控制和连接	3
图 2: RR-AX1401 遥控器	4
图 3: 信号输入和音箱输出连接	5
图 4: 12V 触发连接	6
重要注意事项	6
关于洛得	7
开始使用	7
几点注意事项	7
放置	8
电缆	8
RR-AX1401 遥控器	8
遥控器遥控代码	8
遥控器电池	8
交流电源和控制	8
交流电输入 ⑫	8
电源开关 ①④ 和电源指示灯 ②	8
12V 触发连接 ⑮	8
保护指示灯 ③	8
输入信号连接	8
唱盘机输入 ⑩ 和地线连接(GND)⑨	8
线性电平输入 ⑪⑫⑬	8
前置放大器输出 ⑩	9
音箱输出 ⑭⑮	9
音箱选择旋钮 ④	9
音箱选择	9
音箱线选择	9
极性和相位	9
音箱连接	9
耳机输出 ③	9
显示屏 ⑤	9
aptX 蓝牙连接 ⑩	9
音频控制	9
音量控制 ⑦⑥	9
均衡控制 ⑧⑥	9
功能控制 ⑦①	9
音调控制	9
音调旁通 (BYPASS)	10
音调启用 (ENABLED)	10
音调增强 (ROTEL BOOST)	10
音调最大化 (ROTEL MAX)	10
低音和高音控制 ⑧⑥	10
调光控制	10
显示屏调光器 ⑨⑩	10
LED 灯调光器 ⑨	10
EXT REM IN (外接遥控输入) 插孔 ⑭	10
RS232 接口 ⑮	10
设置菜单	10
故障排除	11
电源指示灯不亮	11
更换保险丝	11
没有声音	11
可播放的音频格式	11
不能通过蓝牙连接	11
技术参数	12

关于洛得

洛得已有超过60年的历史。几十年来，我们的产品已赢得数百次奖项，满足了无数对娱乐有着严肃态度的人士——比如您。

洛得是一个家族公司，他们对音乐的激情让他们致力于制造高品质的高保真音响设备。

多年以来，这种激情丝毫未减，而为不同预算的高保真音响发烧友和音乐爱好者提供超值产品的目标，是洛得所有员工的共同追求。

洛得的工程师紧密协作，认真倾听并精确调谐每个新产品，直到其符合苛刻的音乐标准。他们从世界各地选购部件，以令其产品尽善尽美。您可能会发现英国和德国生产的电容器、日本和美国产的半导体，以及洛得自家工厂制造的环形功率变压器。

我们十分关注环境问题。随着越来越多电子产品的出现，制造商竭尽所能把产品设计为对环境负面影响最小的产品显得尤为重要。

在洛得，我们做到了这一点，对此我们深感自豪。通过使用特殊的无铅 ROHS 焊料和部品，我们大大降低了产品中的铅含量。洛得工程师在保证产品质量的同时不断提高电源供应的效率。洛得产品在待机时都使用最低功率以满足国际待机功耗要求。

洛得还不断研发更清洁、更环保的制造工艺为环保事业贡献自己的力量。

洛得全体同仁感谢您购买本产品。我们深信，本产品将为您带来数年的美妙享受。

开始使用

感谢您购买洛得 A11 Tribute 立体声合并式放大器。配合高质量的音乐音频系统使用，洛得产品可为您提供多年的音乐享受。

本放大器是功能齐备、品质上乘的设备。设计的各个方面已进行优化，以获得音乐的全部动态范围和细微差别。其配有高度规范的电源和洛得自家设计的环形电源变压器。低阻抗的电源有充足的电力储备，使其能够轻松再现要求最苛刻的音频信号。这种设计制造起来更加昂贵，但可获得更佳的音乐效果。

印刷电路板使用对称电路线路 (Symmetrical Circuit Traces) 设计。这可确保忠实再现精确的音乐时间。本放大器的电路在重要的信号通道使用金属薄膜电阻和聚苯乙烯或聚丙烯膜电容器。这种设计的各个方面均已进行测试，确保最忠实地再现音乐。

A11 Tribute 的主要功能均易于安装和使用。如果您有使用其它立体声系统的经验，您会发现一切均易如反掌。只要插上关联的设备，就可以开始欣赏音乐了。

几点注意事项

警告：要避免可能造成系统的损坏，进行连接或断开音箱或相关组件之前应关闭所有系统组件。确保所有连接均正确和安全后再开启系统组件。请特别注意音箱线。确保没有松开的线束与其它音箱的电线或放大器的机架接触。

请仔细阅读本手册。本手册提供如何将 A11 Tribute 连接到系统的完整资料，以及可帮助您获得最佳音响效果的全面资料。如果您遇到任何问题，请联络洛得授权经销商。另外，洛得全体同仁欢迎您提出问题或建议。

请保存好包装箱和包装材料，以备日后使用。使用任何非原始包装材料运输或移动你的放大器可能导致严重损坏。

包装中若有用户注册卡，请填写或网上在线注册。另请保留原始销售收据。它是购买日期的最佳记录，您日后需要保修时会用到它。

放置

跟所有处理低电平信号的音响设备一样，本放大器也会受环境的影响。避免将此放大器放在其它设备的上面。也要避免将音频信号线置于电源线附近。这可将噪音或受干扰的机会降至最低。

本放大器在正常工作过程中会产生热量。放大器中的散热器和通风口用于排出热量。上盖的通风口应该打开。为防止放大器过热，机身周围应有10cm(4in.)的间隙，且安装位置应有适度的气流通过。

选择安装地点时应考虑放大器的重量。请确保机架或机柜能够承载本设备的重量。本公司建议将放大器安装在为安装音响器材设计的家具内。这些家具可以降低或减少可能对声音质量产生负面影响的振动。设备家具和音频设备的正确安装方法，请向授权洛得经销商寻求帮助。

电缆

将电源线、数字信号电缆和音频电缆分开放置。这可将音频信号电缆从电源线或数字信号线拾取噪音或干扰的机会降至最低。使用高质量的屏蔽电缆也有助于防止噪音或干扰。如果您有任何问题，请访问授权洛得经销商寻求有关最匹配您的音响系统的建议。

遥控器RR-AX1401

A11 Tribute的有些功能可以通过前面板控制器，或者随本放大器提供的遥控器RR-AX1401进行操作。本说明书中的功能操作说明里，方框中的数字表示前后面板控制上的项目，圆圈中的字母表示RR-AX1401遥控器图示上的项目。

遥控器电池

使用遥控器前应该安装两节UM-4/AAA尺寸的电池。要安装电池，拆下RR-AX1401遥控器背部的电池仓盖。按电池上的正负极标示正确安装电池。测试遥控器是否操作正常，然后盖上电池仓盖。电池电力不足时，遥控器无法正常操作A11 Tribute。更换新电池即可解决此问题。

交流电源和控制

交流电源输入 [21]

A11 Tribute出厂时已设置为您购买本产品所在国家的交流电压（美国：120 V/60Hz AC，或欧洲：230 V/50 Hz AC，中国：220V/50Hz AC）。交流电压配置标注在后面板的标签上。

注意：如果您将放大器带到另一个国家，可能需要重新设置以使用不同的电压。不要试图自行进行转换。打开放大器的外壳会有触电危险。请咨询合格的维修人员或洛得工厂服务部门寻求帮助。

注意：有些产品在多个国家出售，因此提供了多条AC电源线，请选择一条适用于您的国家/地区使用的电源线。

虽然本放大器不会从电源插座上产生大量电流。请使用随本产品提供的电缆或授权洛得经销商推荐的其他兼容的电缆，直接插到墙上插座。不要使用延长线。如果大功率多插孔插线板（和墙插座）可以承受放大器和所有插到上面的其它器材，则可以使用多插孔插线板。

如果您将要离家较长时间，例如一个月，离开前请务必拔下放大器（和其它音频视频设备）的电源插头。

电源开关 [1] [A] 和电源指示灯 [2]

要启动放大器，将前面板的电源开关键[1]按入。放大器启动时，电源指示灯[2]会变亮。要关闭放大器，再次按下电源开关键将其复位。

电源开关位于开的位置时，可以使用遥控器上的开（ON）和关（OFF）键激活放大器。在待机模式中，电源键指示灯为红色，但显示屏关闭。

12V触发连接 [15]

见图4

一些音频组件当接收到12V开启“信号”时可以自动打开组件。A11 Tribute有两个12V触发输出提供所需的信号。用3.5mm迷你插头电缆连接A11 Tribute和相应兼容的组件。当A11 Tribute关闭后或在待机状态下，触发信号被中断，外接的组件会被关闭。

保护指示灯 [2]

本放大器装有过热和过流保护电路，避免在过度或错误操作的情况下受到损坏。保护电路独立于音频信号，对音质表现没有影响。相反，保护电路监控输出装置的温度，如果温度超出安全限度，将关闭放大器。

一般的正常操作不会激活此保护电路。但是，如果出现故障情况，放大器将停止播放，显示屏将显示AMP PROTECTION，前面板上的电源指示灯将会变成红色。

发生这种情况时，关闭放大器电源，让其冷却几分钟，并尝试确定及解决问题。重新打开放大器时，保护电路自动重置，前板LED指示灯应为蓝色。

大多数情况下，保护电路由于错误情况例如音箱电线短路或通风不畅引起温度过高而激活。在极罕见的情况下，高度灵敏的或太低的音箱阻抗负载可能造成保护电路介入。

如果保护电路重复触发，而且您无法屏蔽并解决故障，请联络授权洛得经销商帮助解决问题。

输入信号连接

见图3

注意：要避免高噪声对您和音箱的影响，进行任何信号连接之前，应关闭所有系统组件。

唱盘机输入 [10] 和地线连接（GND） [9]

将连接唱盘机的电缆插入适当的唱盘机左右声道输入。如果唱盘机有“地线”连接，将其连接到唱盘机输入左侧的螺丝端口。这可以帮助避免嘈杂声和噪声。

线性电平输入 [11] [12] [17]

CD，TUNER和AUX输入为“线性电平”输入。这些输入用于连接CD播放机或其他支持模拟音频输出的音频播放设备。

左右声道均已清晰标记，且应连接到源设备的相应声道。左声道接口为白色，右声道接口为红色。使用高质量的RCA电缆将源设备连接到放大器。有关电缆的建议，请咨询授权洛得经销商。

前置放大器输出 ^[18]

本放大器设有一对前置放大器输出，可输出当前选择的源信号。这些输出特别用于为其它合并式放大器或功率放大器提供用于驱动遥控音箱的信号。

注意：更改音量、均衡或音调控制的设定都会影响前置放大器输出的信号。

音箱输出 ^[19] ^[20]

见图3

音箱选择旋钮 ^[4]

本放大器有两套音箱输出连接，分别标记为SPEAKER A ^[19] 和SPEAKER B ^[20]。音箱输出连接由前面板的A-B音箱选择开关 ^[4] 或遥控器上的 ^① 按键控制。

音箱选择

如果在任何指定时间内只使用一套音箱，音箱的阻抗最低为4 Ω。如果有时候您同时使用A和B音箱，则所有音箱的阻抗应为8 Ω或以上。音箱并联的实际阻抗低于单个音箱的额定阻抗。实际上，极少有音箱在与放大器配合使用时会出现问题。如果有任何疑问，请咨询授权洛得经销商。

音箱线

使用绝缘的双导线连接放大器和音箱。电线的大小和质量可能会对系统的性能产生明显的效果。标准的音箱线也能正常使用，但是可能会导致输出降低或减少低音响应，尤其是在距离较远的情况下。通常，重量更重的线会提升音质。为得到最佳效果，您可能需要考虑特别的高质量音箱电缆。授权洛得经销商可以帮助您为您的系统选择合适的电缆。

极性和相位

每个音箱的极性连接的正/负方向 (+/-) 和放大器连接应保持一致，以确保所有音箱在相同相位上。如果一个连接接反，低音输出会非常微弱，立体声效果会降低。所有音箱线上均有标记，您可以区别两根导线。在一股导线的绝缘套上可能有小标签。电线绝缘套内的导线可能有不同颜色（铜或银）。绝缘上可能印有极性标记。找到正负导线，并确保每个音箱和放大器的连接一致。

音箱连接

连接音箱时请关闭系统中所有设备的电源。放大器的后背上以颜色区分音箱接线柱。这些接线柱可以连接裸线或接线插片。（在非欧盟市场，接线柱还可以连接双香蕉型接头。）

将电缆从放大器连接到音箱上。要留有足够的余地，以便可以移动设备以连接到音箱接线柱上。如果您使用香蕉型插头，先将插头接到线上然后插到接线柱后面。应拧紧音箱接线柱上的套环（顺时针）。

如果使用接线插片，将其连接到电线上。如果您直接将裸线连接到接线柱上，请分开电线的导线，并自每根导线的端头将绝缘剥去。请小心不要将导线切断。将接线柱的套环拧开（逆时针方向）。将接线片或导线绕在接线柱轴上。顺时针拧紧套环，固定接线片或线头。

注意：请确保没有松开的线束与邻近的电线或导线接触。

耳机输出 ^[3]

耳机输出可让您连接耳机独自欣赏音乐。本输出插孔可连接标准的3.5mm (1/8 in) 立体声迷你耳机接口。插入耳机不会切断发送到音箱的信号。可使用前面板或遥控器上的音箱选择按钮切断输出到音箱的信号。

注意：由于音箱和耳机的灵敏度会有很大差异，在连接或断开耳机之前请先降低音量。

显示屏 ^[5]

前面板上的发光显示屏提供有关输入源、音量和音调设置。通过该显示屏可进入放大器的设置和配置菜单。

aptX蓝牙连接 ^[13]

A11 Tribute后面板设有蓝牙天线 ^[13]，可通过蓝牙连接把无线流媒体从您设备（如移动电话，平板，电脑）传送到放大器。从您的设备搜索到“Rotel Bluetooth”并连接。通常是自动连接，但如果提示需输入密码，请输入“0000”即可。A11 Tribute支持传统蓝牙、AAC和aptX蓝牙音频流媒体。

音频控制

音量控制 ^[6] ^⑥

顺时针旋转前面板上的VOLUME（音量）旋钮增加音量，或逆时针转动VOLUME（音量）旋钮降低音量。或者，按遥控器上VOLUME（音量）-或+键调节音量。按MUTE（静音）^⑦ 键可关闭声音。

均衡控制 ^[8] ^⑧

均衡控制可调整声音输出的左-右均衡。通常，本控制应置于中间位置或“0”。要从前面板更改均衡，按MENU（菜单）^[9] 键将前面板显示切换至均衡设定模式。然后再按前面板上的-或+键调整左右均衡。该均衡值可从L15调至R15。

注意：关掉机器电源后，该设置将被永久保存。

只作暂时更改设置，请从遥控器按BAL ^⑧ 键进入均衡设置菜单，然后按左或右箭头键进行调整。

源输入选择键 ^[7] ^①

按下前面板 ^[7] 或遥控器 ^① 上相应的音源按键选择您想收听的音源。

音调控制

A11 Tribute配置了4个不同的音调控制选项，从而提供一系列广泛的聆听选择。选项包括：音调旁通（BYPASS）模式，禁止高音和低音控制，以获得最直接的音频通道；音调启用（ENABLED）模式，允许用户自定义高音（TREBLE）或低音（BASS）设置；音调增强（ROTEL BOOST）和音调最大化（ROTEL MAX）模式则支持多种听音环境和风格的最优化设置。

出厂默认设置选项是启动音调旁通（BYPASS）功能，以获得最纯净的音质。音调设置可通过遥控器或者前面板进行调整。

只作临时更改音调控制，可按遥控器的BYPASS ^⑧ 键依次切换4个不同模式选项。选择音调启用（ENABLED）模式时，可通过遥控器的BASS或TREB ^⑧ 键进入高音或低音设置，并按遥控器的上/下/左/右箭头键 ^⑨ 调整音调值。BYPASS，ROTEL BOOST和ROTEL MAX模式下不允许更改高音和低音设置。

注意：关掉机器电源或进入待机模式后，这些设置将不被保存。

经由前面板设置菜单操作的音调控制设置即使在关掉电源后也将被永久保存。音调模式详情和设置步骤如下：

音调旁通 (BYPASS)

高音或低音控制被禁用，以确保最纯净的音质。要选择该模式，按前面板MENU (菜单) [B] 或遥控器的MENU (菜单) [K] 键依次切换到音调设置菜单，然后按 - 或 + 键选择BYPASS模式。该模式为出厂默认选项。

音调启用 (ENABLED)

选择音调启用 (ENABLED) 模式时，可通过遥控器的BASS或TREB [B] 键进入高音或低音设置菜单，并按上/下/左/右箭头键 [C] 调整音调值。要选择该模式，按前面板MENU (菜单) [B] 或遥控器的MENU (菜单) [K] 键依次切换到音调设置菜单，然后按 - 或 + 键选择ENABLED模式。

注意：向上调整音调值时请特别小心。这将加大低音或高音范围的功效输出，从而增加放大器和音箱的负载。

音调增强 (ROTEL BOOST)

ROTEL BOOST模式是ROTEL的独有设置，提供定制的听音体验。音频性能得到增强并提供独一无二的混合音调特性。要选择该模式，按前面板MENU (菜单) [B] 或遥控器的MENU (菜单) [K] 键依次切换到音调设置菜单，然后按 - 或 + 键选择ROTEL BOOST模式。

音调最大化 (ROTEL MAX)

ROTEL MAX模式增加低频输出以传送更多的低音。对于需要输出更多低音但又需要保持声音音调和中频音调的音乐、聆听环境或音箱，该模式是最理想的选择。要选择该模式，按前面板MENU (菜单) [B] 或遥控器的MENU (菜单) [K] 键依次切换到音调设置菜单，然后按 - 或 + 键选择ROTEL MAX模式。

注意：关掉机器电源后，设置菜单里的音调设置将被永久保存。

低音和高音音调控制 [B] [B]

音调控制设置为音调启用 (ENABLED) 模式时，可在设置菜单里对高音或低音控制进行设置。A11 Tribute关掉电源或进入待机模式后，这些设置将被永久保存。要设置高音或低音控制，按前面板MENU (菜单) [B] 或遥控器的MENU (菜单) [K] 键依次切换到低音和高音设置菜单。然后按 - 或 + 键调整音调值。低音和高音音调值是-10至+10。

注意：关掉机器电源后，设置菜单中的高音和低音设置将被永久保存。

只作暂时更改设置，请从遥控器按BASS或TREB [B] 键，再按上/下/左/右箭头键调整音调值。

注意：只有在音调启用 (ENABLED) 模式下，低音和高音音调功能可用 (见音调启用章节)。

经过适当设置的高性能音频系统可产生最自然的声音，而无需调整或只需作细微调整。请谨慎使用这些控制。

调光控制

显示屏调光器 [B] [D]

要更改前面板显示屏的亮度，按MENU [B] 键切换到DIMMER设置菜单。然后按前面板 - 或 + 键来更改显示屏亮度。

注意：关掉机器电源后，这些设置将被永久保存。

只作暂时更改设置，按遥控器上的DIM [D] 键进行调节。

LED灯调光器 [B]

要更改前面板电源LED灯和两个音箱选择按键上方的LED灯亮度，按MENU [B] 键切换到LED DIMMER设置菜单。然后按前面板 - 或 + 键来更改显示灯亮度。

注意：关掉机器电源后，这些设置将被永久保存。

EXT REM IN(外接遥控输入)插孔 [14]

这个3.5毫米微型插孔通过硬连接接收来自工业标准红外接收器的命令代码。当本装置安装在机柜中且前面板上的感应器被遮挡时，本功能非常有用。请咨询授权洛得经销商寻求有关外接转发器的资料 and 正确连接插头到小型插座的方法。

RS232接口 [16]

A11 Tribute可经由RS232控制，集成到自动化系统中。RS232输入使用标准的DB-9插头电缆。

更多有关A11 Tribute RS232控制的连接、软件和操作代码的资料，请咨询授权洛得经销商。

设置菜单

您可通过前面板或遥控器上的MENU [B] [K] 键进入设置菜单。按前面板 - / + 键或遥控器左或右箭头键修改选项值。按前面板或遥控器的MENU [B] [K] 键可浏览子菜单。

- TONE 音调：TONE 音调设置可更改为BYPASS, ENABLED, ROTEL BOOST, ROTEL MAX (更多信息请参考音调控制部分)。

注意：关掉机器电源后，这些设置将被永久保存。

- BASS 低音：低音值可根据所需进行设置 (更多信息请参考低音和高音控制部分)。

注意：关掉机器电源后，这些设置将被永久保存。

- TREBLE 高音：高音值可根据所需进行设置 (更多信息请参考低音和高音控制部分)。

注意：关掉机器电源后，这些设置将被永久保存。

- BALANCE 均衡：更改左/右均衡 (更多信息请参考均衡控制部分)。

注意：关掉机器电源后，这些设置将被永久保存。

- DIMMER 调光器：可调暗显示屏。

注意：关掉机器电源后，该设置将被永久保存。

- LED DIMMER 指示灯调光器：调节前面板的电源指示灯和音箱选择按键上方的LED灯亮度。

注意：关掉机器电源后，这些设置将被永久保存。

- POWER ON MAX VOL 开机最大音量：设置当设备开启时的最大音量。出厂默认值为“45”。

注意：POWER ON MAX VOLUME（开机最大音量）设置不适用于 Fixed Gain（固定增益）设定的输入设置。

- OFF TIMER 自动关机：A11 Tribute设有自动关机功能。若在设定的“自动关机”时间内没有使用或对机器作任何操作，机器则自动切换至待机（STANDBY）模式。若对音量、音源或播放作操作，自动关机计时器会重新计时。自动关机（Off Timer）出厂默认设置为20分钟（20 MINS）。

可选用的设置包括：DISABLE（禁止）、20 MINS（20分钟）、1 HOUR（1小时）、2 HOURS（2小时）、5 HOURS（5小时）和12 HOURS（12小时）。

- SIGNAL SENSE 信号感应：检测设置的信号感应输入端口是否有音频信号。放大器会监控数据流以确定是否存在音频。若大约10分钟后没有检测到音频信号，放大器则进入信号感应待机模式。在信号感应待机模式下，若放大器在信号感应输入端口检测到音频，放大器会自动开机。要禁用此功能，请选择OFF选项。出厂默认设置为OFF。

注意：当放大器通过遥控器进入待机模式时，在大约10分钟没有检测到音频信号后信号感应功能才会停止运作。这样可以防止在仍有音频播放时放大器的突然开机。

注意：若启用SIGNAL SENSE功能，A11 Tribute在待机模式下将会消耗额外的功率以支持SIGNAL SENSE功能。

- FIXED GAIN 固定增益：为指定的输入配置固定的音量电平。要启用此功能，请选择AUX1、AUX2或蓝牙输入所需的固定音量电平。启用本功能并选定了相应输入的固定音量后，音量将立即设置到指定的音量电平。

可选用的设定包括：VARIABLE（可变）、FIXED MIN（固定最小值）、FIXED01-95（固定值01-95）、FIXED MAX（固定最大值）。

- AUX1 VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变（禁用）。
- AUX2 VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变（禁用）。
- 蓝牙BT00TH VOL: 出厂默认设置为 VARIABLE 可变（禁用）。

注意：当音量电平被固定时，前面板的音量旋钮和遥控器上音量+/-键均不可用。要禁用此功能，请将音量电平设为“Variable(可变)”。

- S/W VERSION 软件版本：显示当前加载到放大器的软件版本。
- FACTORY DEFAULT 恢复出厂设置：此设置将会使设备恢复最初出厂的状态。按前面板+键或遥控器ENT(确认)键进入恢复出厂设置菜单，然后再按前面板+键或遥控器ENT(确认)键确认进行重置，或按下MENU(菜单)键取消。

注意：进行该操作后，之前的所有设置都会被清除，恢复到出厂默认设置。

故障排除

音响系统的多数故障是由于错误连接或控制设置不正确引致。如果您遇到问题，请屏蔽有问题的区域，检查控制器设置，确定故障原因并进行必要的修正。如果放大器仍然没有声音，请参考以下状况的建议：

电源指示灯不亮

放大器插到墙壁电源插座并且电源键被打开时，电源指示灯和显示窗口的基本项目应该点亮。如果没有点亮，用其它电气设备例如台灯测试电源插座。确保电源插座开关没有被关闭。

更换保险丝

如果其它电气设备插到该插座时可正常工作，但放大器插到同一插座且电源开关打开时电源指示灯和显示屏不亮，表明内置保险丝可能已烧断。如果您确信发生这种情况，请联络授权洛得经销商更换保险丝。

没有声音

检查信号源，看其是否正常工作。确保连接信号源和放大器的输入的电已正确连接。确保输入源已设置到正确的输入。检查放大器和音箱之间的连线。

可播放的音频格式

aptX 和 AAC 蓝牙

格式	注意
发送装置支持的任何格式	为了能够播放原本发送装置不支持的格式而设计的 Apps应用程序除外。

不能通过蓝牙连接

如果放大器不能与您使用蓝牙的设备配对，请删除您设备上之前所有的连接信息。在您设备上通常选择“清除此设备”。然后尝试再次连接。

技术参数

连续功率输出 (20 - 20 k Hz, < 0.03%, 8 Ω)	50 W / 声道
总谐波失真 (20 Hz - 20k Hz, 8 Ω)	< 0.03%
互调失真 (60 Hz; 7k Hz, 4:1)	< 0.03%
频率响应:	
唱盘机输入	20 Hz - 20k Hz, $\pm$ 0.5 dB
线性电平输入	10 Hz - 100k Hz, $\pm$ 0.5 dB
阻尼系数 (20-20,000 Hz, 8 Ω)	140
输入灵敏度/阻抗	
唱盘机输入	2.3 mV / 47 k Ω
线性电平输入	180 mV / 47 k Ω
输入过载	
唱盘机输入	50 mV
线性电平输入	4 V
前置放大器输出/阻抗	1 V / 470 Ω
音调控制 - 低音/高音	$\pm$ 10 dB at 100 Hz / 10k Hz
信噪比 ("A" 加权)	
唱盘机输入	85 dB
线性电平输入	100 dB

基本信息

电源要求:	
中国	220 V, 50 Hz
待机功耗	< 0.5 W
功率消耗	160 W
BTU (4 Ω , 1/8 功率)	479 BTU/h
尺寸 (宽x高x深)	430 x 93 x 345 mm 17 x 3 ⁵ / ₈ x 13 ¹ / ₂ in
前面板高度	80 mm / 3 ¹ / ₈ in
净重	6.85 kg, 15.1 lbs.

本手册印刷时所有参数均属精确。

洛得保留修改的权利，恕不另行通知。

Rotel和Rotel Hi-Fi标记是日本东京洛得有限公司的注册商标。

中国洛得

珠海保税区洛得电子有限公司

地址：中国广东省珠海市珠海保税区第27号区域

电话：0756-8817222

传真：0756-8936222

www.rotel.cn

